


排气歧管隔热罩的更换

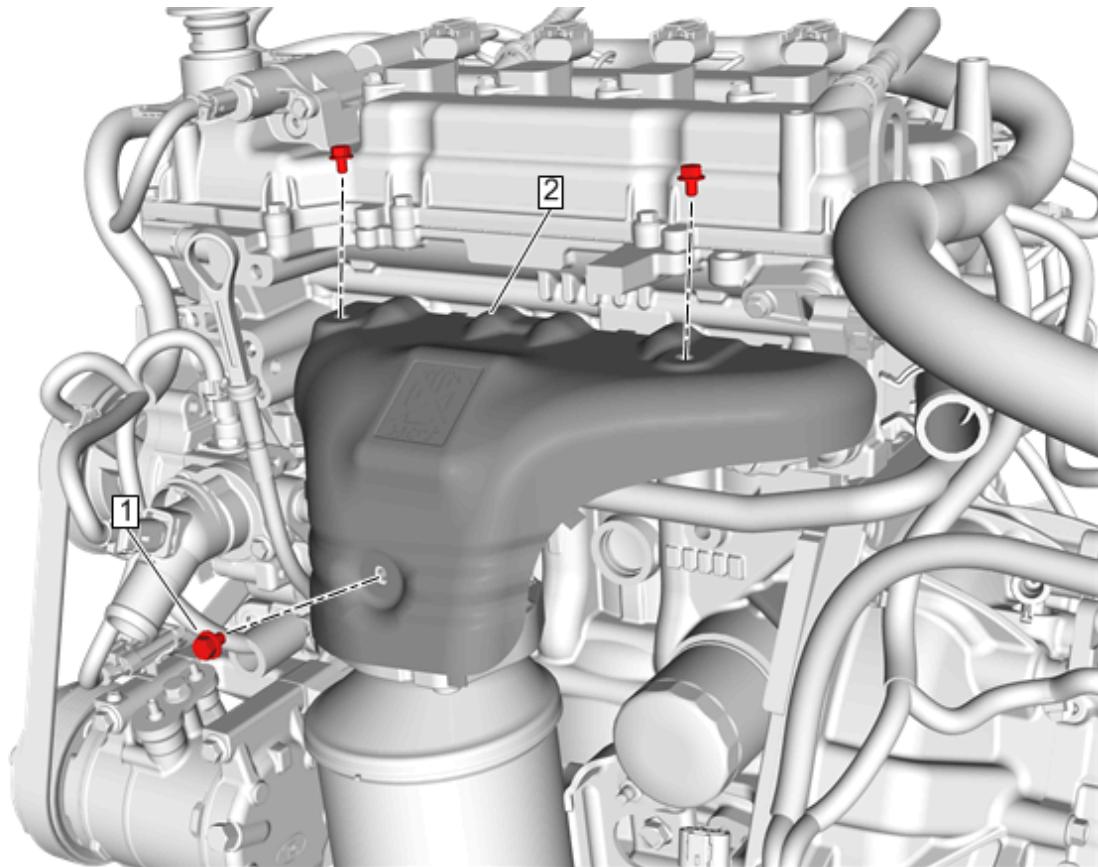

排气歧管隔热罩的更换

插图编号	部件名称
<p>警告: 参见有关排气维修的警告。</p> <p>警告: 在排气隔热罩附近作业时应小心。隔热罩可能具有锋利的边缘,如果与其接触则可能造成人身伤害。应始终在隔热罩上安装一个临时防护盖,减少受伤风险。</p>	
1	<p>排气歧管隔热罩螺栓 (数量: 3)</p> <p>告诫: 参见有关紧固件的告诫。</p> <p>紧固</p> <p>12 N•m(106 lb in)</p>
2	排气歧管隔热罩