



空调压缩机和冷凝器软管的更换 (LJI, LI6)

拆卸程序

- 1.回收制冷剂。[制冷剂回收和重新加注](#)
- 2.前保险杠蒙皮»拆下 – [前保险杠蒙皮的更换](#)

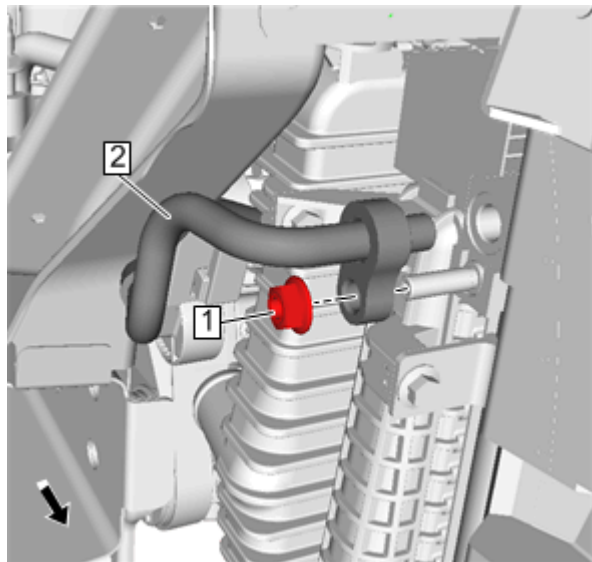


- 3.空调压缩机和冷凝器软管螺母 (1)@空调冷凝器»拆下
- 4.空调压缩机和冷凝器软管(2)@空调冷凝器»拆下

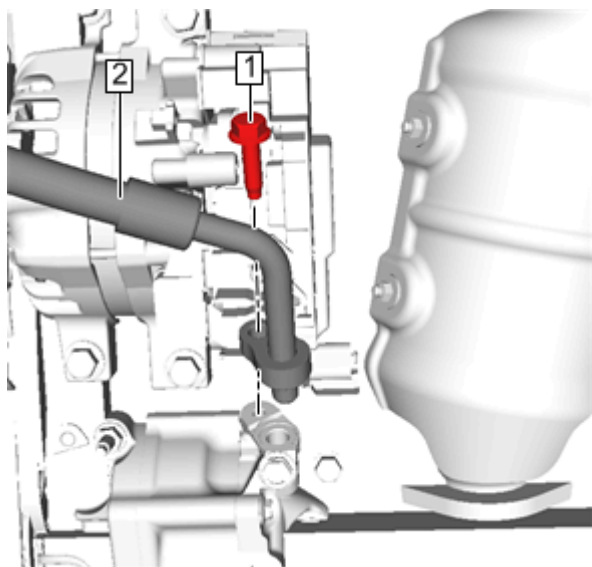

- 5.空调压缩机和冷凝器软管螺栓 (1)@空调压缩机»拆下
- 6.空调压缩机和冷凝器软管(2)@空调压缩机»拆下


安装程序

- 1.使用新的系统密封件。[空调系统密封件的更换](#)

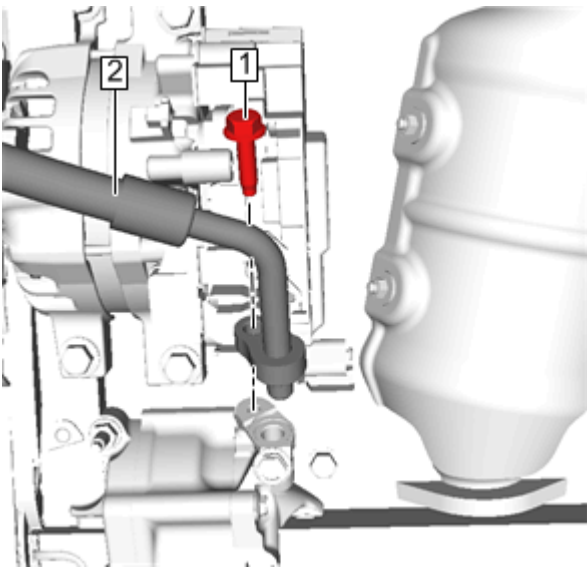

2.空调压缩机和冷凝器软管(2)@空调压缩机»安装

3.空调压缩机和冷凝器软管螺栓 (1) @空调压缩机»安装并紧固22N•m(16 lb ft)

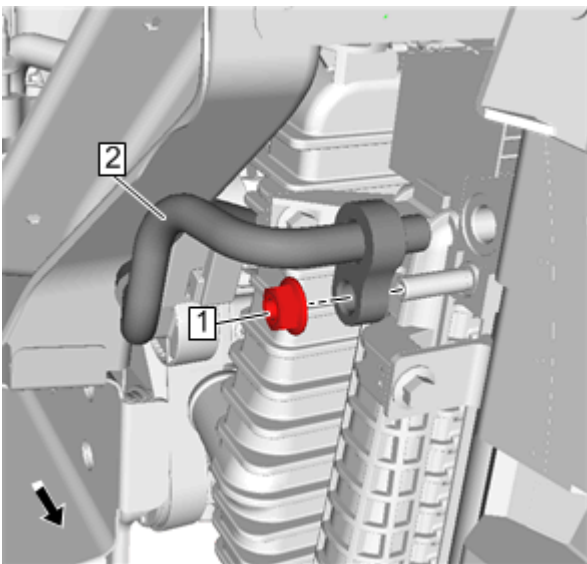

4.空调压缩机和冷凝器软管(2)@空调冷凝器»安装

5.空调压缩机和冷凝器软管螺母 (1)@空调冷凝器»安装 并紧固22N•m(16 lb ft)

6.前保险杠蒙皮»安装 –[前保险杠蒙皮的更换](#)

7.重新加注制冷剂。[制冷剂回收和重新加注](#)