


鼓风机电机控制模块的更换

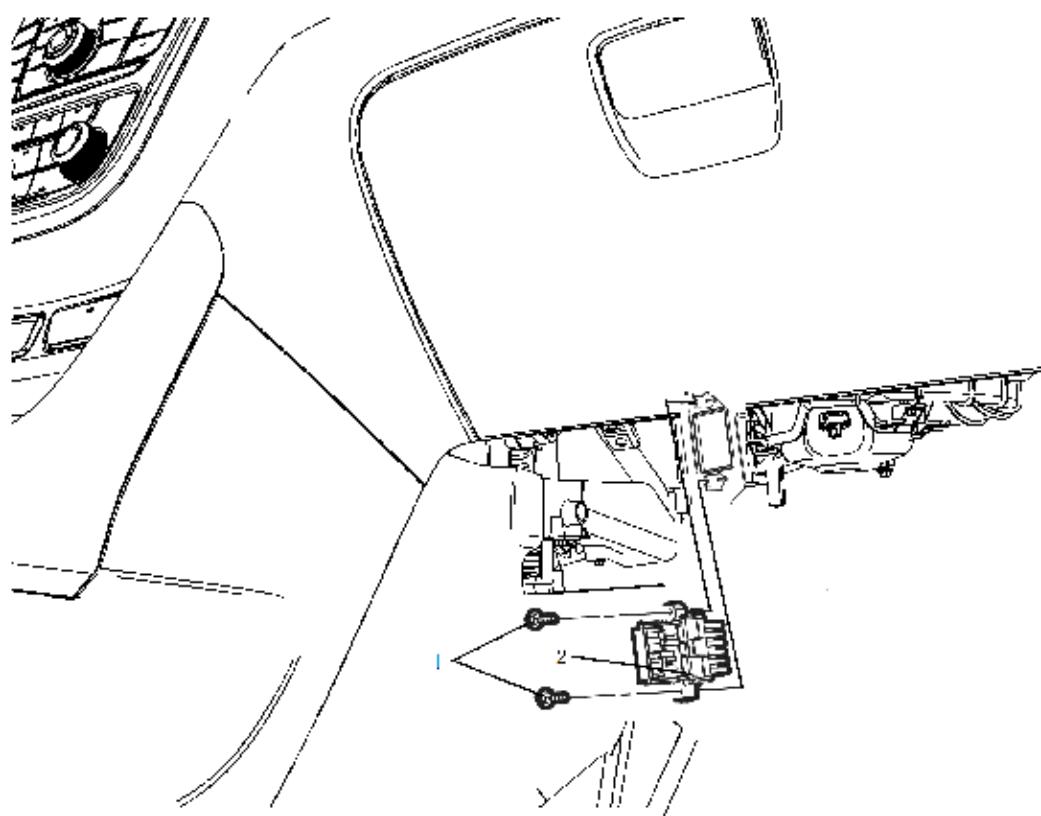

鼓风机电机控制模块的更换

| 插图编号 | 部件名称 |
|------------------------------|---|
| 预备程序 | |
| 地板前出风管的更换—右侧 | |
| 1 | <p>鼓风机电机控制模块螺栓 [2x]</p> <p>告诫：有关紧固件的告诫</p> <p>紧固</p> <p>1.5 N•m(13 lb in)</p> |
| 2 | <p>鼓风机电机控制模块</p> <p>程序</p> <p>断开电气连接器。</p> |