

## Delphi连接器（推紧式）


### 专用工具

- EL-38125-550端子拆卸工具组件
  - EL-38125-580端子拆卸工具组件
- 关于当地同等工具，参见“[专用工具](#)”。



### 端子拆卸程序

按照以下步骤修理推入锁紧式连接器。


- 1.拆下端子定位器 (TPA) 装置、连接器定位器 (CPA) 装置和/或副锁。

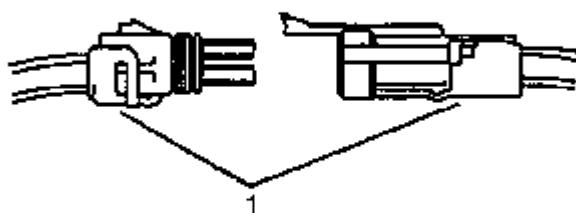

- 2.将连接器的两半 (1) 分开。

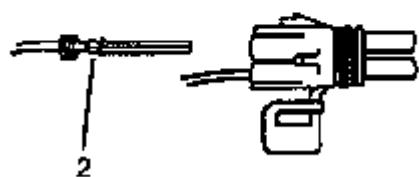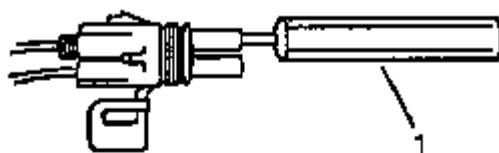

- 3.用合适的镊子或拆卸工具 (1) 释放端子。
- 4.将电缆和端子 (2) 向后小心拔离连接器。

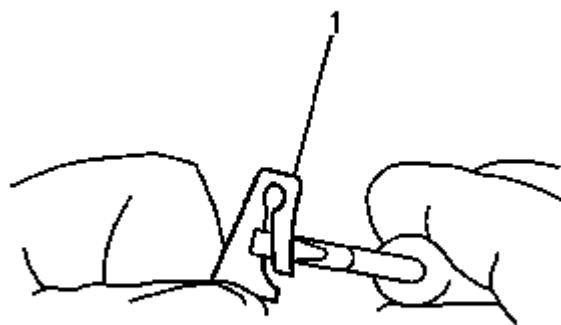

5.如果要继续使用端子 (1)，则对锁紧装置重新整形。

6.按照下面的“[修理连接器端子（端接引线的修理）](#)、[修理连接器端子（端子修理）](#)”程序修理端子。

7.将修好的端子重新安装回孔中。重复诊断程序以检验修理效果，并重新连接连接器壳体。

### 端子安装程序

- 1.若想重新使用端子或导线总成，参见“[线路修理](#)”。
- 2.确保电缆密封保留在接头的端子侧。
- 3.从后部插入导线，直到其卡紧。
- 4.安装端子定位器、连接器定位器和/或副锁。