


## Kostal连接器（变速器）

### 专用工具


- EL-38125-550端子拆卸工具组件
- EL-38125-580端子拆卸工具组件
- J-38125-28端子拆卸工具

关于当地同等工具，参见“[专用工具](#)”。


### 端子拆卸程序

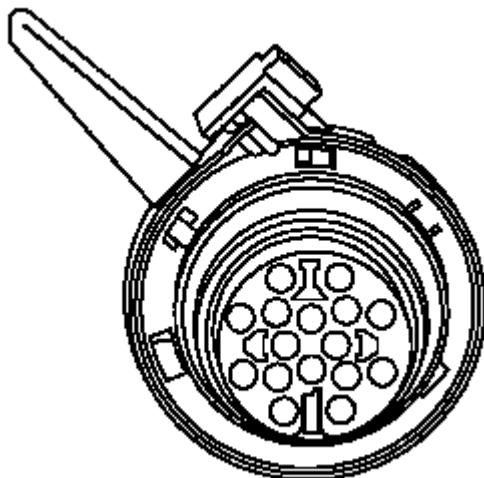

1.在按压锁的同时，扭转，然后，将连接器从部件上拆下。

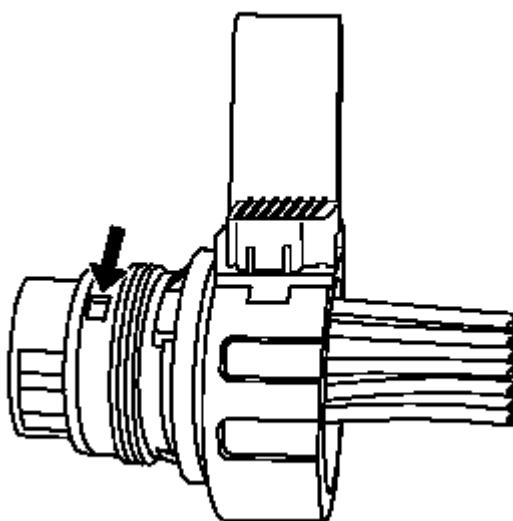


2.放好端子定位器 (TPA)。

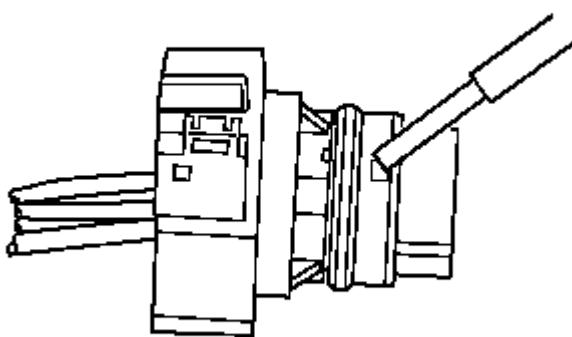

注意:连接器体里有端子时, 不能将端子定位器从连接器上拆下。

3. 使用一个小号平刃工具推动端子定位器使其露出最低点。

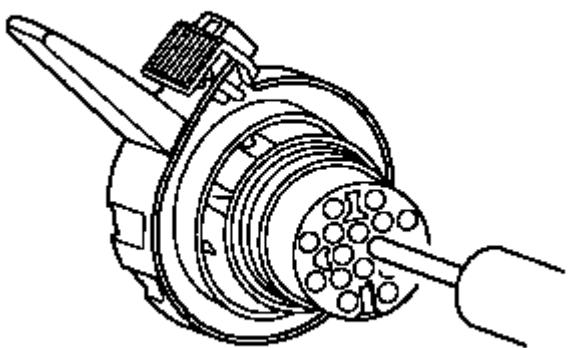

4.如图所示, 将J-38125-28工具插入端子释放孔中, 松开端子。


5.将拆卸工具固定就位, 同时从连接器背部, 轻轻拉出导线。从连接器中拔出端子时, 切勿强行用力。

6.按照下面的“[修理连接器端子 \(端子修理\)](#)、[修理连接器端子 \(端接引线的修理\)](#)”程序修理端子。


### 端子安装程序

更换端子后, 执行以下程序以安装端子。


- 1.将新端子滑入连接器背部相应的插孔内。
- 2.将端子推入连接器, 直到端子锁紧就位。新端子应与其它端子齐平。轻轻拉动导线, 确认端子已锁紧就位。

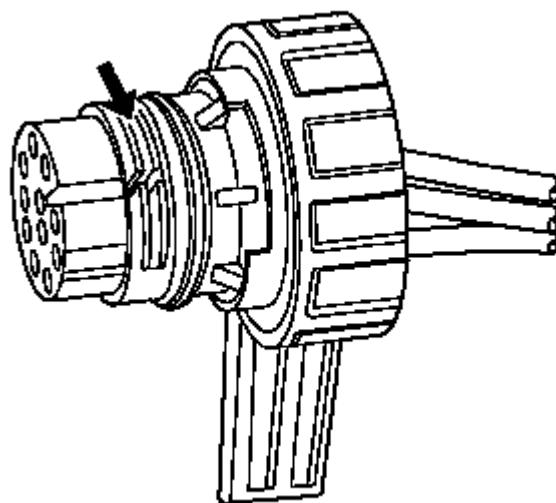

3.找到端子定位器。

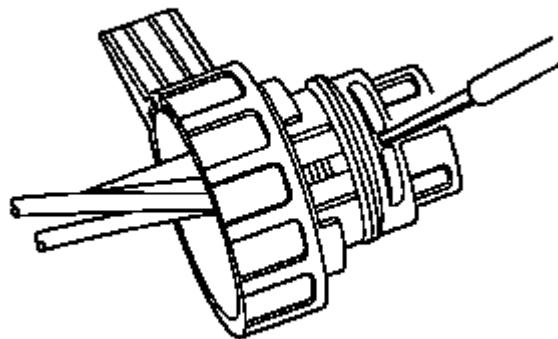

4.使用一个小号平刃工具推动端子定位器使其露出最低点。

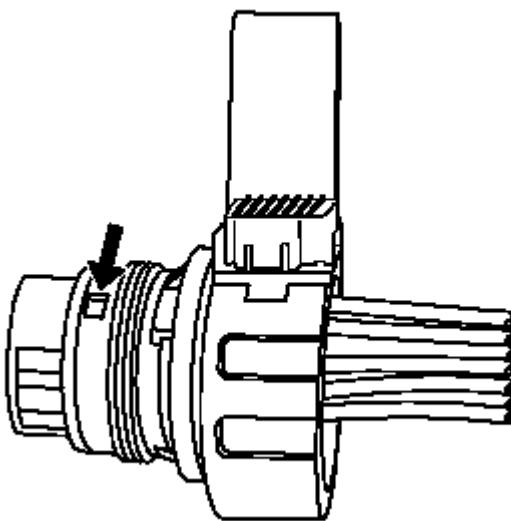

5.确保端子定位器完全固定。观察时，端子定位器应置于中央，并与连接器体齐平。