


Kostal连接器（预热塞模块）

专用工具


- EL-38125-550端子拆卸工具组件
- EL-38125-580端子拆卸工具组件
- J-38125-24端子拆卸工具
- J-38125-560端子拆卸工具

关于当地同等工具，参见“[专用工具](#)”。

端子拆卸程序

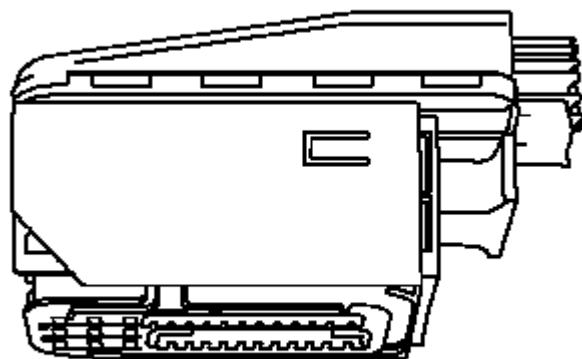


典型连接器视图。

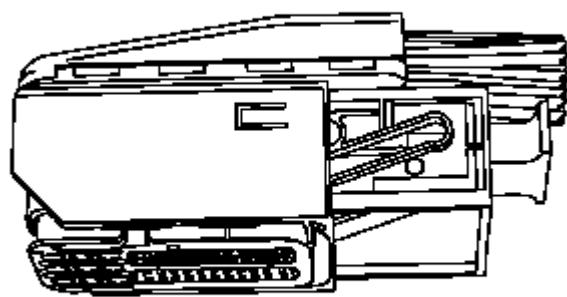


松开位置的连接器视图。


- 1.找到连接器背部的辅助杆。将辅助杆移到向后位置。
- 2.将连接器从部件上断开。

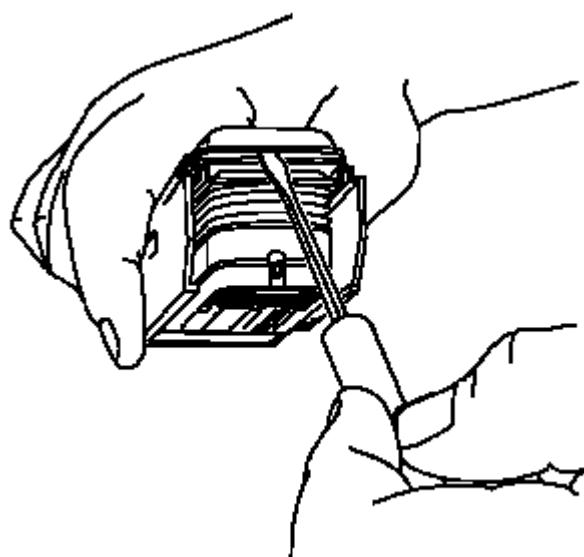

3. 使用小号平刃工具拆下护盖。

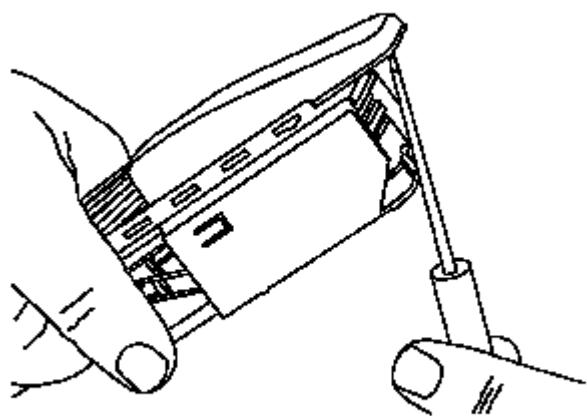


4. 将护盖向前滑离连接器。

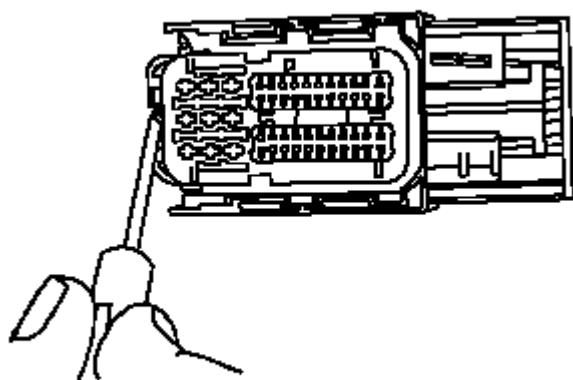


5. 端子定位器 (TPA) 位于连接器前部和后部。

注意:前端子定位器不能从连接器上拆下。仅能将其移至预设位置。

6.用小号平刃工具,将前端子定位器移至预设位置,外侧约0.125英寸(3毫米)。

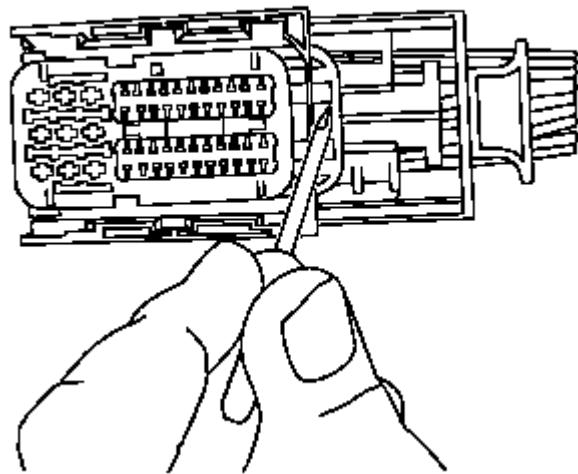

7.用小号平刃工具将后端子定位器从连接器上完全拆下。

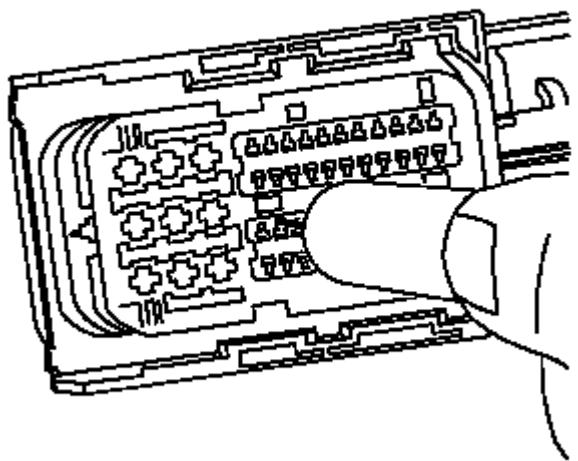

8.将J-38125-24或者J-38125-560工具插入端子释放孔中,松开端子。

9.将拆卸工具固定就位,同时从连接器背部,轻轻拉出导线。从连接器中拔出端子时,切勿强行用力。

10.按照下面的“[修理连接器端子（端子修理）](#)、[修理连接器端子（端接引线的修理）](#)”程序修理端子。