

Tyco/AMP连接器 (CM 42 路)


专用工具

- EL-38125-550端子拆卸工具组件
- EL-38125-580端子拆卸工具组件
- J-38125-12A端子拆卸工具


关于当地同等工具，参见“[专用工具](#)”。

端子拆卸程序


- 1.找到连接器上的连接器定位器 (CPA)，并将其拉出。连接器定位器位于连接器的线束侧。
- 2.将连接器从部件上断开。

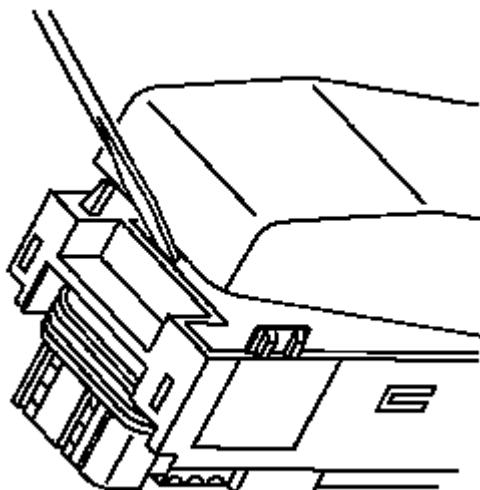


- 3.将小号平刃工具插入线束对侧的护盖下，并向上撬，小心地撬下护盖。
- 4.取下护盖。

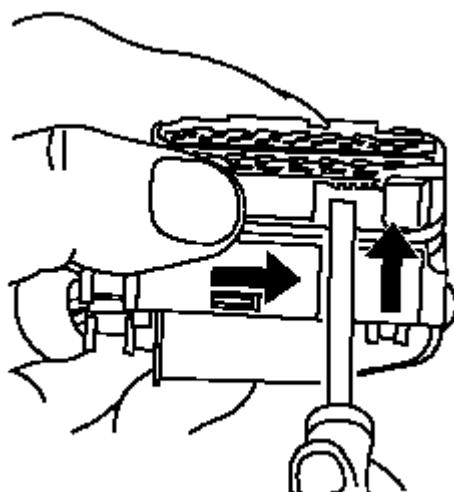

5.用小号平刃工具推压鼻端固定件侧面，同时用拇指向前推鼻端。由此松开端子定位器 (TPA)。

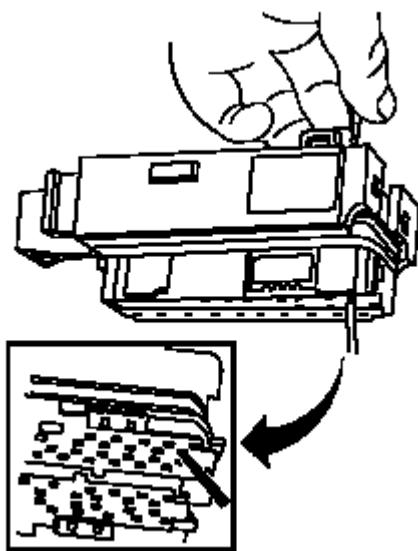

6.将J-38125-12A工具插入相应的端子释放孔中。释放孔位于连接器的其中一半上，是位于中央的2排孔。

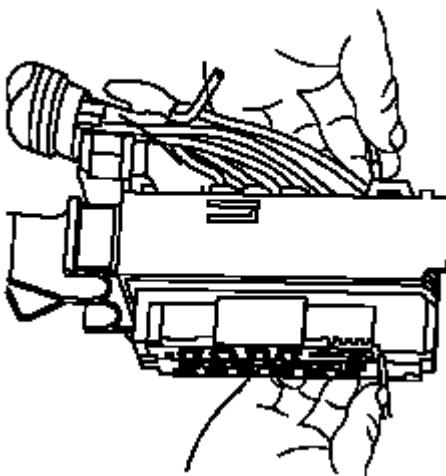

7.将J-38125-12A工具压入被拆卸端子的释放孔内，小心将导线从连接器的背部拉出。从连接器中拔出端子时，切勿强行用力。

8.按照下面的“[修理连接器端子（端子修理）](#)、[修理连接器端子（端接引线的修理）](#)”程序修理端子。

9.将修好的端子重新安装回孔中。重复诊断程序以检验修理效果，并重新连接连接器壳体。