


## Tyco/AMP连接器（车门模块）

### 专用工具


- EL-38125-550端子拆卸工具组件
- EL-38125-580端子拆卸工具组件
- J-38125-12A端子拆卸工具

关于当地同等工具，参见“[专用工具](#)”。

### 端子拆卸程序

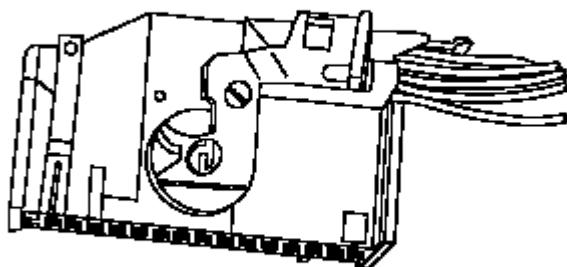


连接器侧视图。

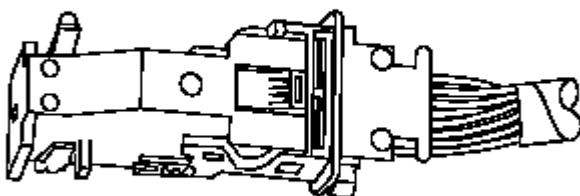


连接器俯视图。


1. 找到连接器顶部的辅助杆和锁片。

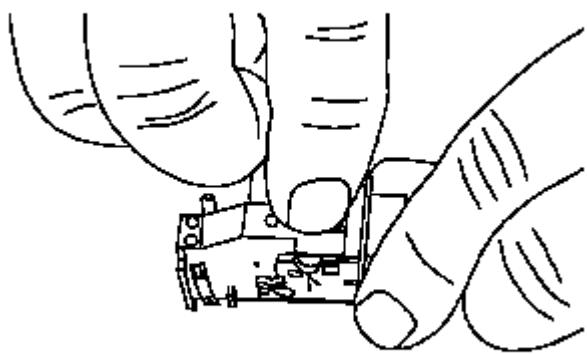


2.在按压杆锁的同时，向上拉动锁杆，并使其越过杆锁。

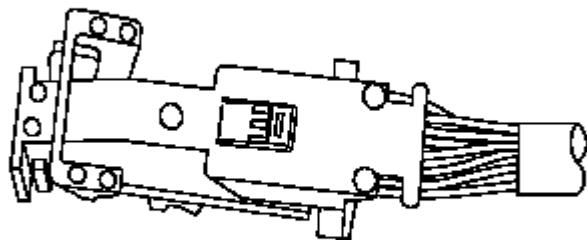


3.将连接器从部件上断开。

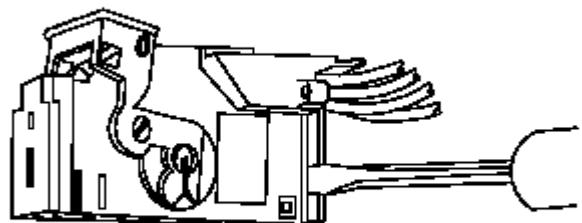

4.找到连接器后部的护盖锁舌。用小号平刃工具松开锁舌。对另一个锁舌重复上述程序。

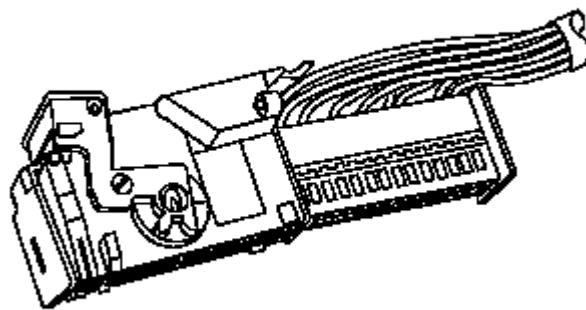

5.一旦锁舌松开，则从连接器壳体后部，滑出内部连接器。

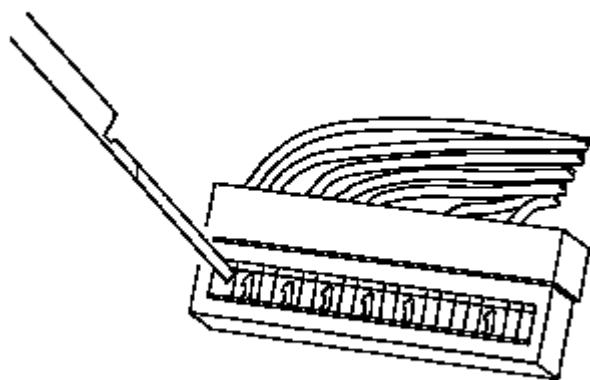

6.用J-38125-12A工具按下凸舌，拆下端子。

7.将拆卸工具固定就位，同时从连接器背部，轻轻拉出导线。从连接器中拔出端子时，切勿强行用力。

8.按照下面的“[修理连接器端子（端子修理）](#)、[修理连接器端子（端接引线的修理）](#)”程序修理端子。

9.将修好的端子重新安装回孔中。重复诊断程序以检验修理效果，并重新连接连接器壳体。