


点火和起动开关的更换（带BTM）

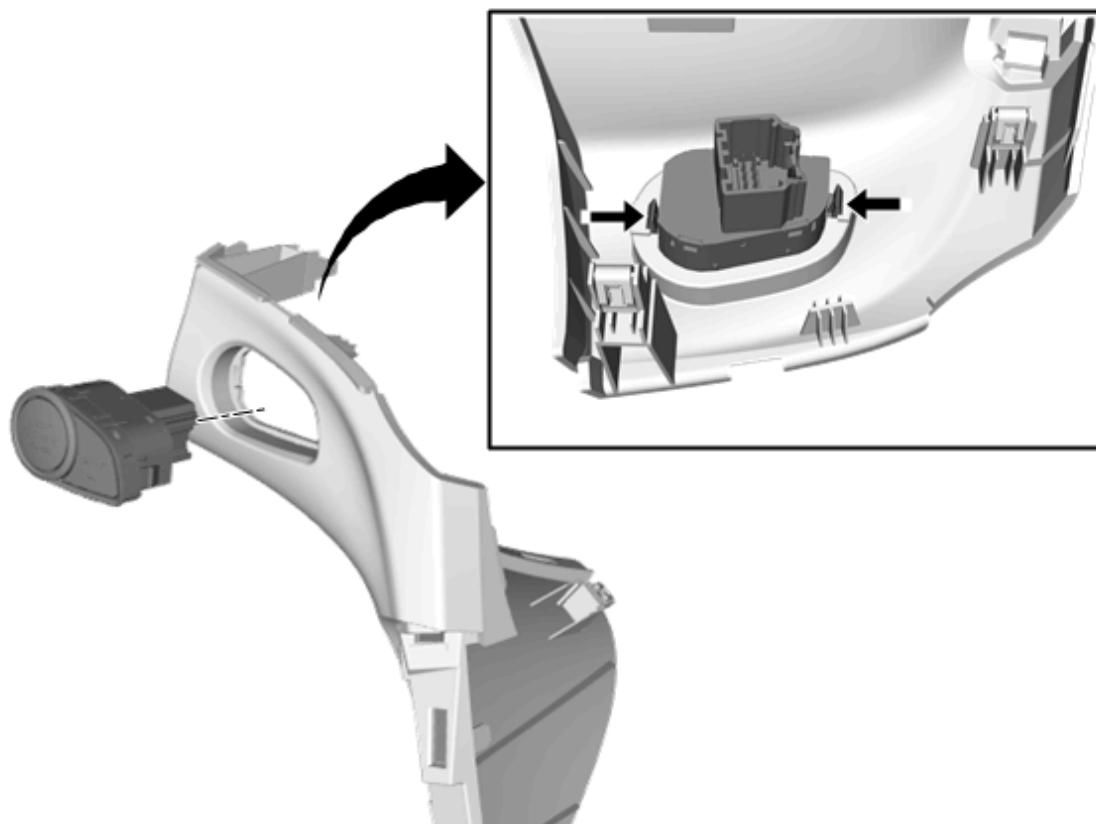

点火和起动开关的更换（带BTM）

插图编号	部件名称
预备程序 拆下仪表板下中间装饰板。 仪表板下中间装饰板的更换	
1	点火和起动开关 程序 按下凸舌，取下点火和起动开关。