


后驻车辅助警报传感器的更换

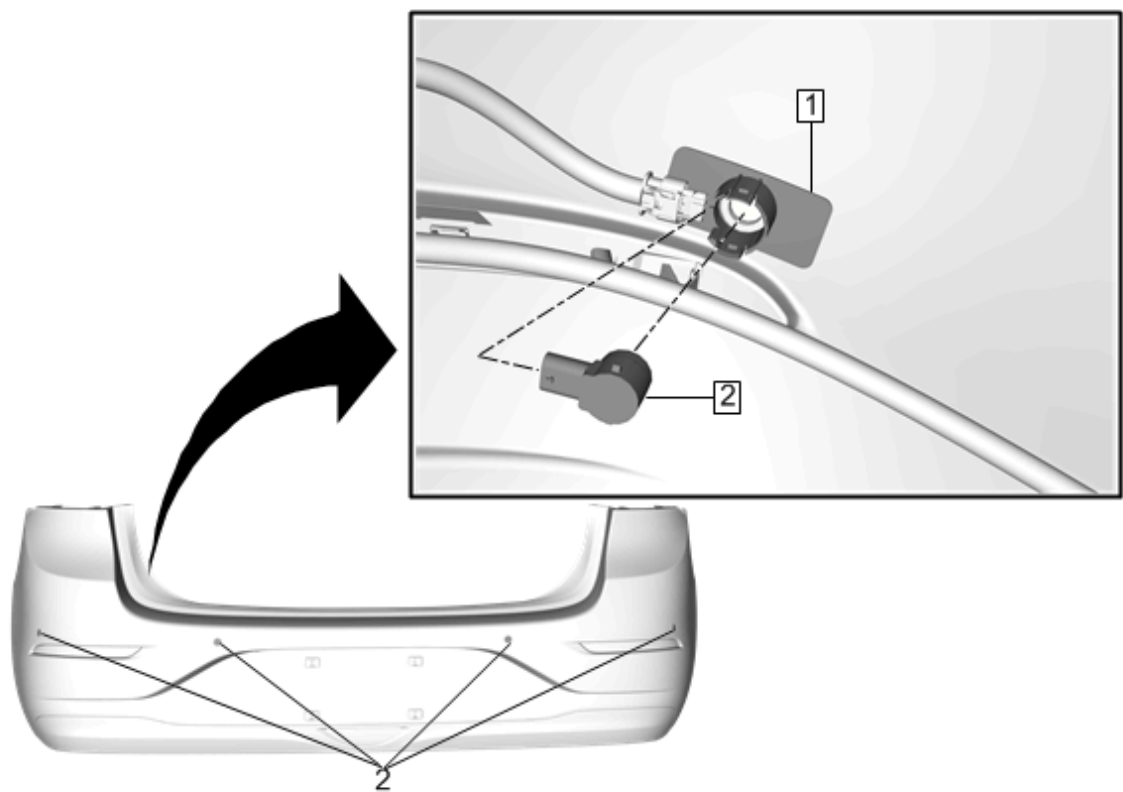

后驻车辅助警报传感器的更换

| 插图编号 | 部件名称 |
|--|---|
| 预备程序 后保险杠蒙皮的更换 | |
| 1 | 后驻车辅助警报传感器支架 |
| 2 | 后驻车辅助警报传感器[4x] 程序 1. 将电气连接器从后驻车辅助警报传感器上断开。 2. 从后驻车辅助警报传感器托架上松开锁舌。 |