


转向信号开关托架的更换（不带BTM）

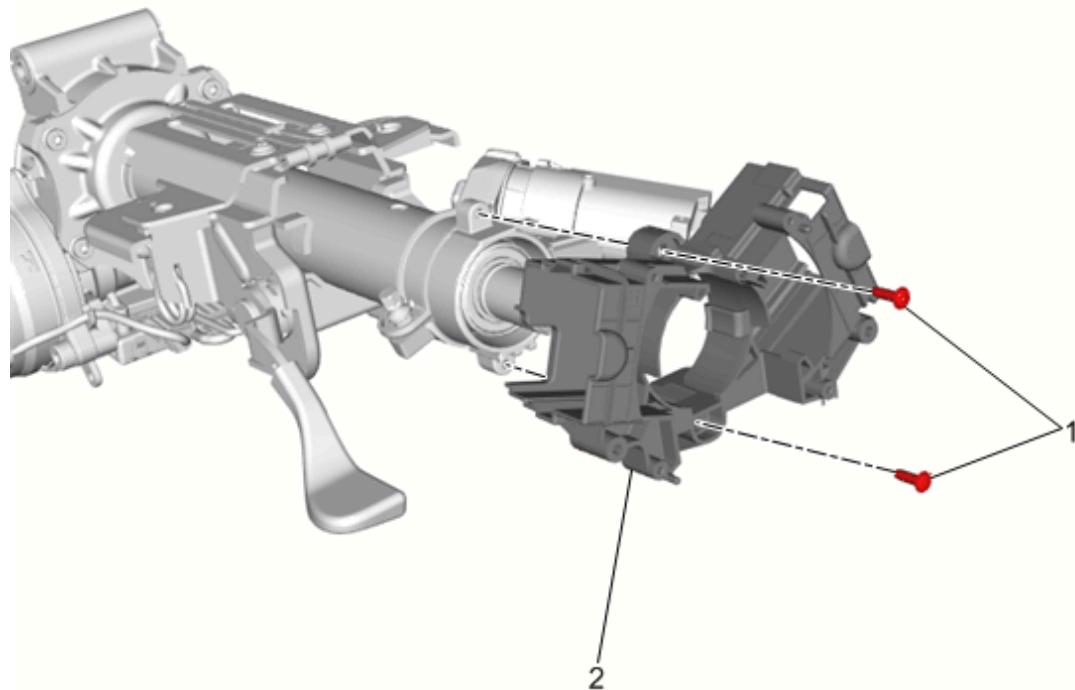

转向信号开关托架的更换（不带BTM）

插图编号	部件名称
预备程序	
1	<p>1. 拆下转向信号开关。转向信号开关的更换</p> <p>2. 拆下挡风玻璃刮水器和洗涤器开关。挡风玻璃刮水器和洗涤器开关的更换</p> <p>3. 拆下方向盘安全气囊线圈。方向盘安全气囊线圈的更换</p>
1	<p>转向信号开关托架螺栓[2x]</p> <p>告诫：有关紧固件的告诫</p> <p>紧固</p> <p>0.9 N•m(8 lb ft)</p>
2	转向信号开关托架