


## 滑柱、滑柱部件或弹簧的更换

### 专用工具

KM-329-A弹簧压缩工具

当地同等工具: [专用工具](#)


### 拆卸程序

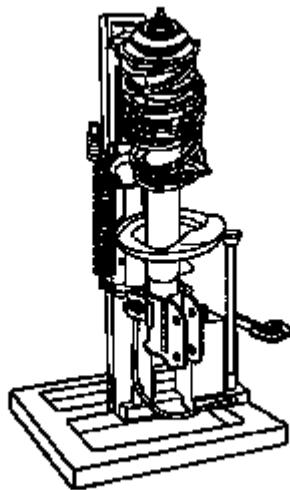


1.滑柱总成»拆下 -[滑柱总成的拆卸和安装](#)

2.将滑柱总成紧固到KM-329-A弹簧压缩工具。确保挂钩正确就位于滑柱弹簧上。

3.使用KM-329-A弹簧压缩工具压缩前弹簧。

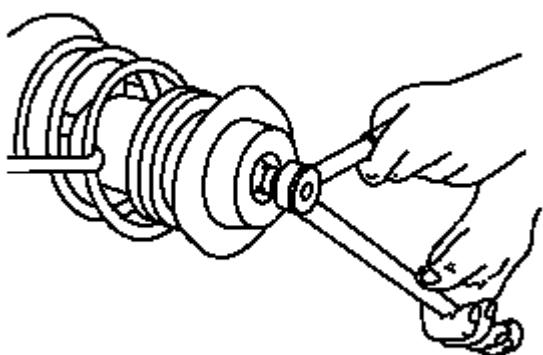


4.用开口扳手握住螺纹活塞杆，同时用市场有售的双环扳手拆卸活塞杆螺母和垫圈，快速拆下。

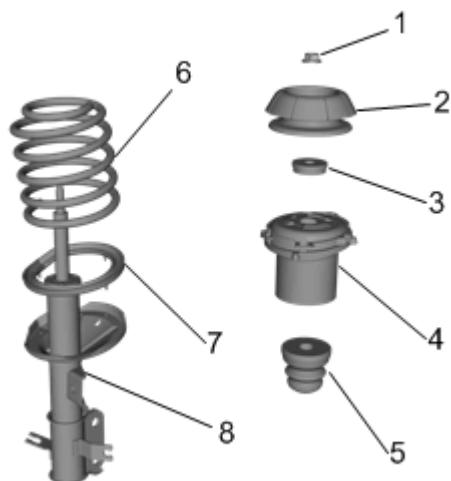


**注意:**记录前弹簧座相对于滑柱总成至转向节支架的位置。重新装配时, 前弹簧座必须处于原来位置处。

5. 分别拆下前弹簧滑柱部件: 滑柱螺母 (1)、滑柱支座 (2)、支座轴承 (3)、上弹簧座 (4)、滑柱缓冲器 (5)、弹簧 (6)、隔振垫 (7)、滑柱 (8)。

### 安装程序

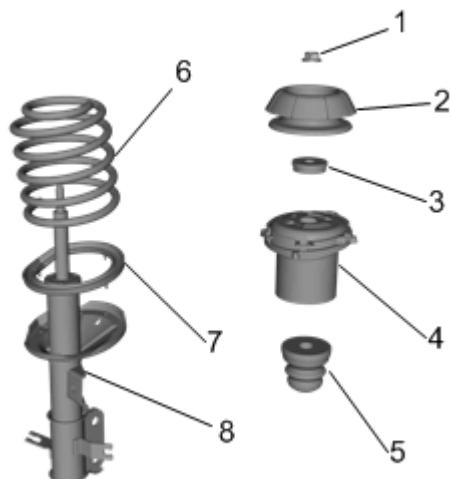

1. 安装前弹簧滑柱部件: 滑柱螺母 (1)、滑柱支座 (2)、支座轴承 (3)、上弹簧座 (4)、滑柱缓冲器 (5)、弹簧 (6)、隔振垫 (7)、滑柱 (8)。

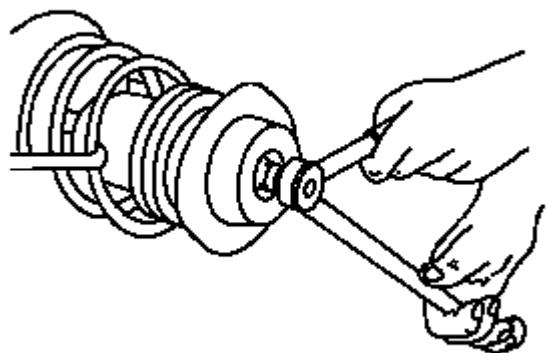

告诫: [有关紧固件的告诫](#)

- 2.滑柱上自锁螺母»安装并紧固75N•m (55 lb ft)
- 3.滑柱总成»安装 -[滑柱总成的拆卸和安装](#)