


## 车轮定位—方向盘转角和/或前轮前束的调整

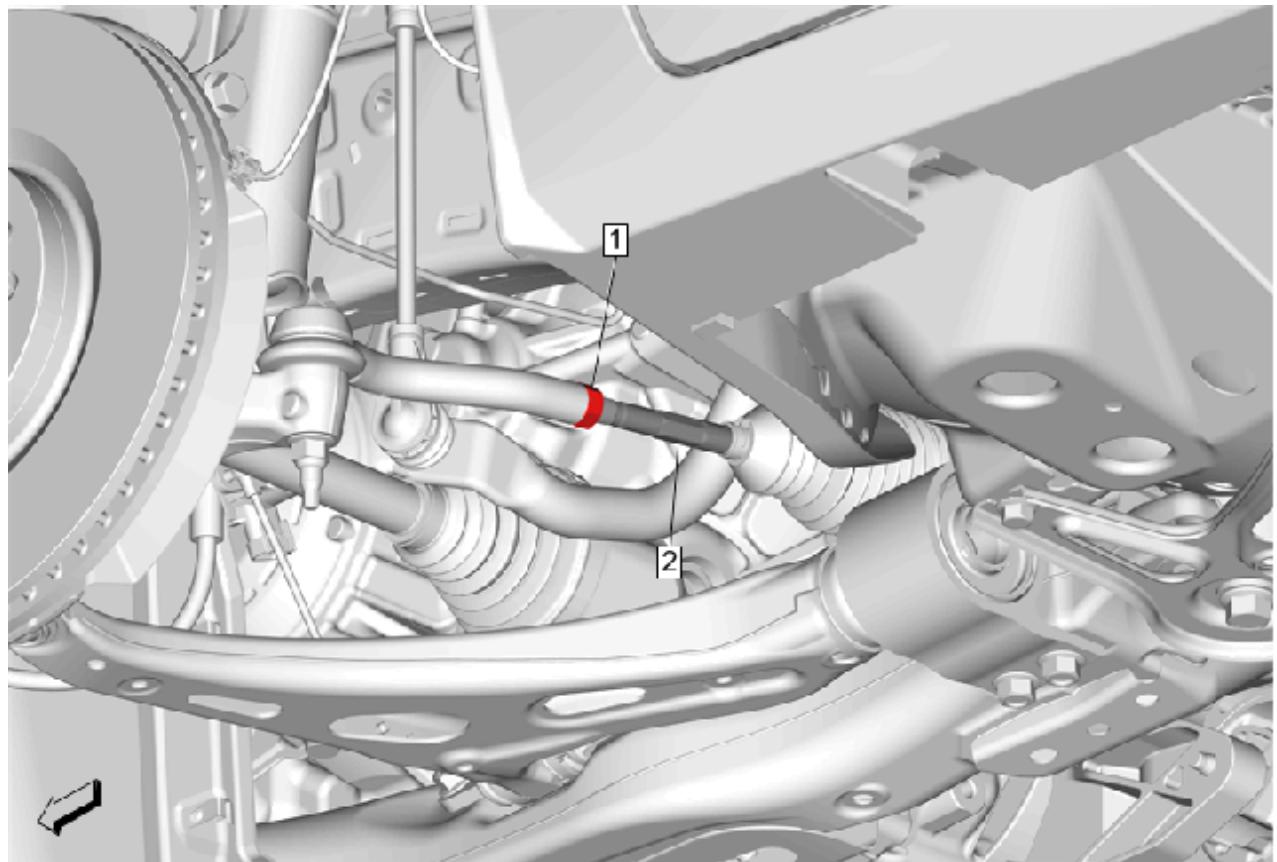

1. 确保方向盘置于正前位置。
2. 转向传动机构内转向横拉杆螺母 (1) » 松开
3. 通过转动外拉杆, 将内横拉杆 (2) 调整至规定值。 [车轮定位规格](#)

### 告诫: [有关紧固件的告诫](#)

4. 转向传动机构内转向横拉杆螺母 (1) » 安装并紧固  $60\text{N}\cdot\text{m}$  (44 lb ft)