


## 离合器和换档控制执行器泵电机的更换—换档驱动

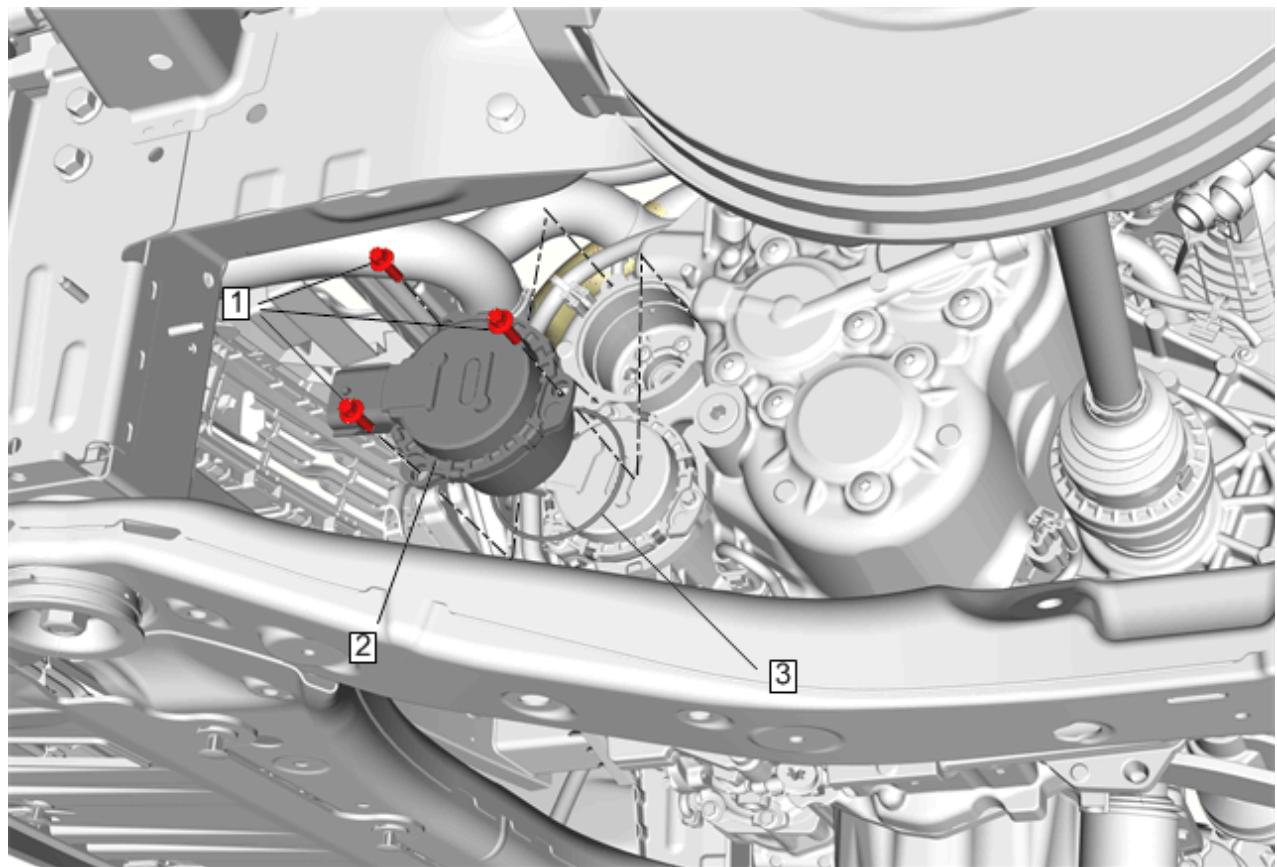

## 离合器和换档控制执行器泵电机的更换—换档驱动

插图编号	部件名称
<b>预备程序</b>	
1. 举升并顶起车辆。参见 <a href="#">举升和顶起车辆</a> 。 2. 拆下变速器控制模块支架。参见 <a href="#">变速器控制模块支架的更换</a> 。 3. 断开电气连接器。	
1	换档驱动电机螺栓（数量：3） <b>告诫：</b> 参见 <a href="#">有关紧固件的告诫</a> 。 <b>紧固</b> 5.5 N·m (49 lb in)
2	离合器和换档控制执行器泵电机—换档驱动
3	换档驱动电机O形密封圈 <b>注意：</b> 拆下并报废该密封圈。