


前轮驱动轴油封的拆卸—左侧

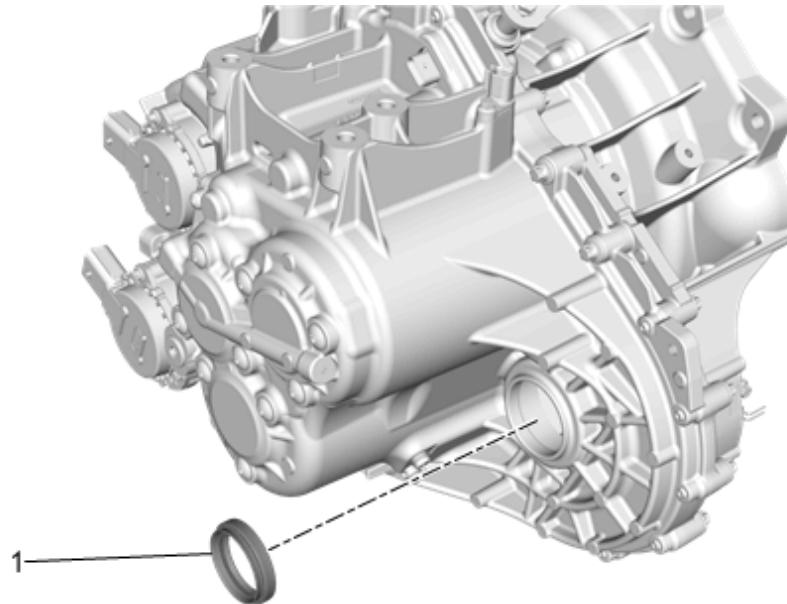

前轮驱动轴油封的拆卸—左侧

插图编 号	部件名称
1	<p>前轮驱动轴油封—左侧</p> <p>程序 要拆下密封件，可使用带DT-586密封件拆卸工具的DT-7004惯性锤。</p> <p>专用工具</p> <ul style="list-style-type: none"> • DT-586通用密封件拆卸工具 • DT-7004惯性锤 <p>关于当地同等工具，参见专用工具。</p>