


自动变速器油液温度传感器的安装

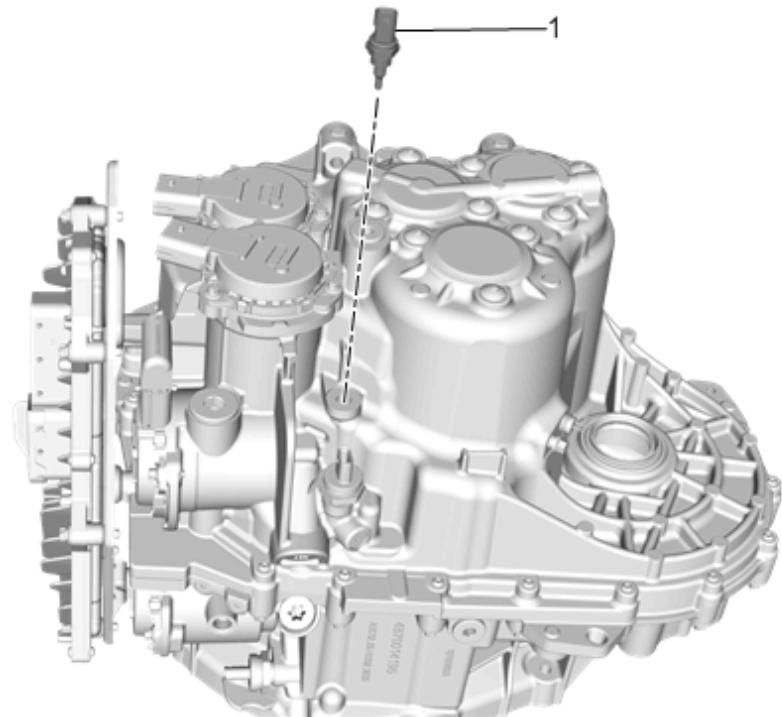

自动变速器油液温度传感器的安装

插图编号	部件名称
1	自动变速器油液温度传感器 告诫：参见 有关紧固件的告诫 。 紧固 15 N•m (11 lb ft)