


自动变速器油液温度传感器的拆卸

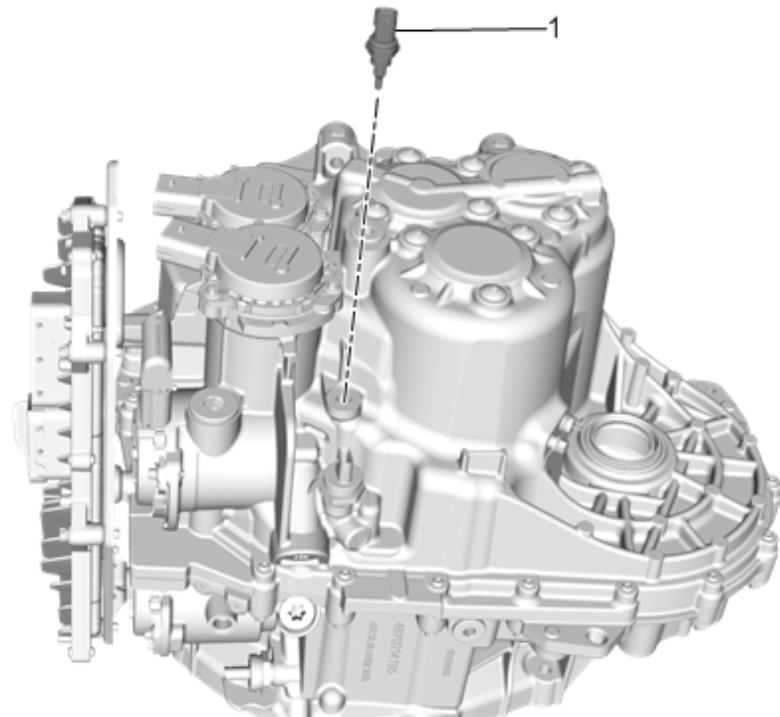

自动变速器油液温度传感器的拆卸

插图编号	部件名称
1	自动变速器油液温度传感器