


变速器控制杆手柄的更换

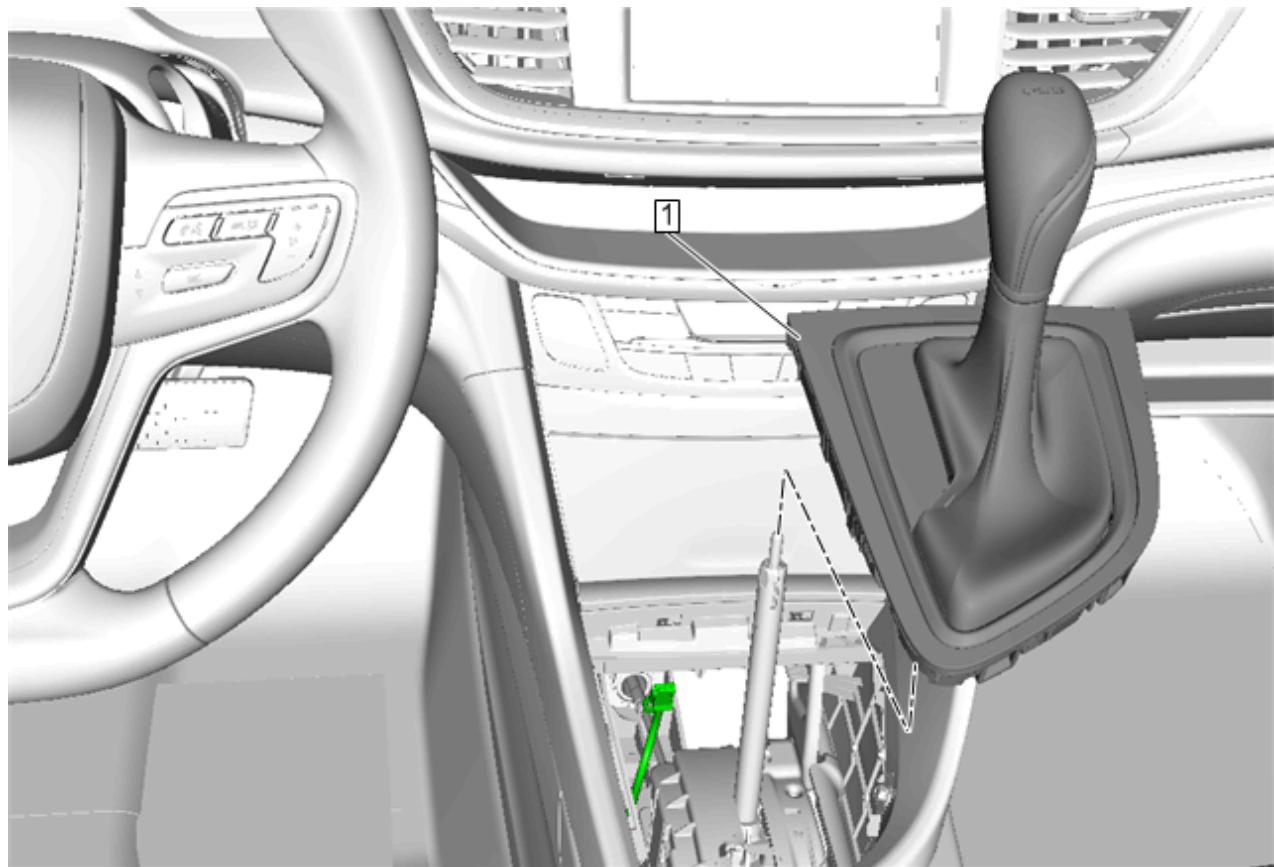

变速器控制杆手柄的更换

插图编 号	部件名称
1	变速器控制杆手柄 程序 1. 断开电气连接器。 2. 按住变速器手柄换挡锁，左右晃动并用力向上拔。