


输出轴转速传感器的更换

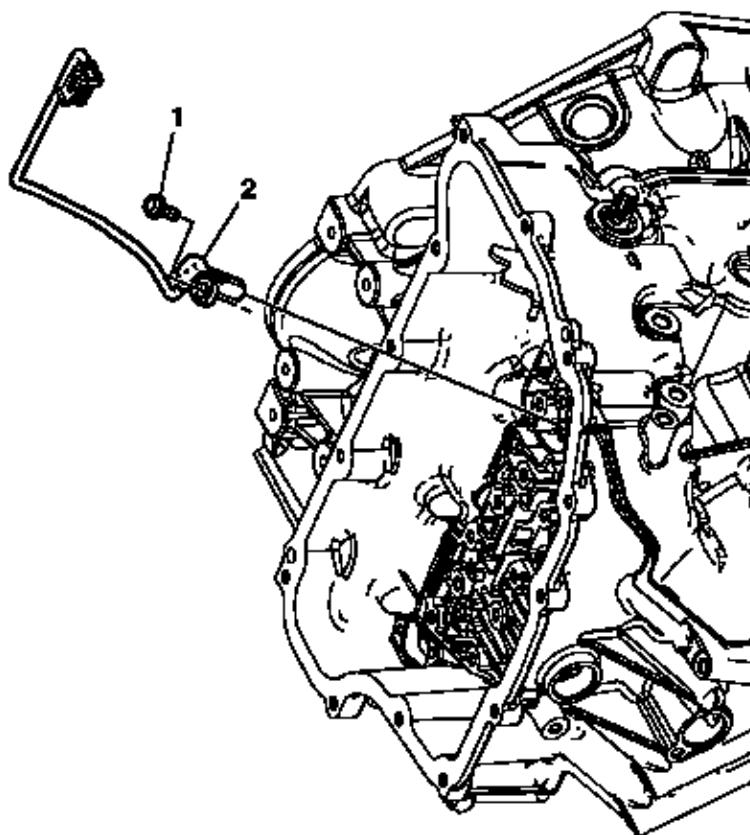

输出轴转速传感器的更换

插图编号	部件名称
预备程序	
1. 控制阀体的更换 2. 执行“变速器自适应值读入”程序。 变速器自适应值读入	
1	输出轴转速传感器螺栓M6 x 18 告诫: 有关紧固件的告诫 紧固 9 N•m (80 lb in)
2	输出轴转速传感器