


2-6档离合器活塞的拆卸

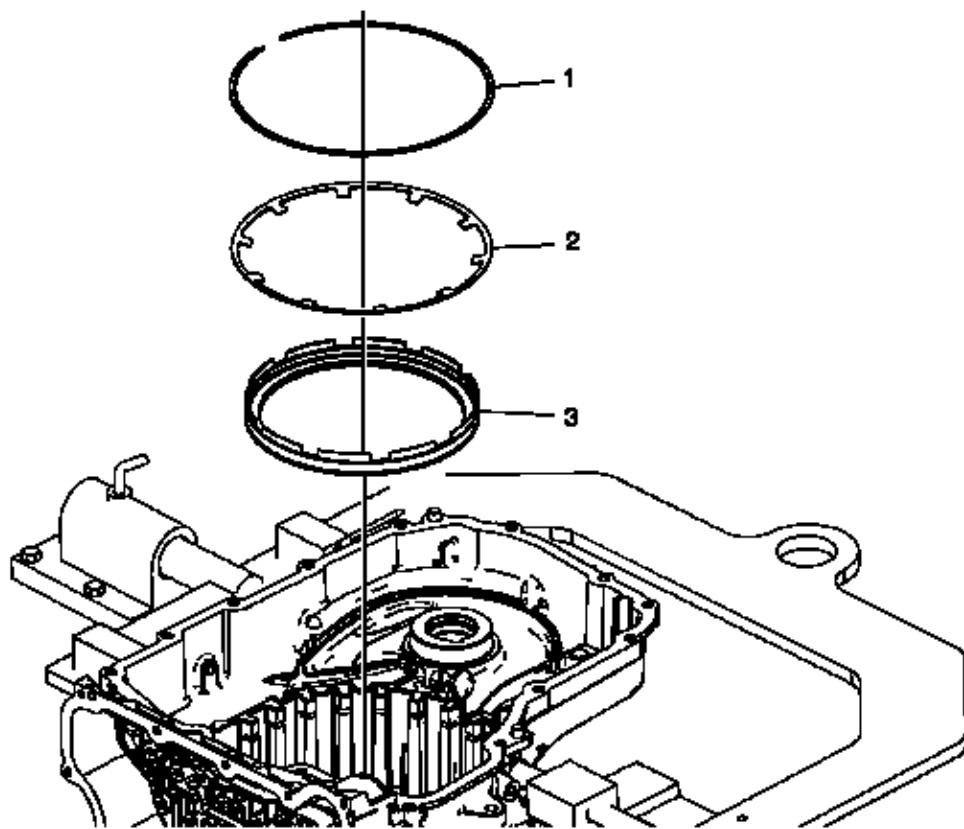

2-6档离合器活塞的拆卸

插图编 号	部件名称
1	<p>2-6 档离合器弹簧座圈 专用工具 DT-28585卡环拆卸工具或同等工具 关于当地同等工具，参见专用工具。</p>
2	2-6 档离合器弹簧
3	<p>2-6 档离合器活塞总成 注意:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 用钳子拆下活塞。 • 检查活塞密封件是否损坏和/或磨损。活塞可再次使用。