


## 主动链轮、从动链轮和传动机构的安装

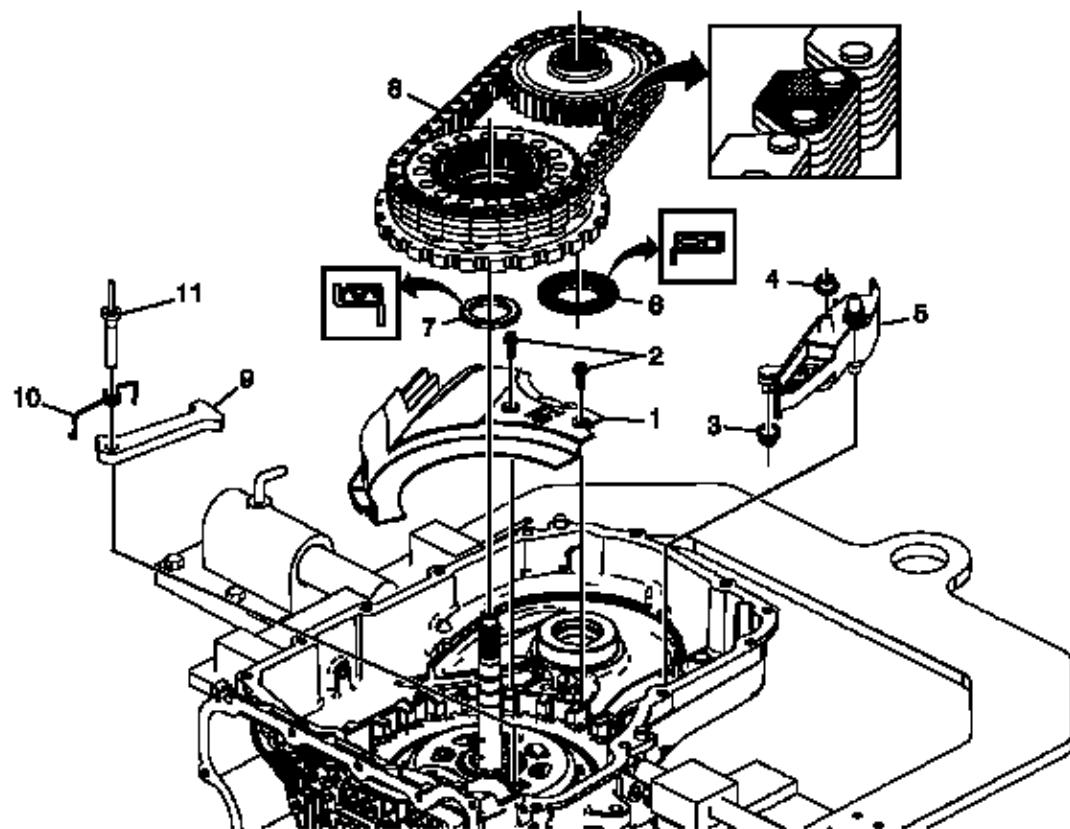

## 主动链轮、从动链轮和传动机构的安装

插图编号	部件名称
1	差速器前支座挡板
2	差速器前支座挡板螺栓M6 x 16 (数量: 2) <b>告诫:</b> 参见 <a href="#">有关紧固件的告诫。</a> <b>紧固</b> 12牛米 (106英寸磅力)
3	传动机构润滑口密封件
4	传动机构润滑液密封件
5	传动机构润滑口
6	从动链轮轴承总成
7	主动链轮轴承总成
8	从动链轮总成、主动链轮总成以及传动机构

插图编 号	部件名称
	<p><b>注意:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 安装传动机构,并使彩色链节和/或零件号朝上。</li><li>• 传动机构、主动从动链轮总成必须同时安装。</li><li>• 球轴应自由平稳地旋转。</li><li>• 从动链轮球轴承内球座与壳体为过盈配合。用手或者软面锤轻敲以便安装。</li></ul>
9	驻车棘爪
10	驻车棘爪弹簧
11	驻车棘爪轴 <b>注意:</b> 检查以确保驻车制动杆能够运行自如, 无粘连现象。