


低速档和倒档与1-2-3-4档离合器壳体的装配

1-2-3-4 档离合器活塞的安装

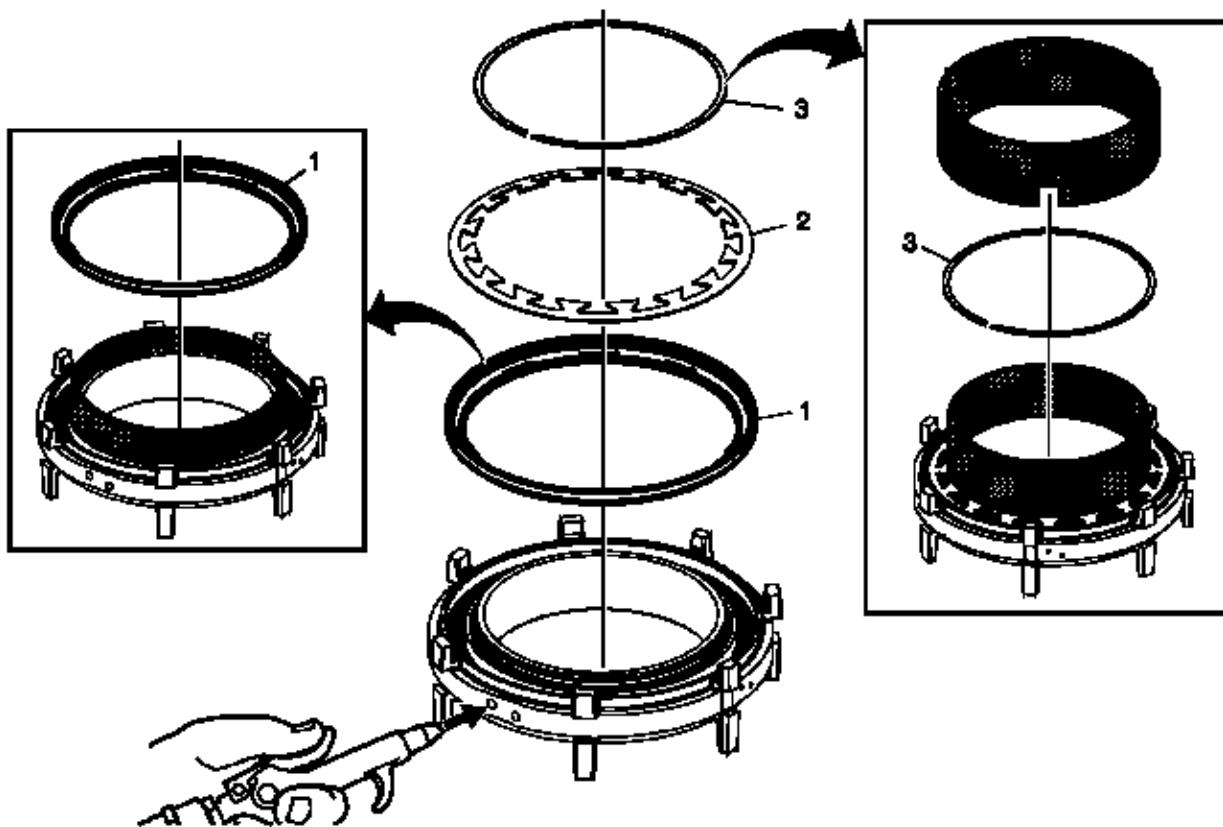


1-2-3-4 档离合器活塞的安装

| 插图编 号 | 部件名称 |
|----------|---|
| 1 | <p>1-2-3-4 档离合器活塞</p> <p>注意:DT-47798密封件保护工具可防止活塞密封件唇部在安装过程中损坏。 在DT-47798密封件保护工具的内径上涂抹一薄层自动变速器油，便于活塞安装。</p> <p>专用工具 DT-47798密封件保护装置 当地同等工具：专用工具</p> |
| 2 | 1-2-3-4 档离合器弹簧 |
| 3 | <p>1-2-3-4 档离合器弹簧座圈</p> <p>程序</p> <ol style="list-style-type: none"> 将固定件置于DT-47799-1（DT-47799压缩工具的一部分）上。用DT-47799压缩工具的一部分DT-47799-2压缩弹簧，从而将固定件安装至固定槽内。 |

| 插图编 号 | 部件名称 |
|----------|--|
| | <p>2. 向离合器壳体中的离合器油供给孔施加工厂用压缩空气，以确认活塞能够正确运行。</p> <p>专用工具 DT-47799离合器活塞弹簧压缩工具 当地同等工具：专用工具</p> |

低速档和倒档离合器活塞的安装

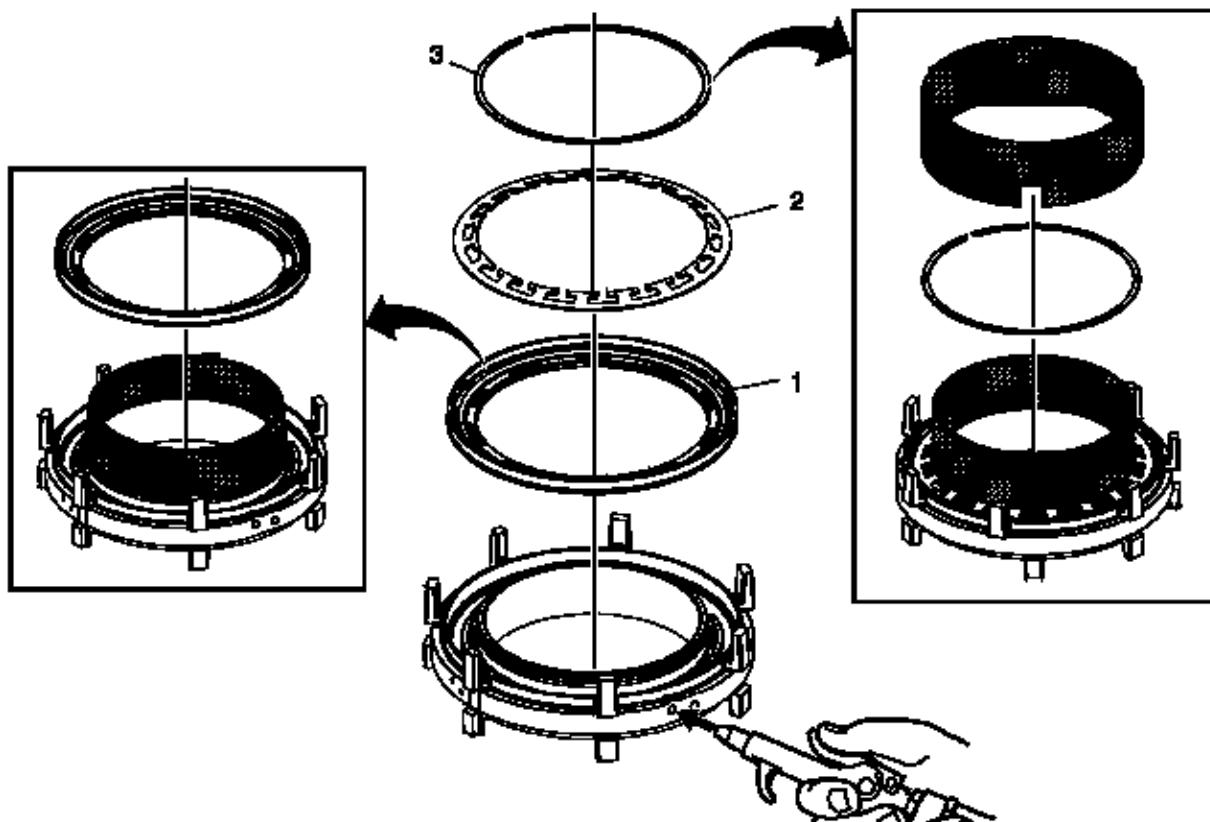

低速档和倒档离合器活塞的安装

| 插图编 号 | 部件名称 |
|----------|--|
| 1 | <p>低速档和倒档离合器活塞</p> <p>注意:DT-47807密封件保护工具可防止活塞密封件唇部在安装过程中损坏。 在DT-47807密封件保护工具的内径上涂抹一薄层自动变速器油，便于活塞安装。</p> <p>专用工具 DT-47807离合器活塞密封件保护工具 当地同等工具：专用工具</p> |

| 插图编 号 | 部件名称 |
|----------|---|
| 2 | 低速档和倒档离合器弹簧 |
| 3 | <p>低速档和倒档离合器弹簧座圈</p> <p>程序</p> <ol style="list-style-type: none">1. 将固定件置于DT-47794-1 (DT-47794压缩工具的一部分) 上。用DT-47794压缩工具的一部分DT-47794-2压缩弹簧，从而将固定件安装至固定槽内。2. 向离合器壳体中的离合器油供给孔施加工厂用压缩空气，以确认活塞能够正确运行。 <p>专用工具</p> <p>DT-47794弹簧压缩工具</p> <p>当地同等工具： 专用工具</p> |