


## 前轮驱动轴密封件的更换—壳体侧

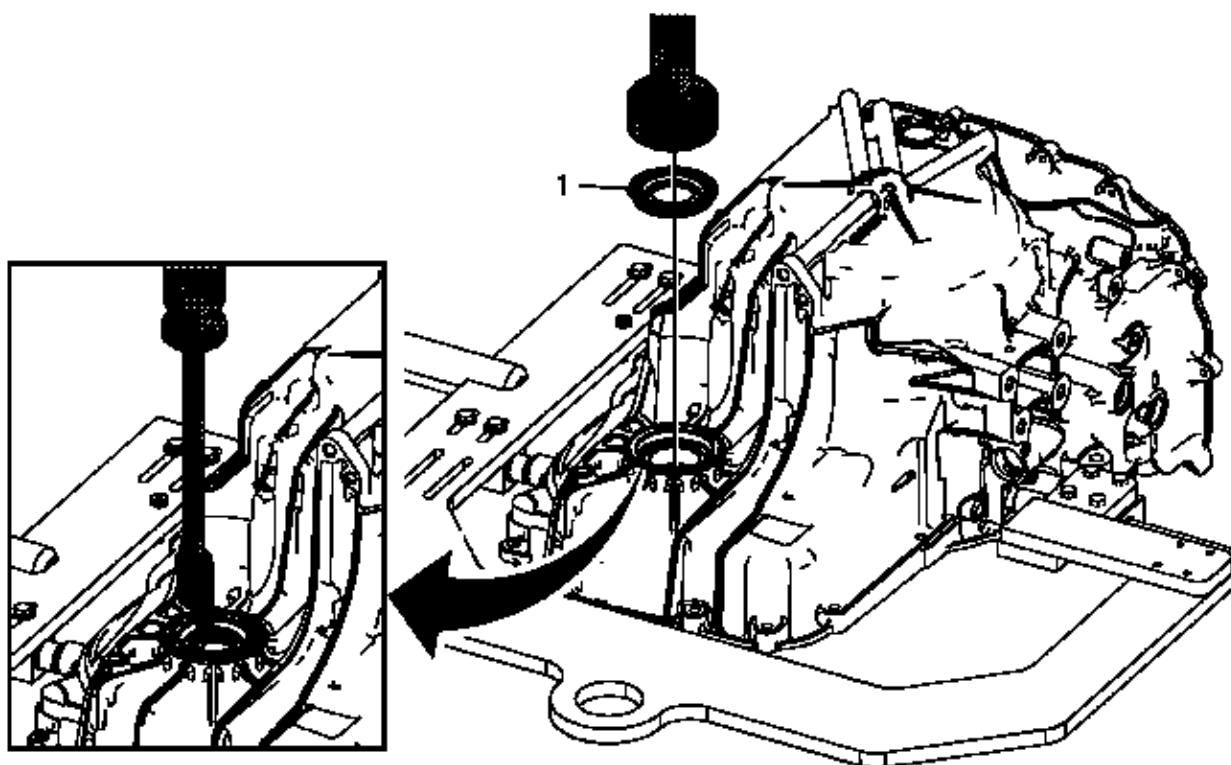

## 前轮驱动轴密封件的更换—壳体侧

插图编 号	部件名称
1	<p>前轮驱动轴油封</p> <p>专用工具</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DT-23129通用密封件拆卸工具</li> <li>• DT-47790密封件安装工具</li> <li>• GE-6125-1B惯性锤</li> <li>• GE-8092拆装工具手柄</li> </ul> <p>关于当地同等工具，参见<a href="#">专用工具</a>。</p>