


提升板和夹具的拆卸

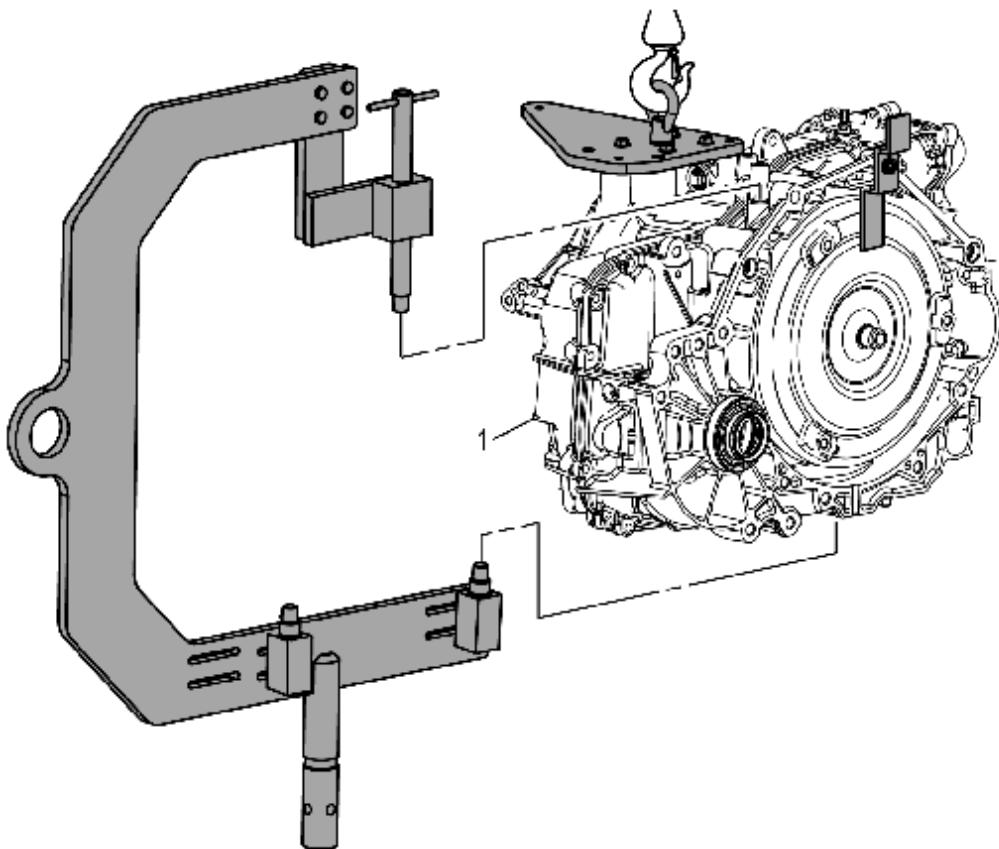

提升板和夹具的拆卸

插图编 号	部件名称
1	<p>变速器壳体总成 警告: 操作时需小心, 变速器总成重约83 kg (183 lb)。如果处理不当可能造成人身伤害。 告诫: 有关紧固件的告诫</p> <p>程序</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安装DT-47811-A举升板。 2. 将螺栓和螺母紧固至12 N•m (106 lb in)。 3. 从DT-3289-20夹具拆下锁销。 4. 使用吊运装置升起变速器, 以便拆下用于固定的DT-46625变速器夹具。 5. 将变速器总成下降到变速器千斤顶上, 以便拆下DT-47811-A举升板。 <p>注意:只需要将举升板上的 2 个螺栓孔对准变速器壳体上的凸台。这样就足以举升变速器来拆下夹具。</p> <p>专用工具</p> <ul style="list-style-type: none"> • DT-3289-20夹具

插图编 号	部件名称
	<ul style="list-style-type: none">• DT-46625变速器夹具• DT-46625-10变速器夹具适配器• DT-47811-A提升板 <p>当地同等工具: <u>专用工具</u></p>