


变速器支座的更换

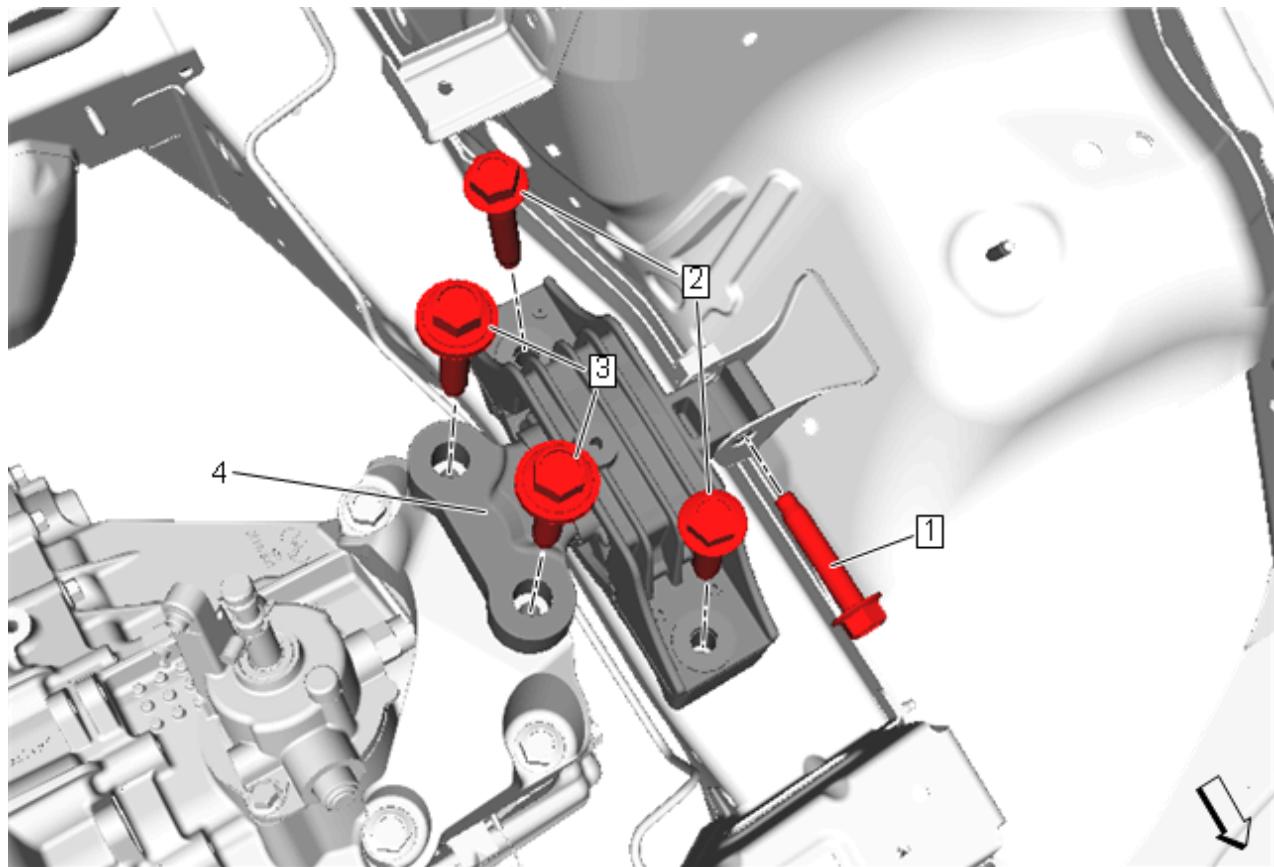

变速器支座的更换

插图编 号	部件名称
预备程序	
1	<p>1. 蓄电池托架的更换</p> <p>2. 安装合适的发动机提升装置支撑发动机。</p>
2	<p>变速器支座螺栓</p> <p>告诫：有关紧固件的告诫</p> <p>紧固</p> <ul style="list-style-type: none"> • 第一遍：80 N·m (59 lb ft) • 最后一遍：45-60度
3	<p>变速器支座螺栓 [2x]</p> <ul style="list-style-type: none"> • 第一遍：80 N·m (59 lb ft) • 最后一遍：45-60度

插图编 号	部件名称
3	<p>变速器支座至支架螺栓 [2x]</p> <p>告诫: 有关屈服力矩型紧固件的警告</p> <p>程序</p> <p>安装新螺栓，不要重复使用旧的螺栓。</p> <p>紧固</p> <ul style="list-style-type: none">• 第一遍: 100 N•m (74 lb ft)• 最后一遍: 90-105度
4	变速器支座