


## 变速器油位的检查

**警告:** 当变速器处于工作温度时, 在拆下检查/加注螺塞时要采取必要的保护措施, 以避免被排放的油液烫伤。

- 1.运行发动机直至达到工作温度。
- 2.发动机熄火, 并举升车辆。参见举升和顶起车辆。

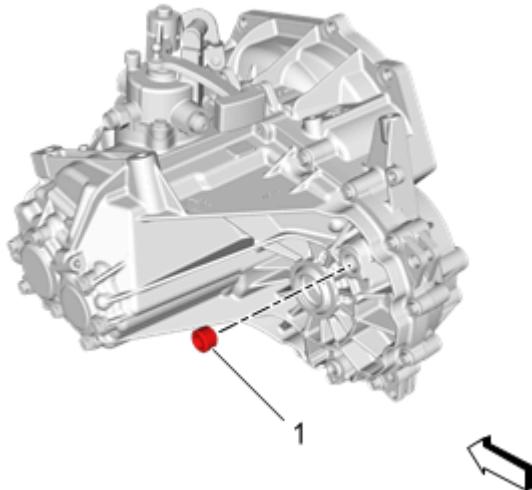

**注意:**拆下加油螺塞前, 清洁此螺塞的周围区域。

- 3.拆下变速器加油螺塞 (1)。
- 4.检查变速器油位。
  - 变速器油位应位于加油螺塞孔下边缘, 油液即将溢出位置。
  - 若变速器油位过低, 则加注变速器油液, 直至油液开始从加油螺塞孔流出。参见变速器油排放和加注。

**告诫:** 参见有关紧固件的告诫。

- 5.安装变速器加油螺塞, 并紧固至25 N•m (18 lb ft)。