


## 前差速器总成的拆解


### 前差速器轴承的拆卸

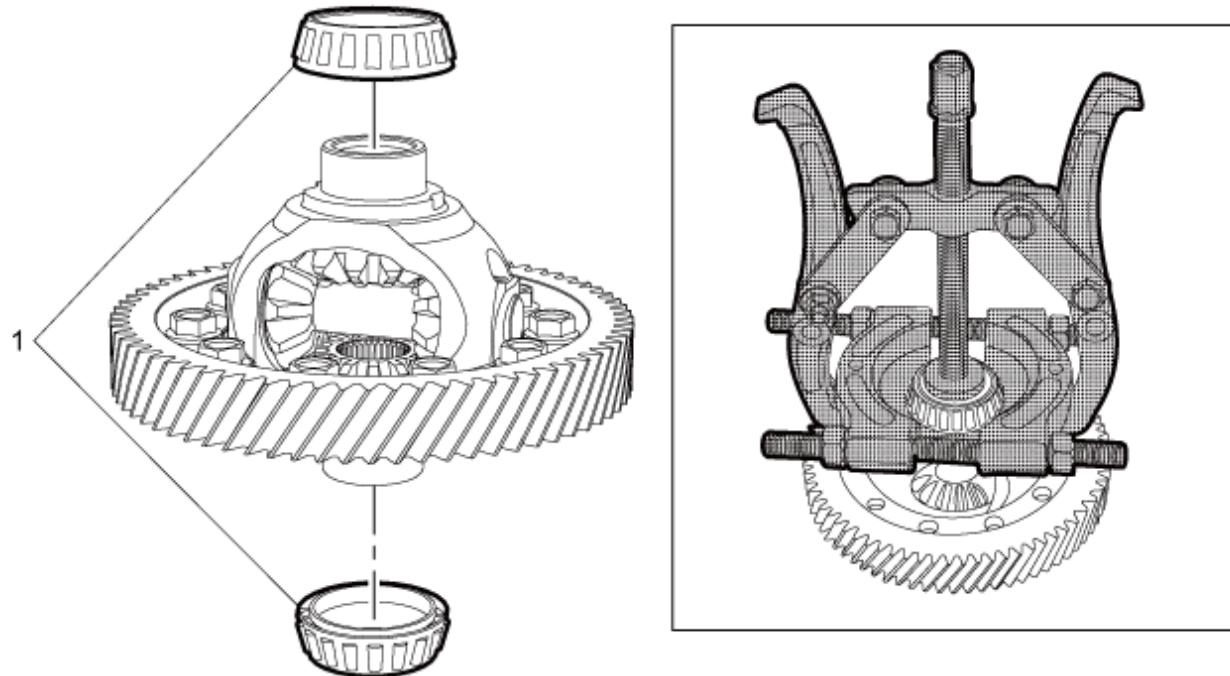

### 前差速器轴承的拆卸

插图编 号	部件名称
1	<p><b>前差速器轴承</b></p> <p><b>程序</b> 使用J-22912-B压出板, DT-52104-2差速器轴承安装工具和两爪拉马将前差速器轴承拆下。</p> <p><b>专用工具</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DT-52104-2差速器轴承安装工具</li> <li>• J-22912-B压出板</li> </ul> <p>本地同等专用工具, 参见<a href="#">专用工具</a>。</p>


## 前差速器齿圈的拆卸

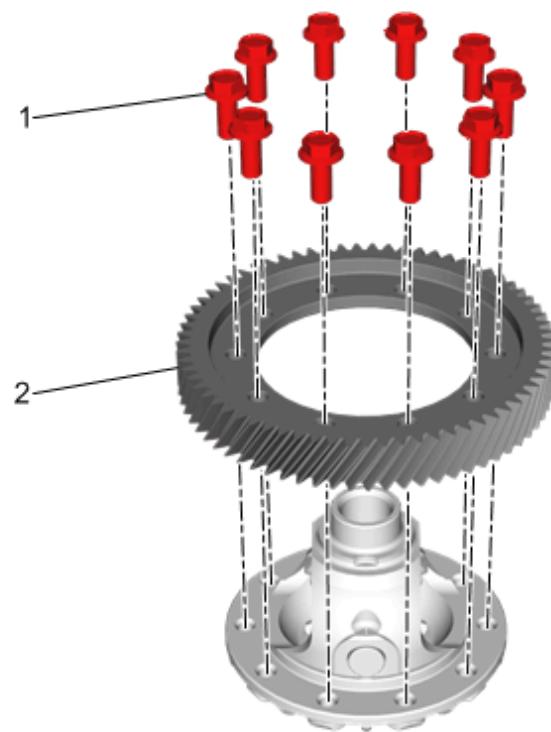

## 前差速器齿圈的拆卸

插图编号	部件名称
1	<p>前差速器齿圈螺栓[10x]</p> <p><b>程序</b></p> <p>用保护撑杆将差速器夹紧至台钳。</p>
2	<p>前差速器齿圈</p> <p><b>程序</b></p> <p>用软头锤将齿圈从差速器敲下。</p>


## 前差速器小齿轮轴的拆卸

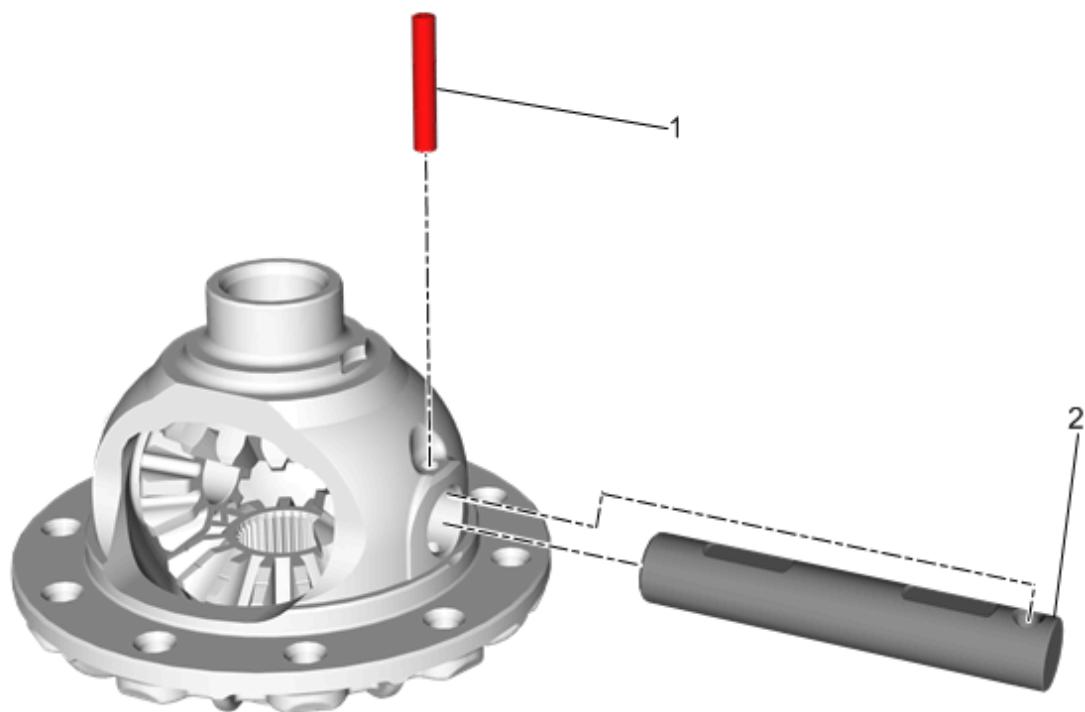

## 前差速器小齿轮轴的拆卸

插图编号	部件名称
1	前差速器小齿轮轴锁定销
2	前差速器小齿轮轴

## 前差速器小齿轮和半轴齿轮的拆卸

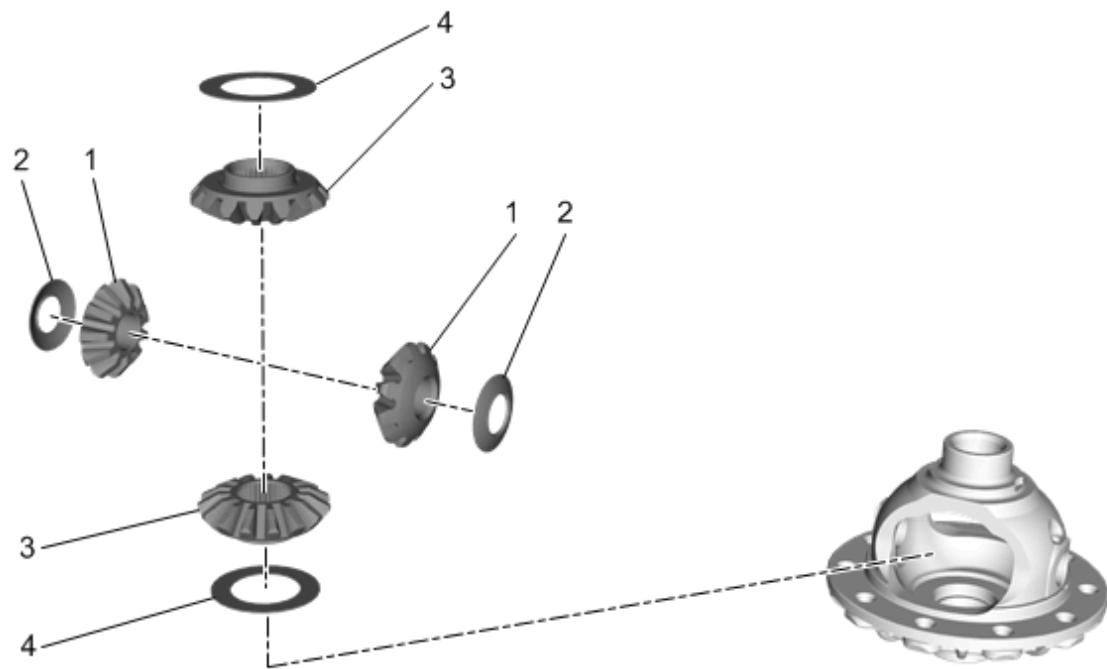

## 前差速器小齿轮和半轴齿轮的拆卸

插图编号	部件名称
1	前差速器小齿轮[2x]
2	前差速器小齿轮垫圈[2x]
3	前差速器半轴齿轮[2x]
4	前差速器半轴齿轮止推垫圈[2x]