


换档控制壳体盖的拆卸

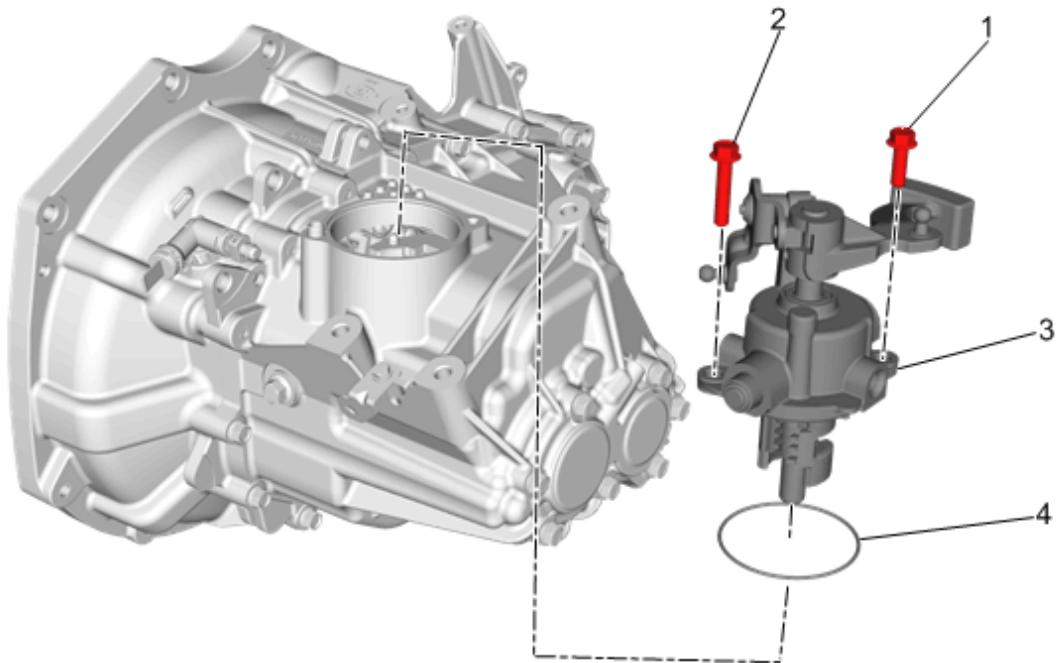

换档控制壳体盖的拆卸

插图编号	部件名称
1	换档控制壳体盖螺栓
2	换档控制壳体盖螺栓
3	换档控制壳体盖
4	换档控制壳体密封件