


## 输入轴和主轴轴承板的安装 (5P17)

### 专用工具


- DT-46496齿轮，轴承安装工具
- DT-52102齿轮轴总成轴承安装工具

本地同等专用工具，参见[专用工具](#)。

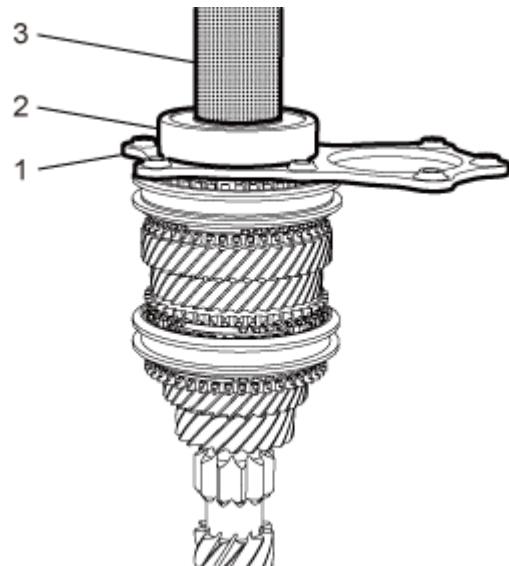


**注意:**安装时注意输入轴和主轴轴承板的方向。有突起的一侧向上。

1. 使用DT-46496齿轮，轴承安装工具（3）将输入轴和主轴轴承板（1）和输入轴后轴承（2）安装到输入轴上。

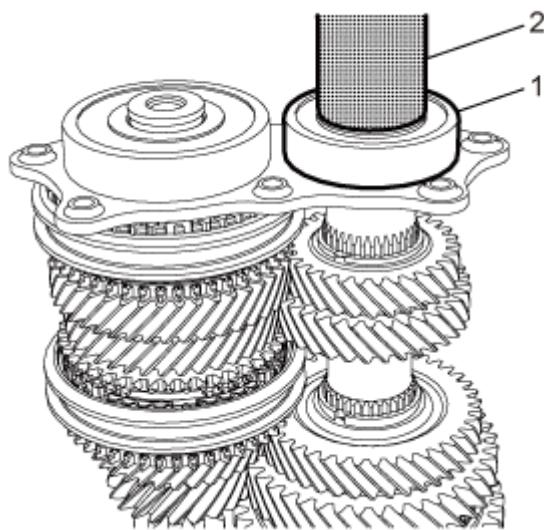


**注意:**使用新的主轴后轴承。

2. 使用DT-46496齿轮，轴承安装工具（2）将新的主轴后轴承（1）安装到主轴上。

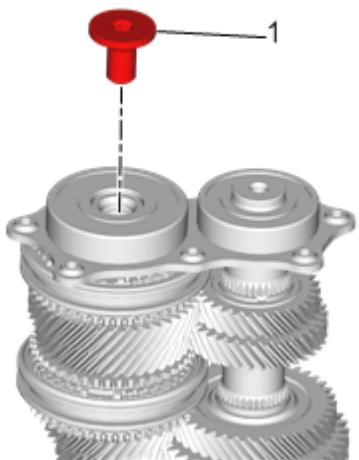

3.将输入轴和主轴总成放置在DT-52102齿轮轴总成轴承安装工具上，在助手帮助下安装输入轴后轴承锁紧螺栓，并紧固至145 N•m（107 lb ft）。

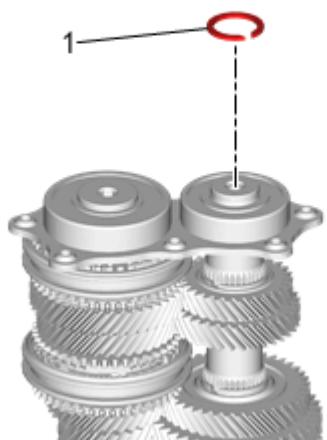

4.安装新的主轴后轴承固定卡簧（1）。