

## 84 车内装备

### 1 遮阳板总成拆装


拆卸



提示


拆卸和安装仅针对左遮阳板总成，右遮阳板总成的拆卸和安装大体可参照左侧。

1. 从-箭头-位置脱开遮阳板固定螺钉装饰罩-1-与室内顶篷的连接。

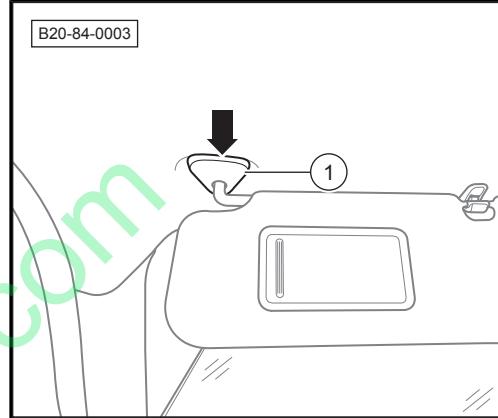


2. 旋出遮阳板固定螺钉-箭头-, 脱开遮阳板-1-与遮阳板支架-2-的连接。

螺钉-箭头-拧紧力矩: 3~5 Nm

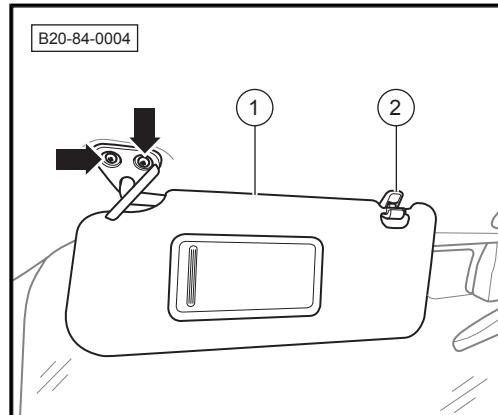

3. 旋出遮阳板支架固定螺钉-箭头-, 取下遮阳板支架-1-。

螺钉-箭头-拧紧力矩: 3~5 Nm

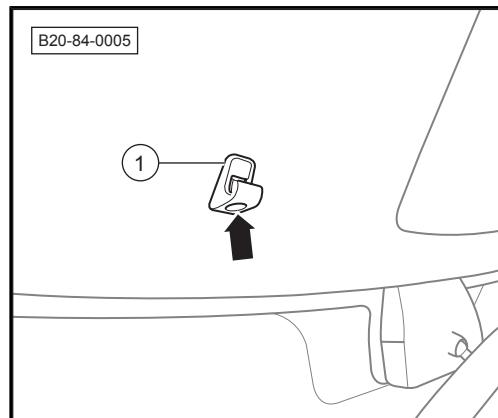

## 安装

安装以倒序进行。

## 2 饰件、饰板

### 2.1 A柱饰板拆装

#### 2.1.1 A柱内上饰板总成拆装

##### 拆卸



提示


拆卸和安装仅针对左A柱内上饰板，右A柱内上饰板的拆卸和安装大体可参照左侧。

1. 断开蓄电池负极电缆=>电器；修理组：60；配电；蓄电池；蓄电池电缆；蓄电池负极电缆的断开和连接。
2. 从-箭头-位置脱开A柱内上饰板-1-与车身的连接。



提示

注意线束长度，避免损坏线束。

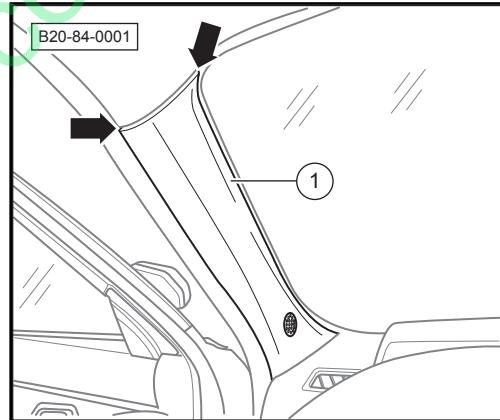


3. 解锁A柱内上饰板固定卡扣-箭头A-，断开高音扬声器连接插头-箭头B-，取下A柱内上饰板-1-。



提示

- ◆ 固定卡扣-箭头A-数量：1个。
- ◆ 检查固定卡扣-箭头A-，必要时更换。

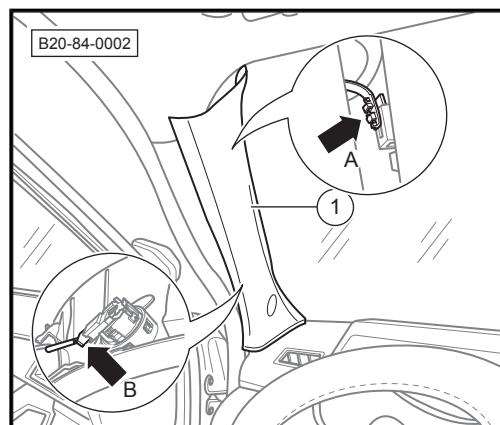

##### 安装

安装以倒序进行。

## 2.1.2 A柱内下饰板总成拆装

拆卸


 提示

拆卸和安装仅针对左A柱内下饰板总成，右A柱内下饰板总成的拆卸和安装大体可参照左侧。

1. 从-箭头A-位置拆下左前门槛踏板总成-1-。

 提示

- ◆ 固定卡-箭头B-数量：3个。
- ◆ 检查固定卡-箭头B-，必要时更换。

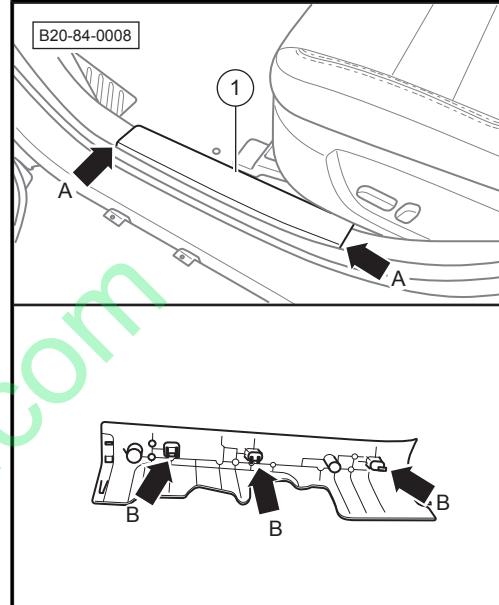

2. 旋出A柱内下饰板总成固定螺母-箭头A-，从-箭头B-位置拆下A柱内下饰板总成-1-。


螺母-箭头A-规格：M6×1.0

螺母-箭头A-拧紧力矩：6~12 Nm

螺母-箭头A-使用工具：10mm 6角套筒

 提示

- ◆ 固定卡-箭头C-数量：1个。
- ◆ 检查固定卡-箭头C-，必要时更换。

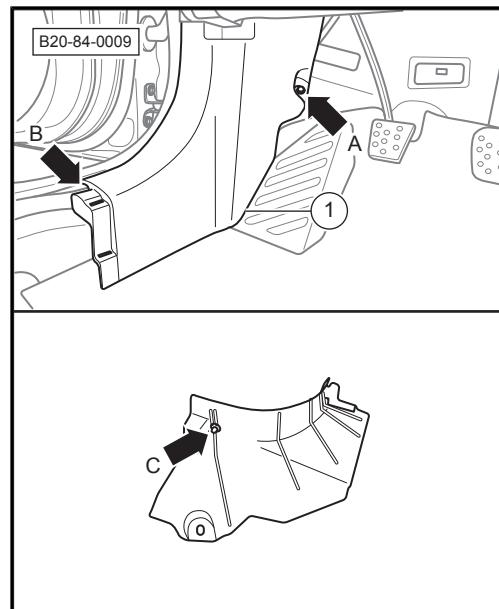

安装

安装以倒序进行。

## 2.2 B柱饰板拆装

### 2.2.1 B柱下饰板总成拆装

拆卸




提示

- ◆ 拆卸和安装仅针对左B柱下饰板总成，右B柱下饰板总成的拆卸和安装大体可参照左侧。
- ◆ 调整座椅至最前方。


1. 从-箭头A-位置拆下左前门槛踏板总成-1-。



- ◆ 固定卡-箭头B-数量：3个。
- ◆ 检查固定卡-箭头B-，必要时更换。

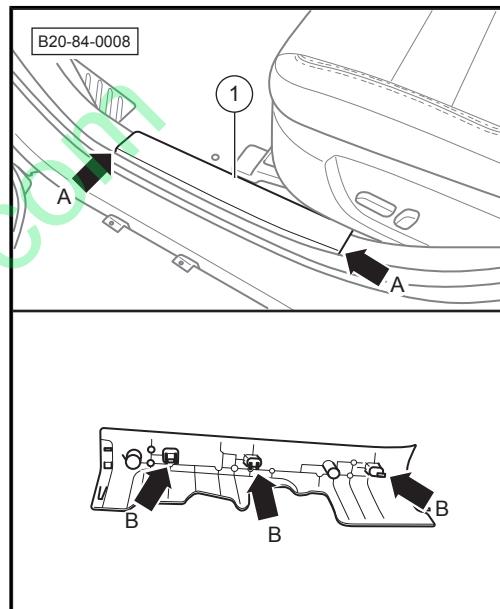


2. 抬起后排座椅座垫总成-1-。

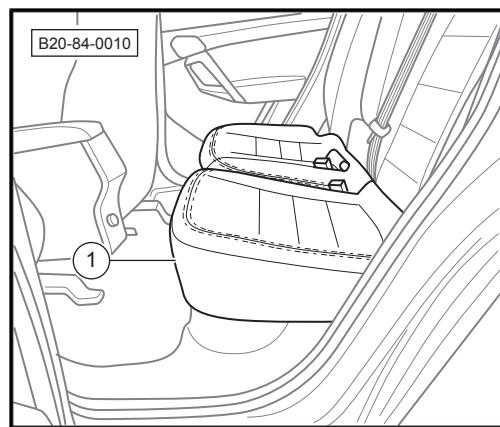

3. 从-箭头A-位置拆下左后门槛踏板总成-1-。

 提示


- ◆ 固定卡扣-箭头B-数量: 1个。
- ◆ 固定卡子-箭头C-数量: 2个。
- ◆ 检查固定卡扣-箭头B-、固定卡子-箭头C-, 必要时更换。

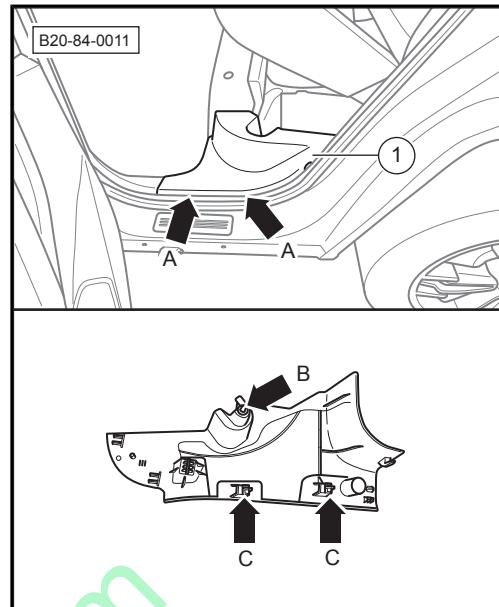

4. 打开安全带固定螺栓装饰盖-1-, 旋出安全带固定螺栓-箭头-。

螺栓-箭头-拧紧力矩: 40~50 Nm


螺栓-箭头-使用工具: 14mm 6角套筒

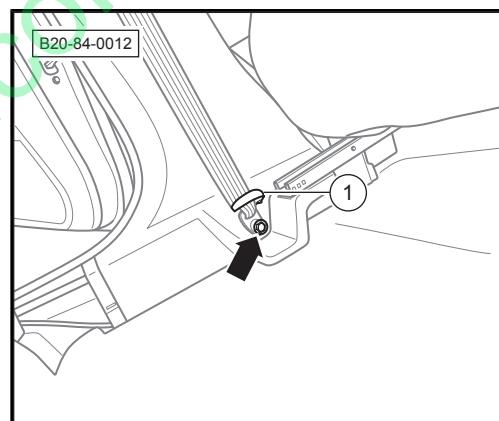

5. 从-箭头A-位置拆下B柱下饰板总成-1-。

 提示

- ◆ 固定卡-箭头B-数量: 3个。
- ◆ 检查固定卡, 必要时更换。

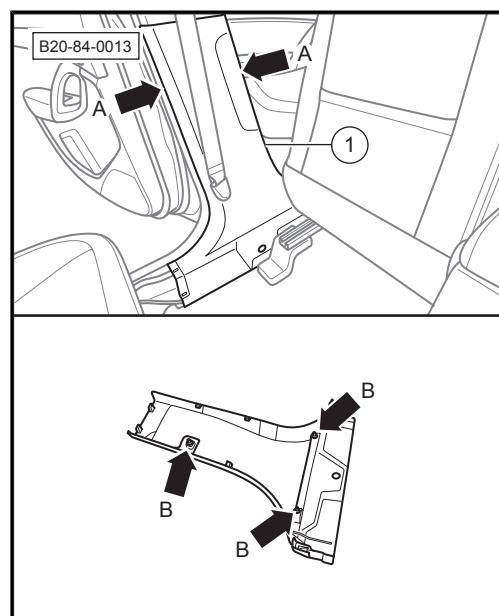

安装

安装以倒序进行。

## 2.2.2 B柱上饰板总成拆装

拆卸



拆卸和安装仅针对左侧B柱上饰板总成，右侧B柱上饰板总成的拆卸和安装大体可参照左侧。


1. 拆卸B柱下饰板总成=> [页 85](#)。

2. 旋出B柱上饰板总成固定螺栓-箭头A-, 从-箭头B-位置拆下B柱上饰板总成-1-。

螺栓-箭头A-规格：M6x1.0x16

螺栓-箭头A-拧紧力矩：6~12 Nm


螺栓-箭头A-使用工具：8mm 6角套筒

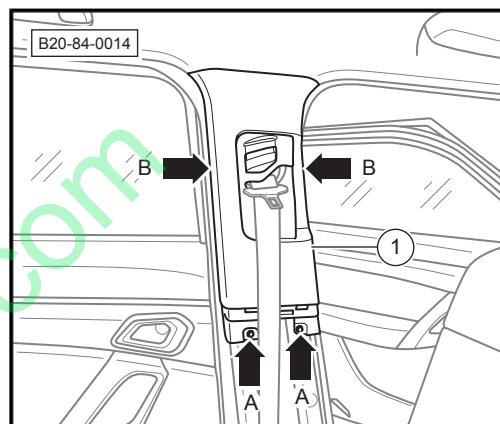

3. 抽出安全带-1-, 取下B柱上饰板总成-2-。



- ◆ 旋出螺栓卡，取下螺栓组件。
- ◆ 固定卡扣-箭头-数量：1个。
- ◆ 检查固定卡扣-箭头-，必要时更换。

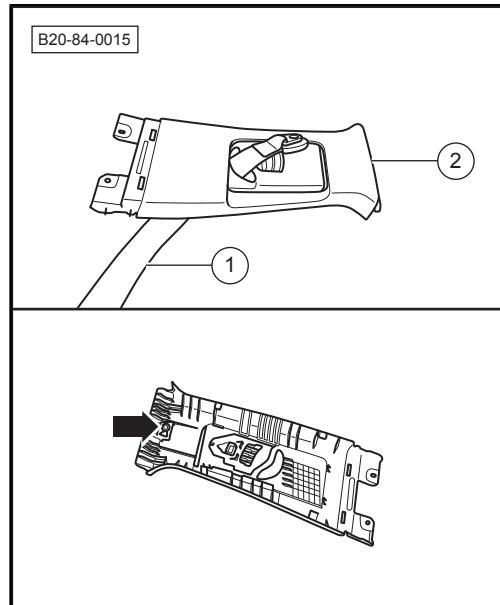


安装

安装以倒序进行。


## 2.3 后备箱门槛拆装

### 拆卸

1. 从-箭头-位置取下备胎盖板-1-。

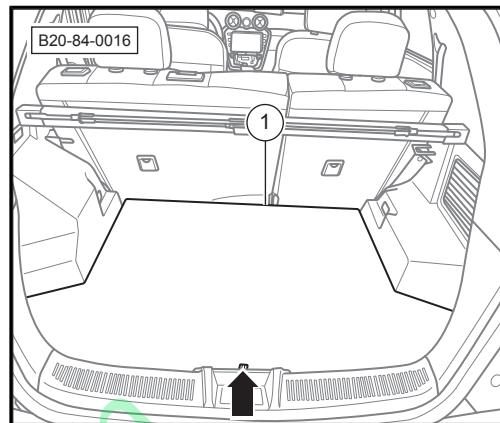


2. 取下右泡沫储物盒组件-1-和左泡沫储物盒组件-2-。

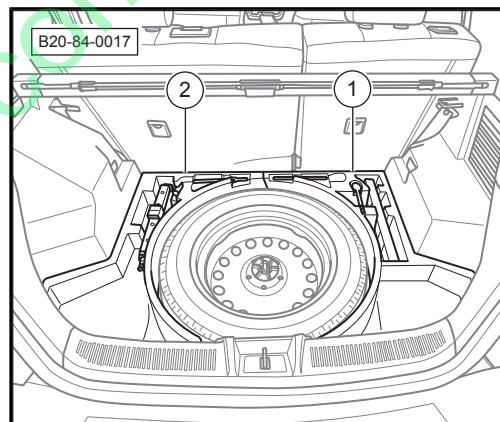

3. 拆下后备箱门槛固定卡-箭头A-, 从-箭头B-位置拆下后备箱门槛-1-。

#### 提示

- ◆ 固定卡-箭头C-数量: 4个。
- ◆ 检查固定卡-箭头C-, 必要时更换。

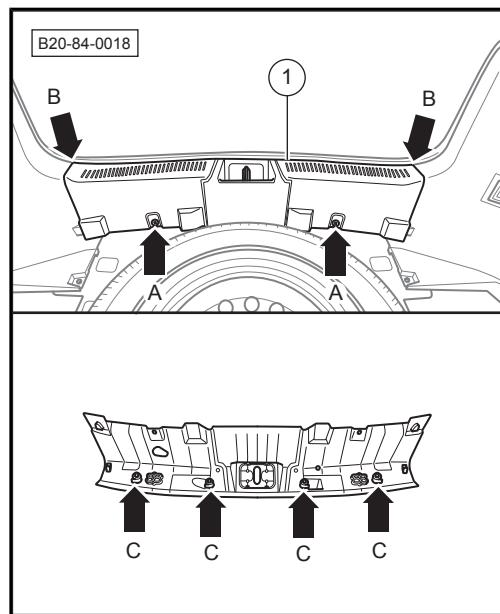

### 安装

安装以倒序进行。

## 2.4 轮罩饰板总成拆装


拆卸



**提示** 拆卸和安装仅针对左轮罩饰板总成，右轮罩饰板总成的拆卸和安装大体可参照左侧。

1. 断开蓄电池负极电缆=>电器；修理组：60；配电；蓄电池；蓄电池电缆；蓄电池负极电缆的断开和连接。


2. 从-箭头-位置拆下后排座椅坐垫总成-1-。

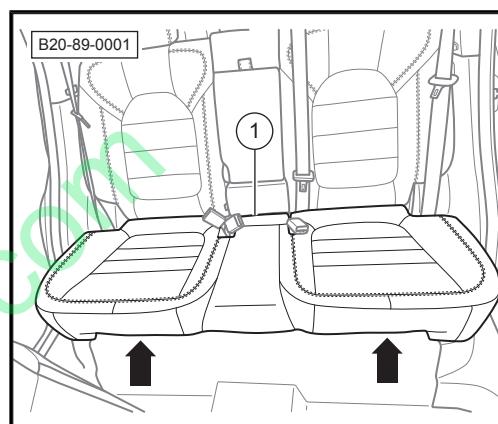

3. 从-箭头A-位置拆下左后门槛踏板总成-1-。




- ◆ 固定卡扣-箭头C-数量：2个。
- ◆ 固定卡子-箭头B-数量：1个。
- ◆ 检查卡扣-箭头C-、固定卡子-箭头B-，必要时更换。

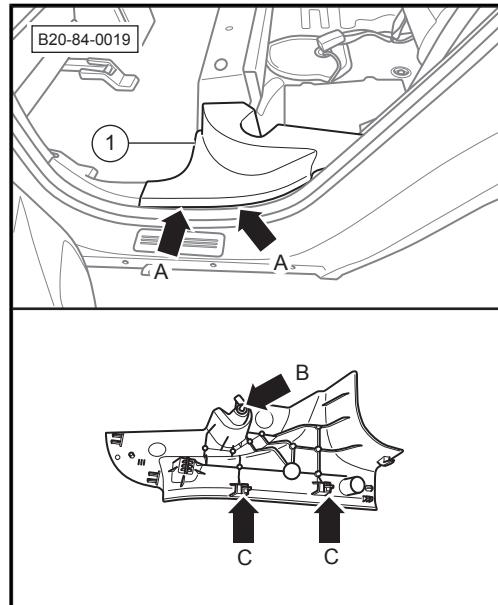


4. 拆卸后备箱门槛总成=> [页 88](#)。


5. 沿-箭头-方向解锁衣帽架锁止件-1-与C柱饰板的连接，  
取下衣帽架-2-。

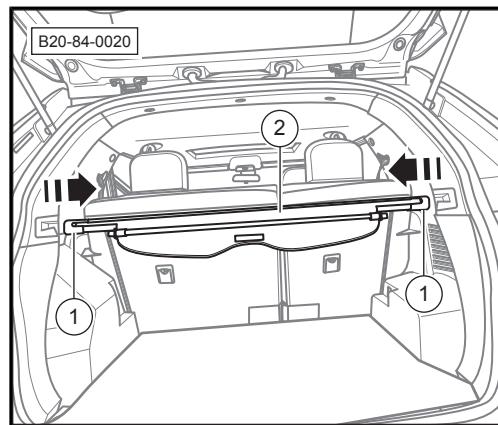


6. 按压后排座双人靠背锁止件-箭头-，放平后排座双人  
靠背-1-。

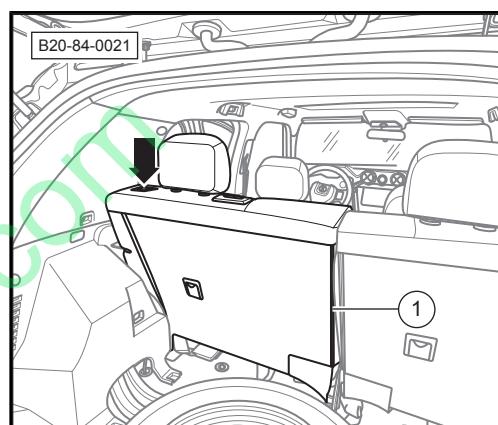

7. 从-箭头-位置脱开行李箱灯-1-与轮罩饰板总成-2-的连  
接。

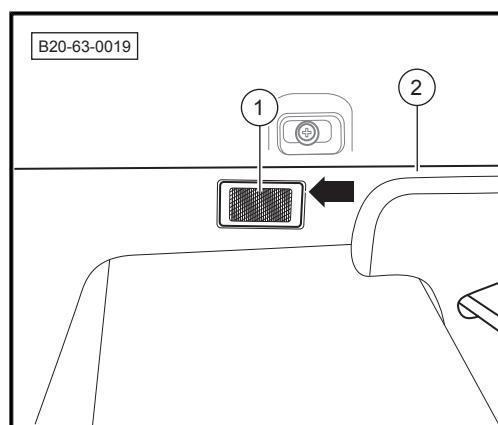

8. 断开行李箱灯连接插头-箭头-，取下行李箱灯-1-。

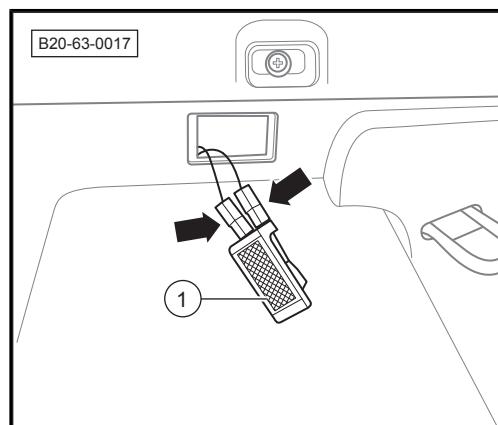


9. 旋出行李箱挂钩支架固定螺栓-箭头A-, 取下行李箱挂钩支架-1-, 旋出轮罩饰板总成的固定螺钉-箭头B-。

螺栓-箭头A-规格: M6x1.0x18

螺栓-箭头A-拧紧力矩: 6~12 Nm


螺栓-箭头A-使用工具: 10mm 6角套筒

螺钉-箭头B-拧紧力矩: 2~3 Nm

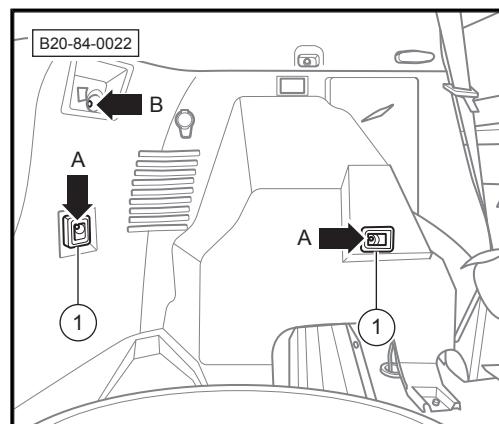


10. 旋出轮罩饰板总成的固定螺钉-箭头A-, 从-箭头B-位置脱开轮罩饰板总成-1-与C柱饰板的连接。

螺钉-箭头A-拧紧力矩: 2~3 Nm

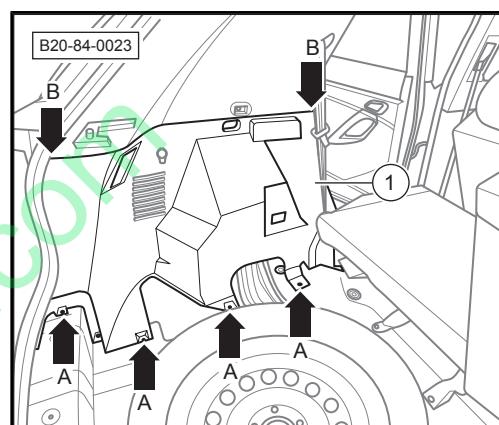


11. 断开12V电源插座连接插头-箭头-, 拆下轮罩饰板总成-1-。

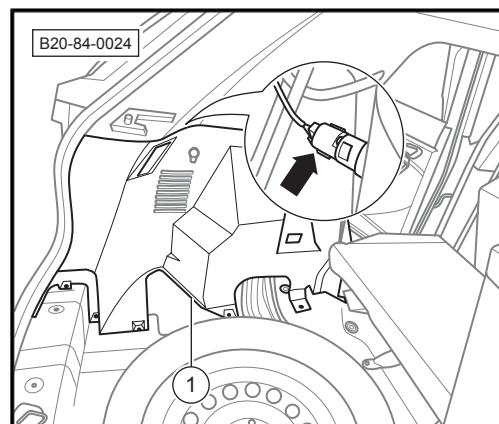

提示

- ◆ 固定卡扣-箭头-数量: 4个。
- ◆ 检查固定卡扣-箭头-, 必要时更换。

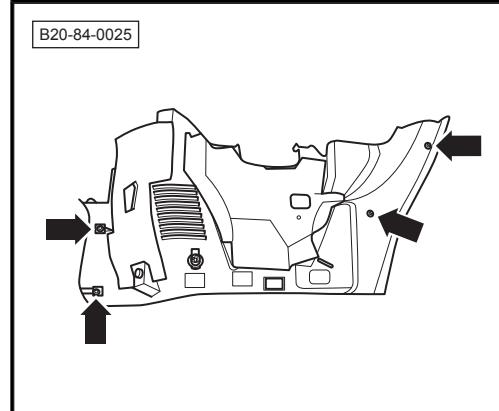

## 安装

安装以倒序进行。

## 2.5 C柱饰板总成拆装

### 拆卸



提示


拆卸和安装仅针对左C柱饰板总成，右C柱饰板总成的拆卸和安装大体可参照左侧。

1. 拆卸轮罩饰板总成=> [页 89](#)。

2. 旋出安全带固定螺栓-箭头-。

螺栓-箭头-拧紧力矩: 40~50 Nm

螺栓-箭头-使用工具: 14mm 6角套筒

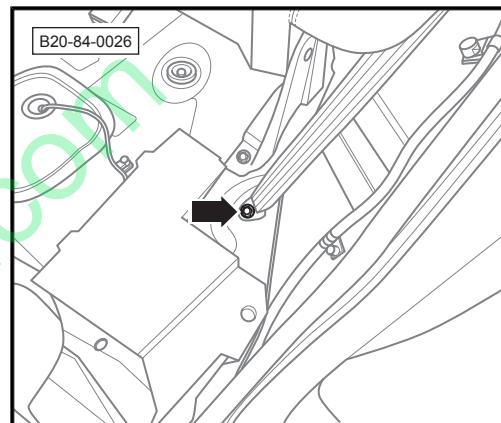


3. 拆下螺栓堵盖-1-, 旋出C柱饰板总成固定螺栓-箭头A-和固定螺钉-箭头B-, 从-箭头C-位置拆下C柱饰板总成-2-。

螺栓-箭头A-规格: M6x1.0x16

螺栓-箭头A-拧紧力矩: 6~12 Nm


螺栓-箭头A-使用工具: 8mm 6角套筒

螺钉-箭头B-拧紧力矩: 2~3 Nm

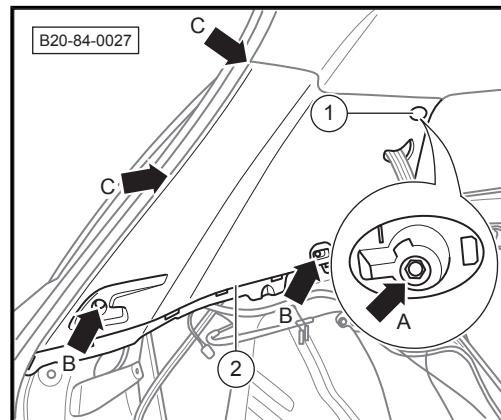

提示

- ◆ 固定卡扣-箭头-数量: 5个。
- ◆ 检查固定卡扣-箭头-, 必要时更换。

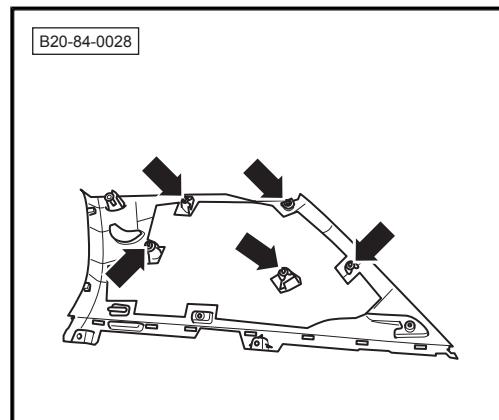


## 安装

安装以倒序进行。

## 2.6 室内顶篷拆装


### 拆卸

1. 拆卸A柱内上饰板总成=> [页 83](#)。
2. 拆卸B柱上饰板总成=> [页 87](#)。
3. 拆卸C柱饰板总成=> [页 92](#)。
4. 从-箭头-位置拆下前阅读灯总成带天窗开关固定螺钉装饰板-1-。

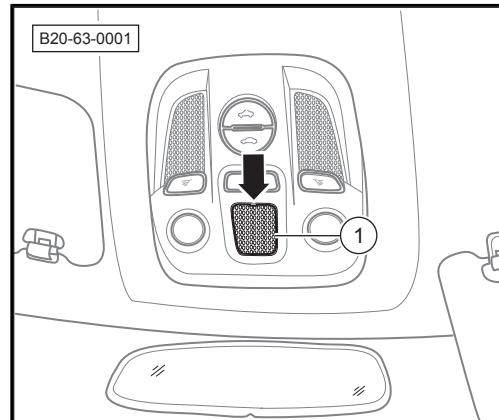


5. 旋出前阅读灯总成带天窗开关固定螺钉-箭头-, 取出前阅读灯总成带天窗开关-1-。


螺钉-箭头-拧紧力矩: 1.5~2.5 Nm

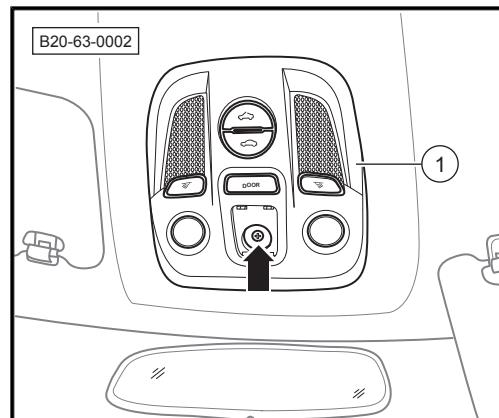

6. 断开前阅读灯总成带天窗开关连接插头-箭头-, 取下前阅读灯总成带天窗开关-1-。

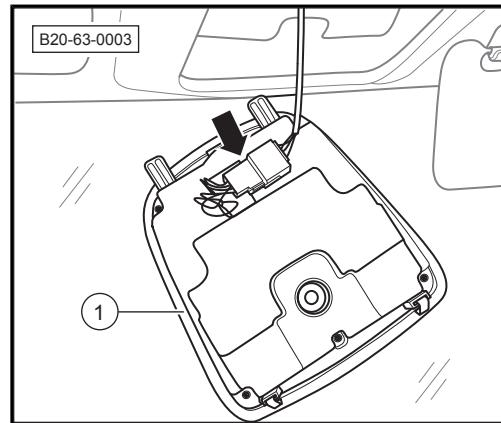


7. 从-箭头-位置拆下遮阳板固定螺钉装饰罩-1-。

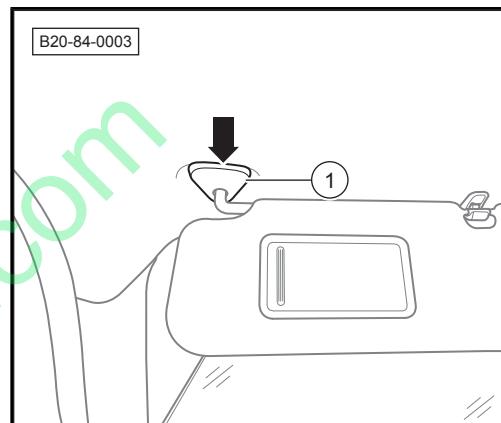


8. 旋出遮阳板固定螺钉-箭头-, 脱开遮阳板-1-与遮阳板支架-2-的连接。

螺钉-箭头-拧紧力矩: 3~5 Nm

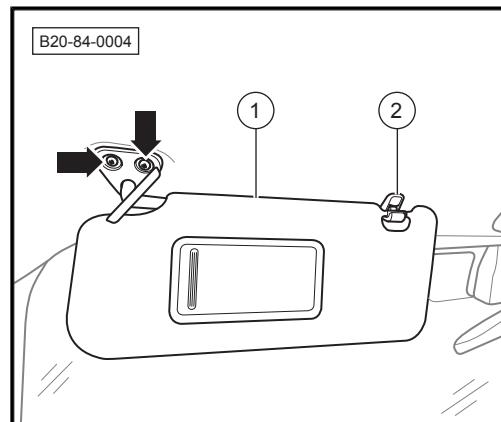


9. 旋出遮阳板支架固定螺钉-箭头-, 取下遮阳板支架-1-。

螺钉-箭头-拧紧力矩: 3~5 Nm

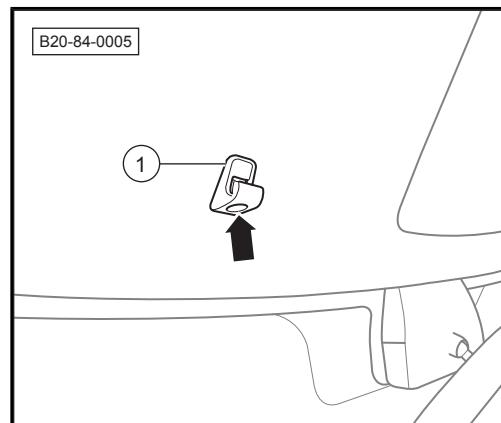


10. 打开眼镜盒-1-和固定螺钉盖-2-。

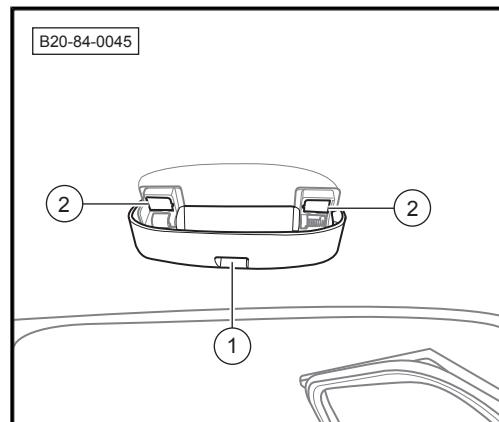


11. 旋出眼镜盒固定螺钉-箭头-, 取下眼镜盒-1-。

螺钉-箭头-拧紧力矩: 3~5 Nm

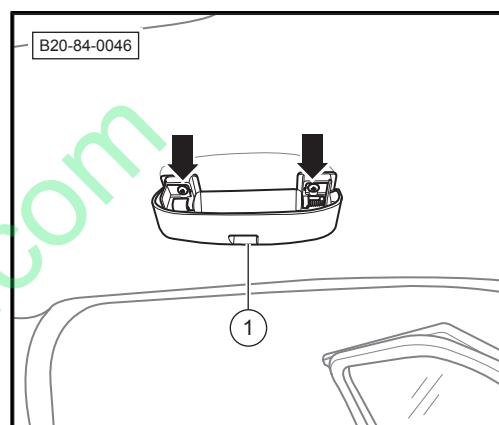


12. 打开右侧拉手-1-和固定螺栓盖-2-。

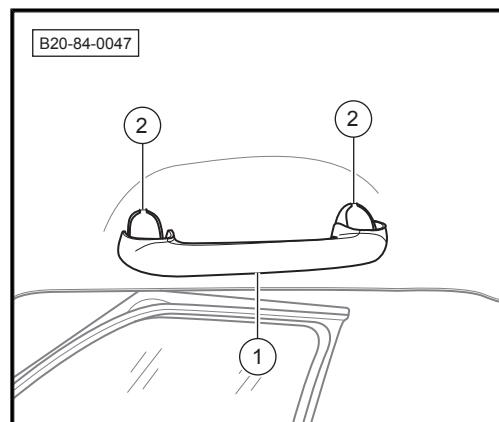


13. 旋出右侧拉手固定螺钉-箭头-, 取下右侧拉手-1-。

螺钉-箭头-拧紧力矩: 3~5 Nm

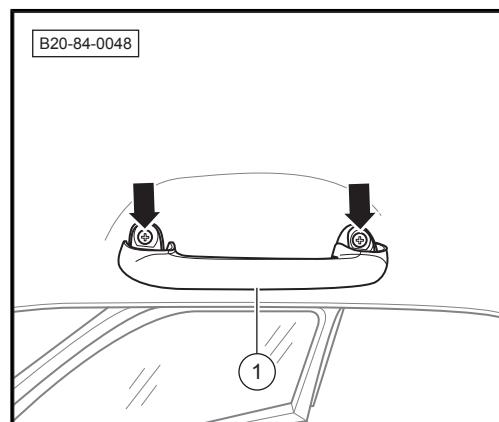

14. 打开左侧后乘客拉手总成-1-, 打开螺钉罩盖-2-。

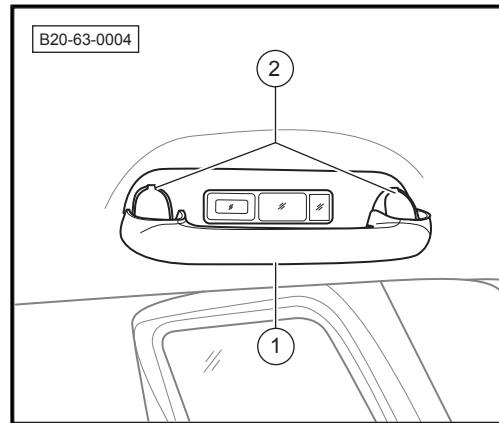


15. 旋出左侧后乘客拉手总成固定螺钉-箭头-, 取出左侧后乘客拉手总成-1-。


螺钉-箭头-拧紧力矩: 3~5 Nm



注意线束长度, 避免损坏线束。

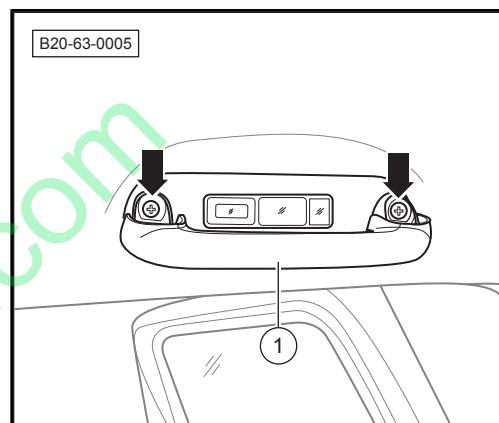


16. 断开左侧后阅读灯连接插头-箭头-, 取下左侧后乘客拉手总成-1-。

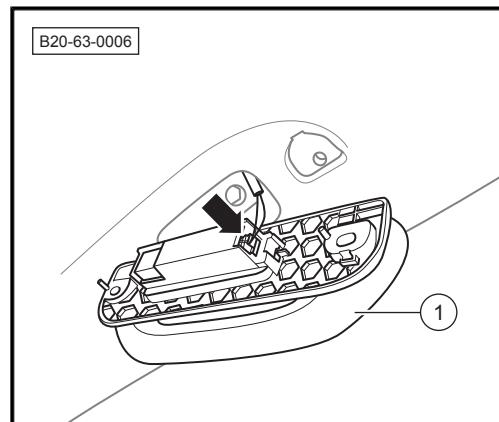


17. 参照14~16步骤完成右侧后乘客拉手总成项目操作。

18. 脱开左前门框密封条-1-。

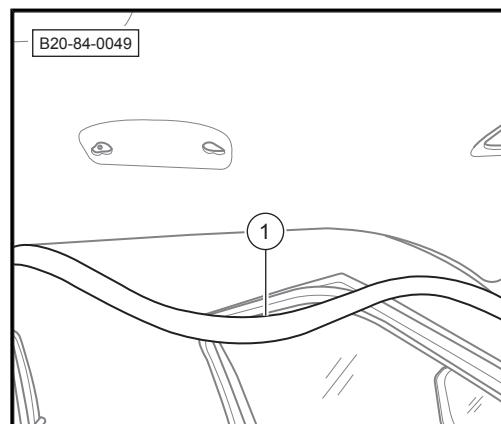


19. 参照18步骤完成右侧前门框密封条项目操作。

20. 脱开左后门框密封条-1-。

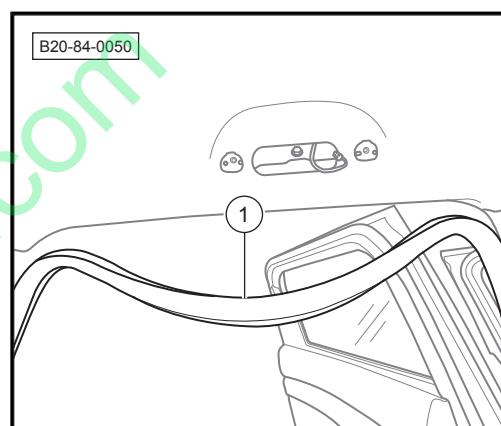

21. 参照20步骤完成右侧后门框密封条项目操作。

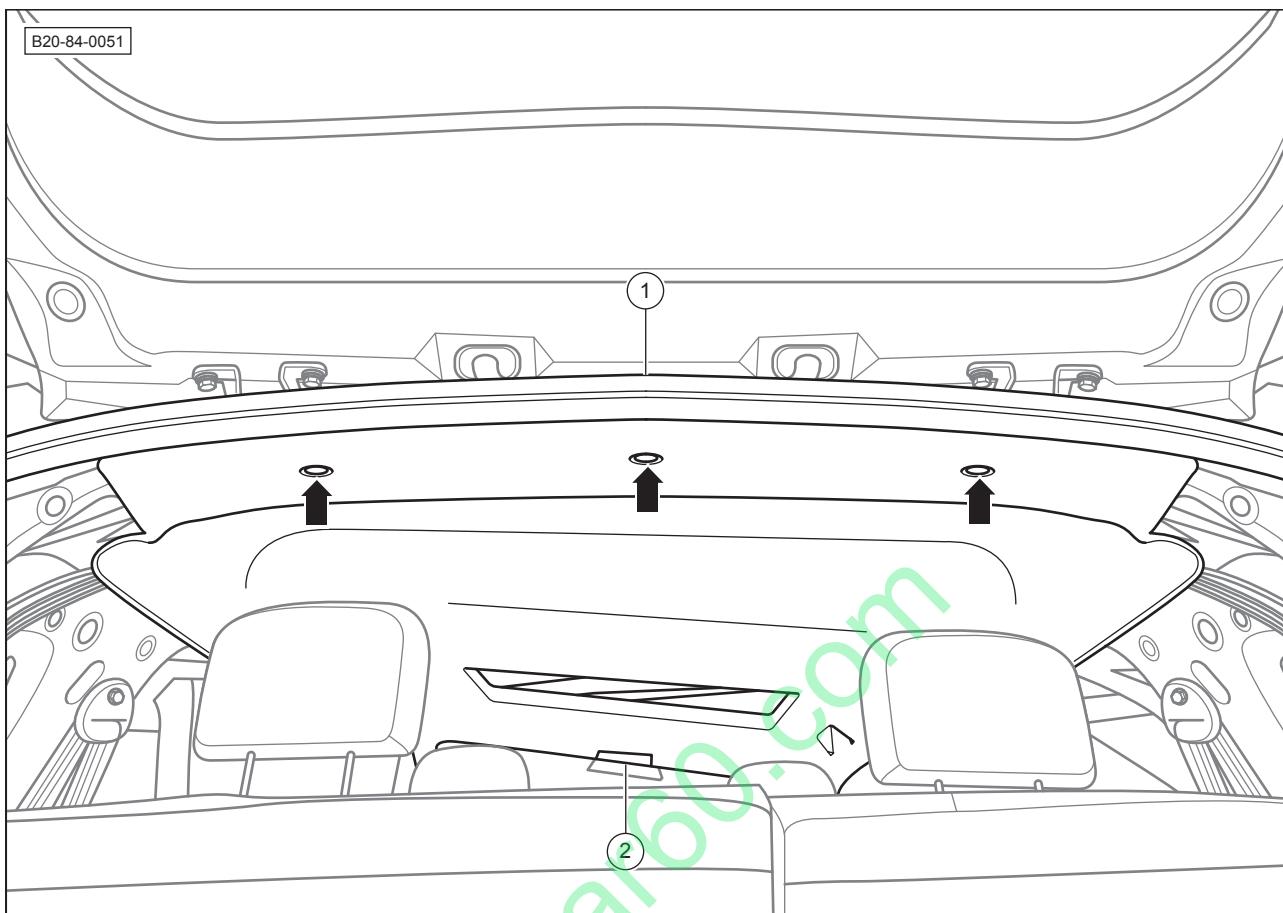

22. 脱开背门密封条-1-, 拆下室内顶篷固定卡扣-箭头-, 从背门取出室内顶篷-2-。

 提示

- ◆ 固定卡扣-箭头-数量: 3个。
- ◆ 检查固定卡扣-箭头-, 必要时更换。
- ◆ 将座椅靠背调至最低位置, 避免室内顶篷弯折。

### 安装


安装以倒序进行, 同时注意下列事项:

 提示

测试相关电器功能正常后, 在倒序进行其它步骤。

### 3 副仪表板

#### 3.1 副仪表板一览

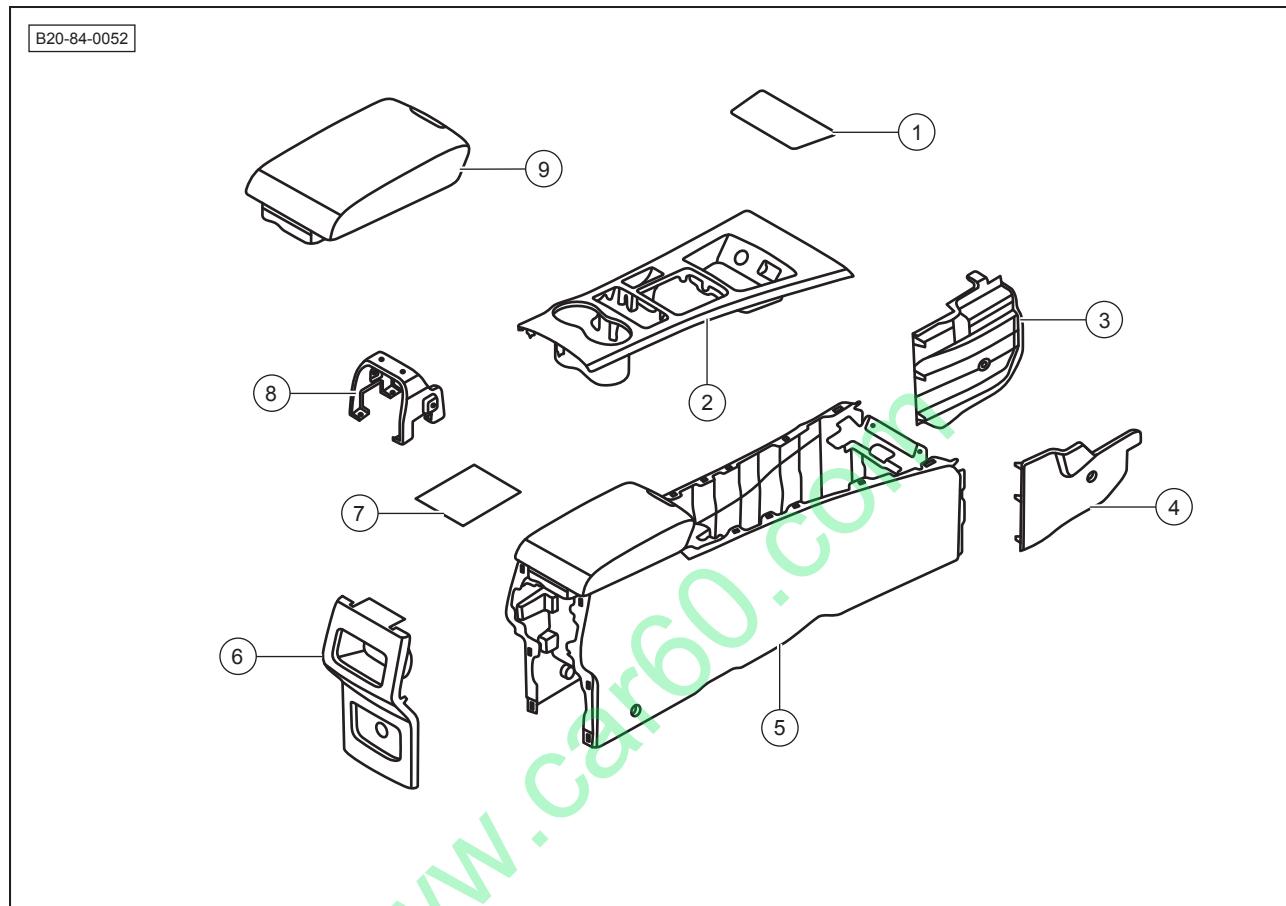

1 - 橡胶垫

检查, 必要时更换

2 - 上面饰板总成

拆卸上面饰板总成=> [页 100](#)

3 - 左前延伸板

拆卸副仪表板组件=> [页 103](#)

4 - 右前延伸板

拆卸副仪表板组件=> [页 103](#)

5 - 副仪表板

拆卸副仪表板组件=> [页 103](#)

6 - 后盖板总成

拆卸副仪表板组件=> [页 103](#)

7 - 橡胶垫

检查, 必要时更换

8 - 副仪表板支架

拆卸副仪表板支架=> [页 108](#)

9 - 储物盒盖


检查, 必要时更换

### 3.2 上面饰板总成拆装


#### 拆卸

1. 断开蓄电池负极电缆=>电器；修理组：60；配电；蓄电池；蓄电池电缆；蓄电池负极电缆的断开和连接。

2. 从-箭头-位置脱开换档杆护套-1-与上面饰板组件的连接。

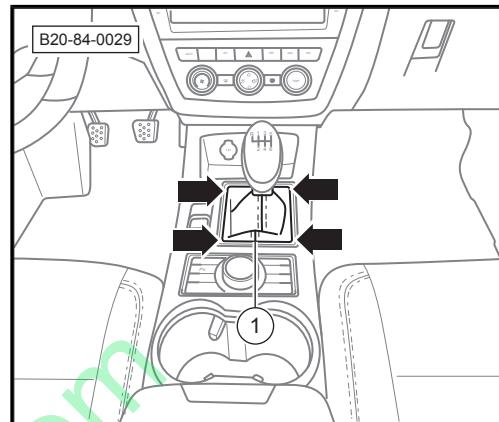


3. 打开储物盒盖-1-, 从-箭头-位置脱开上面饰板组件-2-与副仪表板的连接。

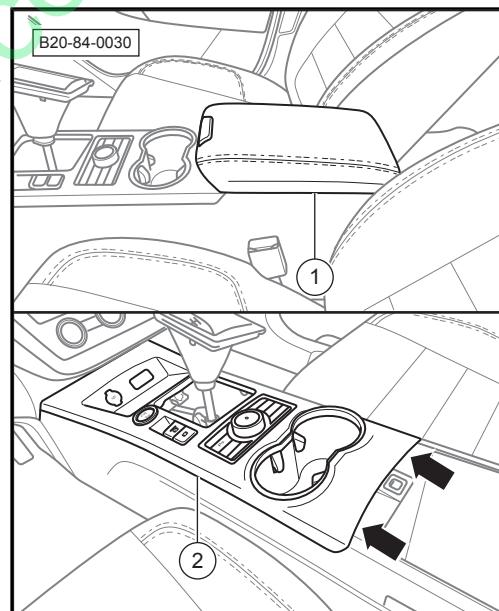


适用于配备一键启动按键车辆

4. 断开上面饰板组件-1的点烟器连接插头-箭头A-、一键启动按键连接插头-箭头B-、EPB开关连接插头-箭头C-和多功能开关组连接插头-箭头D-。

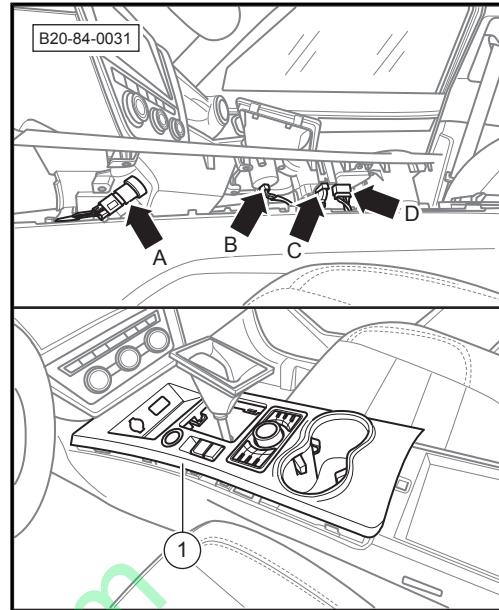


适用于所有车辆


5. 断开上面饰板组件-1的点烟器连接插头-箭头A-、EPB开关连接插头-箭头B-和多功能开关组连接插头-箭头C-。

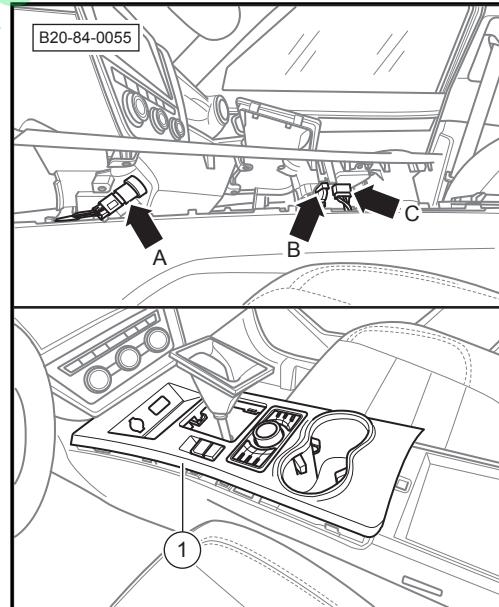

6. 从-箭头-位置脱开USB和HDMI组件-1与副仪表板的连接。

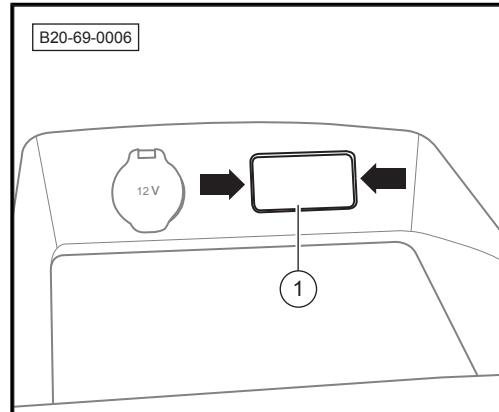

7. 解锁USB和HDMI组件锁止件-箭头-, 取下锁止件面板-1-和上面板组件-2-。

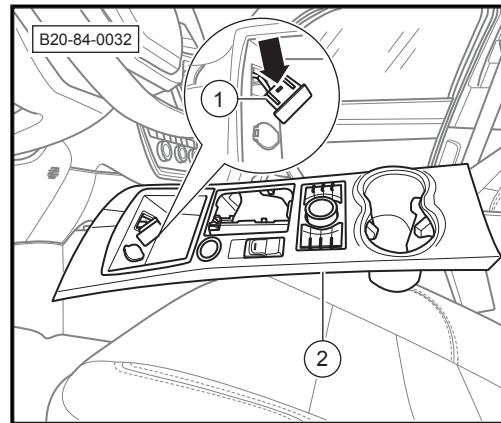


适用于配备一键启动按键车辆

8. 旋出一键启动按键和多功能开关组固定螺钉-箭头A-, 旋出EPB开关固定螺钉-箭头B-, 解锁EPB开关-箭头C-, 取下一键启动按键-1-、EPB开关-2-和多功能开关组-3-。

螺钉-箭头A-拧紧力矩: 3~5 Nm

螺钉-箭头B-拧紧力矩: 3~5 Nm

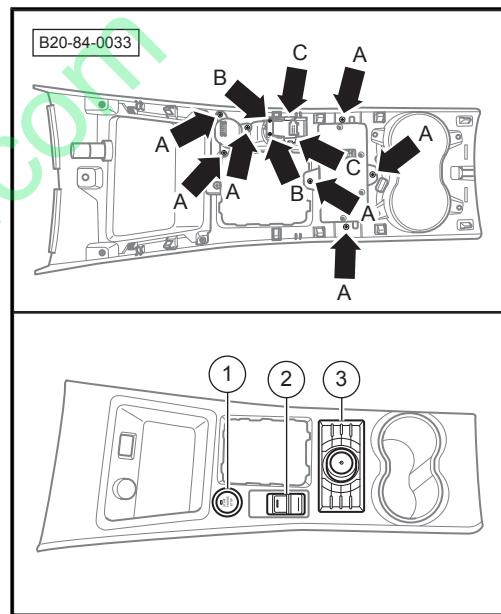


适用于所有车辆

9. 旋出多功能开关组固定螺钉-箭头A-, 旋出EPB开关固定螺钉-箭头B-, 解锁EPB开关-箭头C-, 取下多功能开关组-1和EPB开关-2-。

螺钉-箭头A-拧紧力矩: 1.3~1.9 Nm

螺钉-箭头B-拧紧力矩: 3~5 Nm

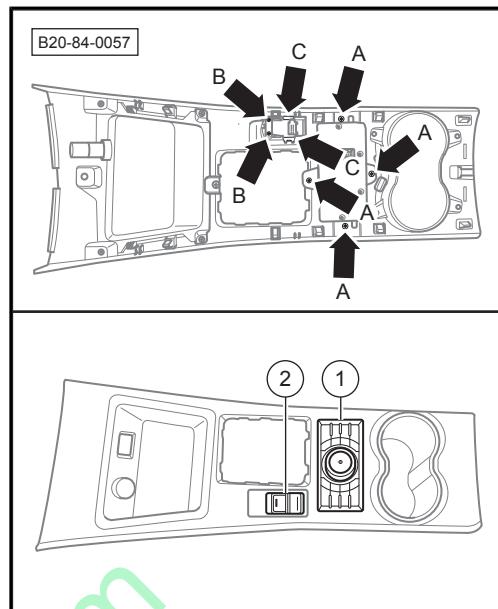


## 安装

安装以倒序进行。


## 3.3 副仪表板组件拆装

### 拆卸

1. 断开蓄电池负极电缆=>电器; 修理组: 60; 配电; 蓄电池; 蓄电池电缆; 蓄电池负极电缆的断开和连接。
2. 从-箭头-位置脱开换挡杆护套-1-与上面饰板组件的连接。

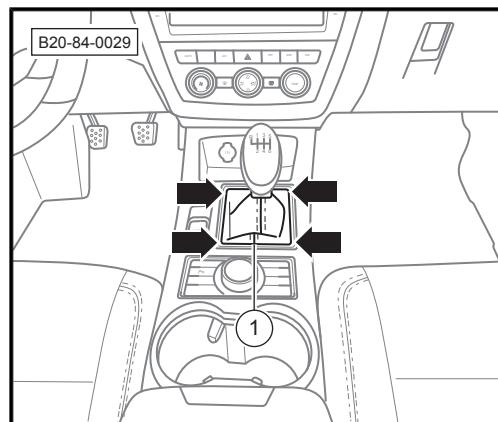


3. 打开储物盒盖-1-, 从-箭头-位置脱开上面饰板组件-2-与副仪表板的连接。

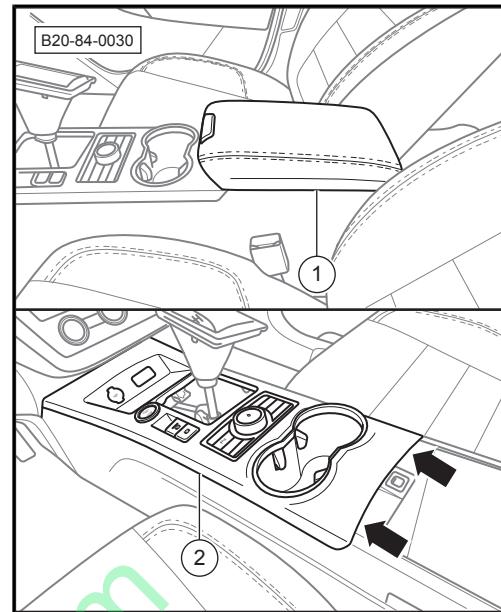


适用于配备一键启动按键车辆

4. 断开上面饰板组件-1-的点烟器连接插头-箭头A-、一键启动按键连接插头-箭头B-、EPB开关连接插头-箭头C-和多功能开关组连接插头-箭头D-。

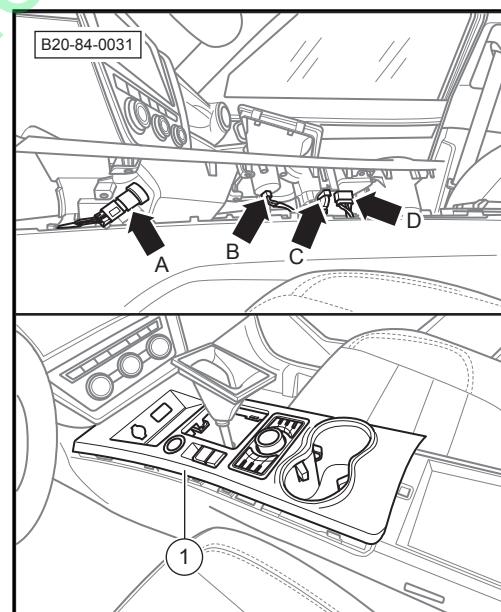


适用于所有车辆


5. 断开上面饰板组件-1-的点烟器连接插头-箭头A-、EPB开关连接插头-箭头B-和多功能开关组连接插头-箭头C-。

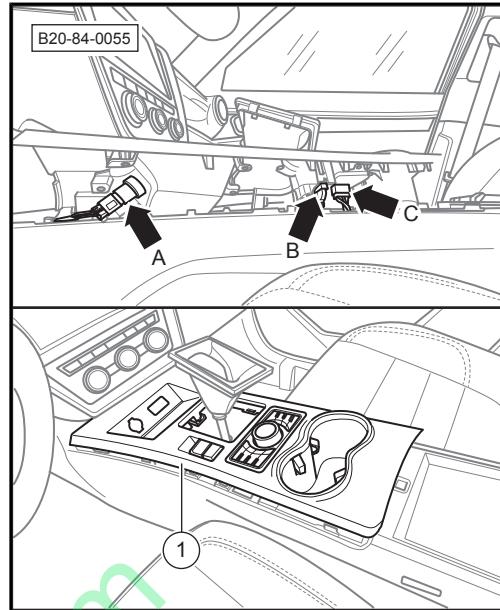


6. 从-箭头-位置脱开USB和HDMI组件-1-与副仪表板的连接。

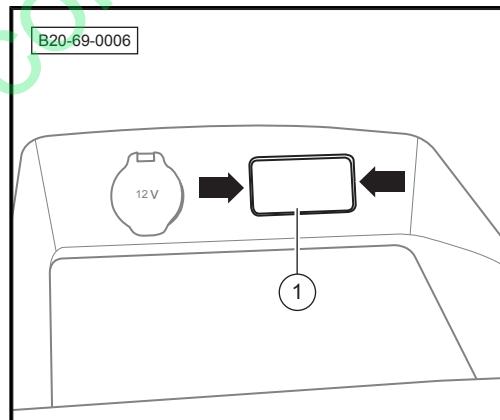

7. 解锁USB和HDMI组件锁止件-箭头-, 取下上面板组件-1-。

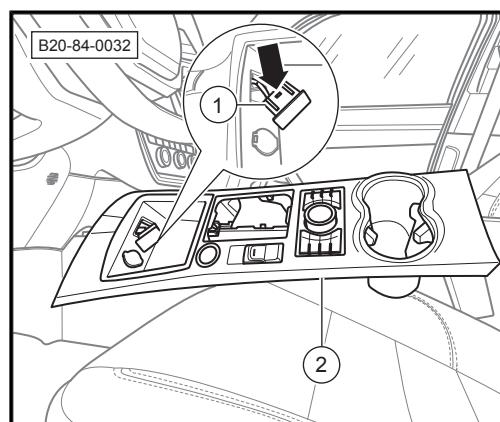

8. 拆下左前延伸板固定卡扣-箭头A-, 从-箭头B-位置拆下左前延伸板-1-。

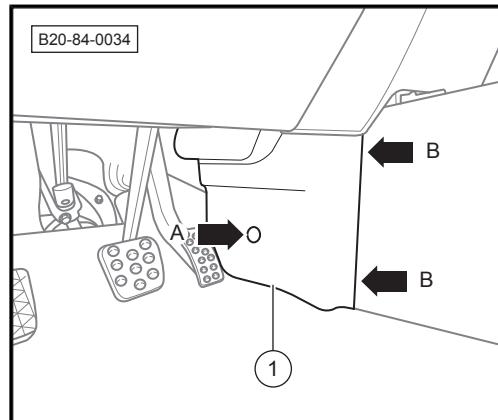


9. 从-箭头A-位置拆下副仪表板螺栓堵盖-1-, 旋出固定螺栓-箭头B-。


螺栓-箭头B-规格: M6x1.0x16

螺栓-箭头B-拧紧力矩: 9~11 Nm


螺栓-箭头B-使用工具: 8mm 6角套筒

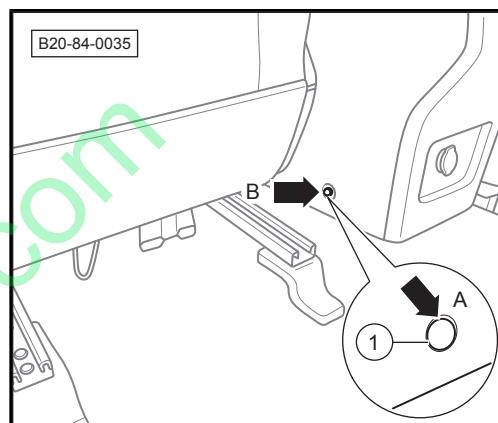

10. 从-箭头-位置取出后盖板总成-1-。

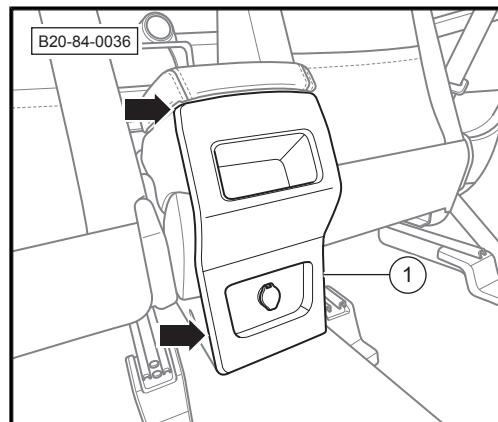

11. 断开室内低频连接插头-箭头A-和12V电源插座连接插头-箭头B-, 取下后盖板总成-1-。

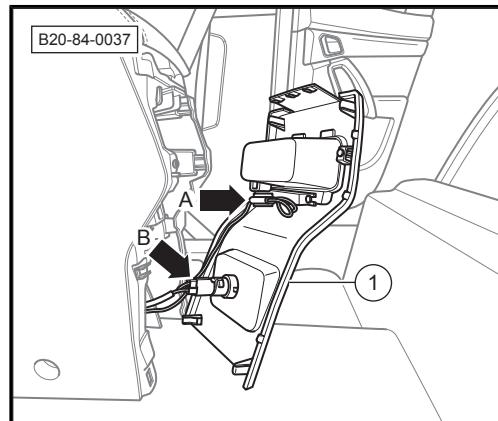

12. 参照2~3步骤完成右侧相同项目操作。


13. 旋出副仪表板组件固定螺栓-箭头A-和固定螺钉-箭头B-。

螺栓-箭头A-规格: M6x1.0x16


螺栓-箭头A-拧紧力矩: 9~11 Nm

螺栓-箭头A-使用工具: 8mm 6角套筒

螺钉-箭头B-拧紧力矩: 4~6 Nm

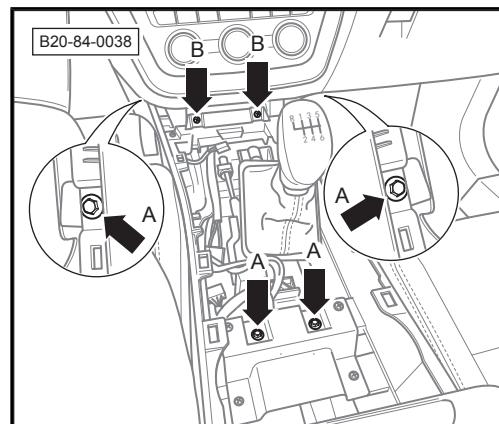

14. 取出储物盒垫-1-。

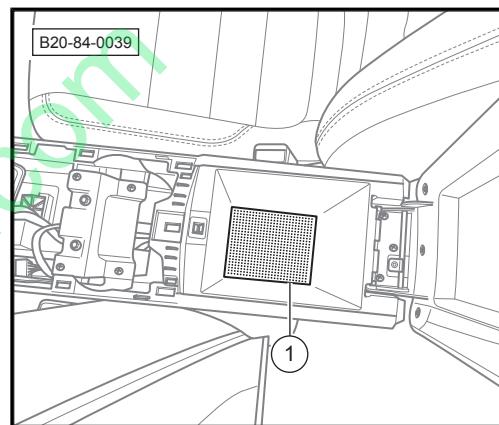


15. 旋出副仪表板组件固定螺栓-箭头-, 拆下副仪表板组件-1-。

螺栓-箭头-规格: M6x1.0x16

螺栓-箭头-拧紧力矩: 9~11 Nm

螺栓-箭头-使用工具: 8mm 6角套筒

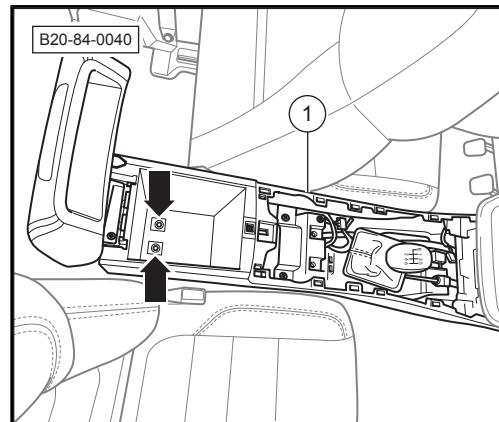

## 安装

安装以倒序进行。


## 3.4 副仪表板骨架总成拆装

### 拆卸

1. 拆卸副仪表板组件=> [页 103](#)。

2. 旋出固定螺钉-箭头-, 取下副仪表板骨架总成-1-和-2-。

螺钉-箭头-拧紧力矩: 2.5~3.5 Nm

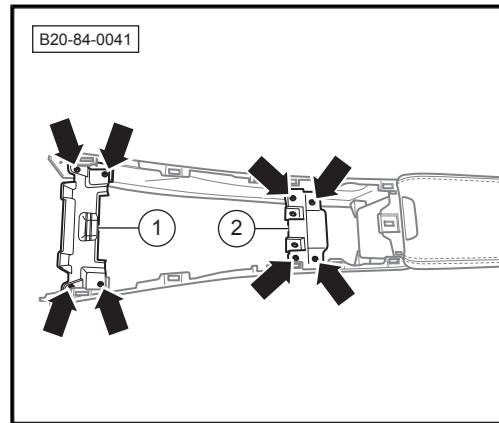

## 安装

安装以倒序进行。

## 3.5 副仪表板支架拆装

### 拆卸


1. 拆卸副仪表板组件=> [页 103](#)。

2. 旋出副仪表板支架固定螺栓-箭头-, 取下副仪表板支架-1-。

螺栓-箭头-规格: M6x1.0x16

螺栓-箭头-拧紧力矩: 9~11 Nm

螺栓-箭头-使用工具: 8mm 6角套筒

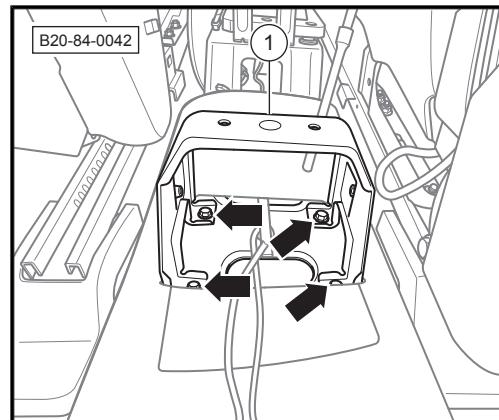


### 安装

安装以倒序进行。

## 4 内后视镜拆装

### 拆卸


1. 从-箭头-位置拆下内后视镜盖-1-和-2-。

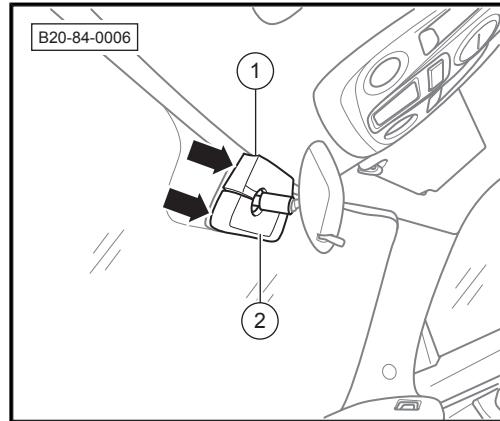

2. 旋松内后视镜固定螺钉-箭头-, 取下内后视镜-1-。

螺钉-箭头-拧紧力矩: 6~12 Nm

螺钉-箭头-使用工具: T20 花型旋具套筒

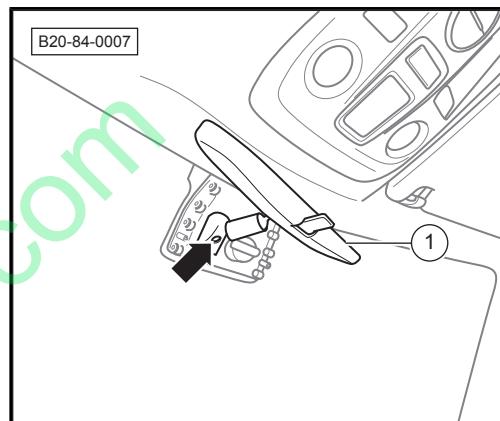

## 安装

安装以倒序进行。

## 5 地毯总成拆装

### 拆卸

1. 拆卸A柱内下饰板总成=> **页 84**。
2. 拆卸B柱下饰板总成=> **页 85**。
3. 拆卸副仪表板组件=> **页 103**。
4. 拆卸后排座椅坐垫总成=> **页 183**。

适用于配备电动座椅的车辆

5. 拆卸前排电动座椅总成=> **页 180**。

适用于配备手动座椅的车辆



6. 拆卸前排手动座椅总成=> **页 178**

7. 拆下歇脚踏板堵盖-1-, 旋出歇脚踏板固定螺母-箭头-, 取下歇脚踏板-2-。

螺母-箭头-规格: M6×1.0

螺母-箭头-拧紧力矩: 6~12 Nm

螺母-箭头-使用工具: 10mm 6角套筒

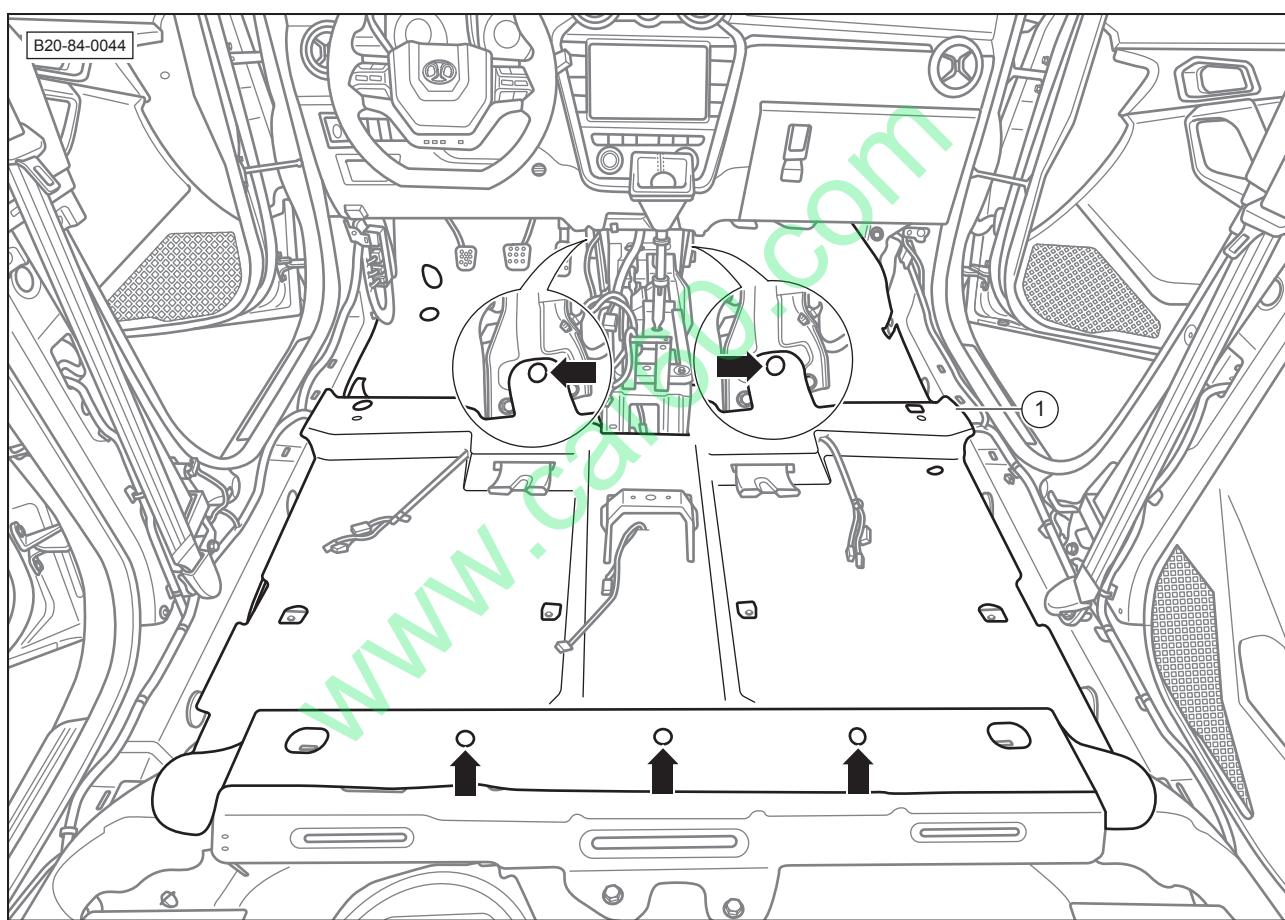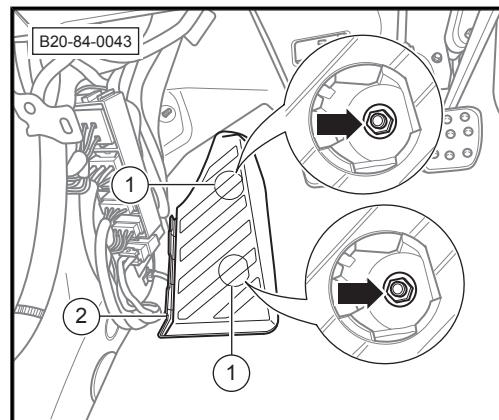

8. 拆下地毯总成固定卡扣-箭头-, 取下地毯总成-1-。



- ◆ 固定卡扣-箭头-数量: 5个。
- ◆ 检查固定卡扣-箭头-, 必要时更换。

## 安装

安装以倒序进行。