

4 前减振器总成拆装

拆卸



提示

拆卸和安装仅针对左侧前减振器总成，右侧前减振器总成的拆卸和安装大体上可参照左侧。

1. 旋出前减振器总成-1-上部的固定螺母-箭头A-。

螺母-箭头A-规格：M6×1.25

螺母-箭头A-使用工具：14mm 6角套筒



必须更换新螺母。


2. 旋出前减振器总成-1-与前悬下控制臂总成-2-固定螺母-箭头B-取出螺栓。

螺母-箭头B-规格：M10×1.75

螺母-箭头B-拧紧力矩：88～103 Nm

螺母-箭头B-使用工具：18mm 6角套筒

3. 取下减振器总成-1-。

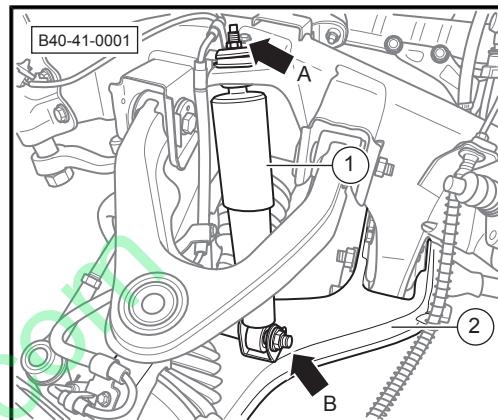

安装

安装以倒序进行，同时注意下列事项：

- 减振器上端螺母上表面距螺栓上端（标记处-a-）距离参考值为10～12mm，左右两端高度差最大为2mm。

