

9 空调系统电路图

FB - 前舱电器盒FB

EF15 - 前舱电器盒保险丝EF15

RF25 - 仪表板电器盒保险丝RF25

RF40 - 仪表板电器盒保险丝RF40

RF43 - 仪表板电器盒保险丝RF43

J114 - 后除霜继电器 J114

K35 - 空调压力开关

U103 - 车身控制器

S39 - 室内温度传感器

S46 - 阳光传感器

Z30 - 鼓风电机

Z32 - 冷暖电机（驾驶员侧）

Z159 - 仪表副屏

T16f - 空调线束与仪表板线束对接插头

T26a - 仪表板线束与发动机舱线束对接插头A

②01 - 线束节点S201

②15 - 线束节点S215

②04 - 线束节点S204

②03 - 线束节点S203

②21 - 线束节点S221

②40 - 线束节点S240

②68 - 线束节点S268

①31 - 线束节点S131

②36 - 线束节点S236

②03 - 接地点G203

②04 - 接地点G204

SB - 仪表板电器盒SB

RF03 - 仪表板电器盒保险丝RF03

RF32 - 仪表板电器盒保险丝RF32

RF41 - 仪表板电器盒保险丝RF41

J106 - 鼓风机继电器 J106

J129 - 鼓风机电机继电器 J129

U101 - 空调控制器

S13 - 蒸发器温度传感器

S40 - 室外温度传感器

Z29 - 鼓风电机调速模块

Z31 - 模式电机

Z33 - 内外循环电机

T16 - 仪表板线束与车身线束对接插头B

T23 - 车身线束与发动机舱线束对接插头

T32a - 发动机舱线束与仪表板线束对接插头B

②14 - 线束节点S214

②23 - 线束节点S223

②61 - 线束节点S261

②19 - 线束节点S219

②22 - 线束节点S222

②67 - 线束节点S267

②69 - 线束节点S269


②35 - 线束节点S235

②65 - 线束节点S265

②03B - 接地点G203B


②05 - 接地点G205

仪表板电器盒SB、仪表板电器盒保险丝RF03/RF32/RF40/RF43、后除霜继电器J114、仪表副屏Z159、室外温度传感器S40、阳光传感器S46、空调控制器U101

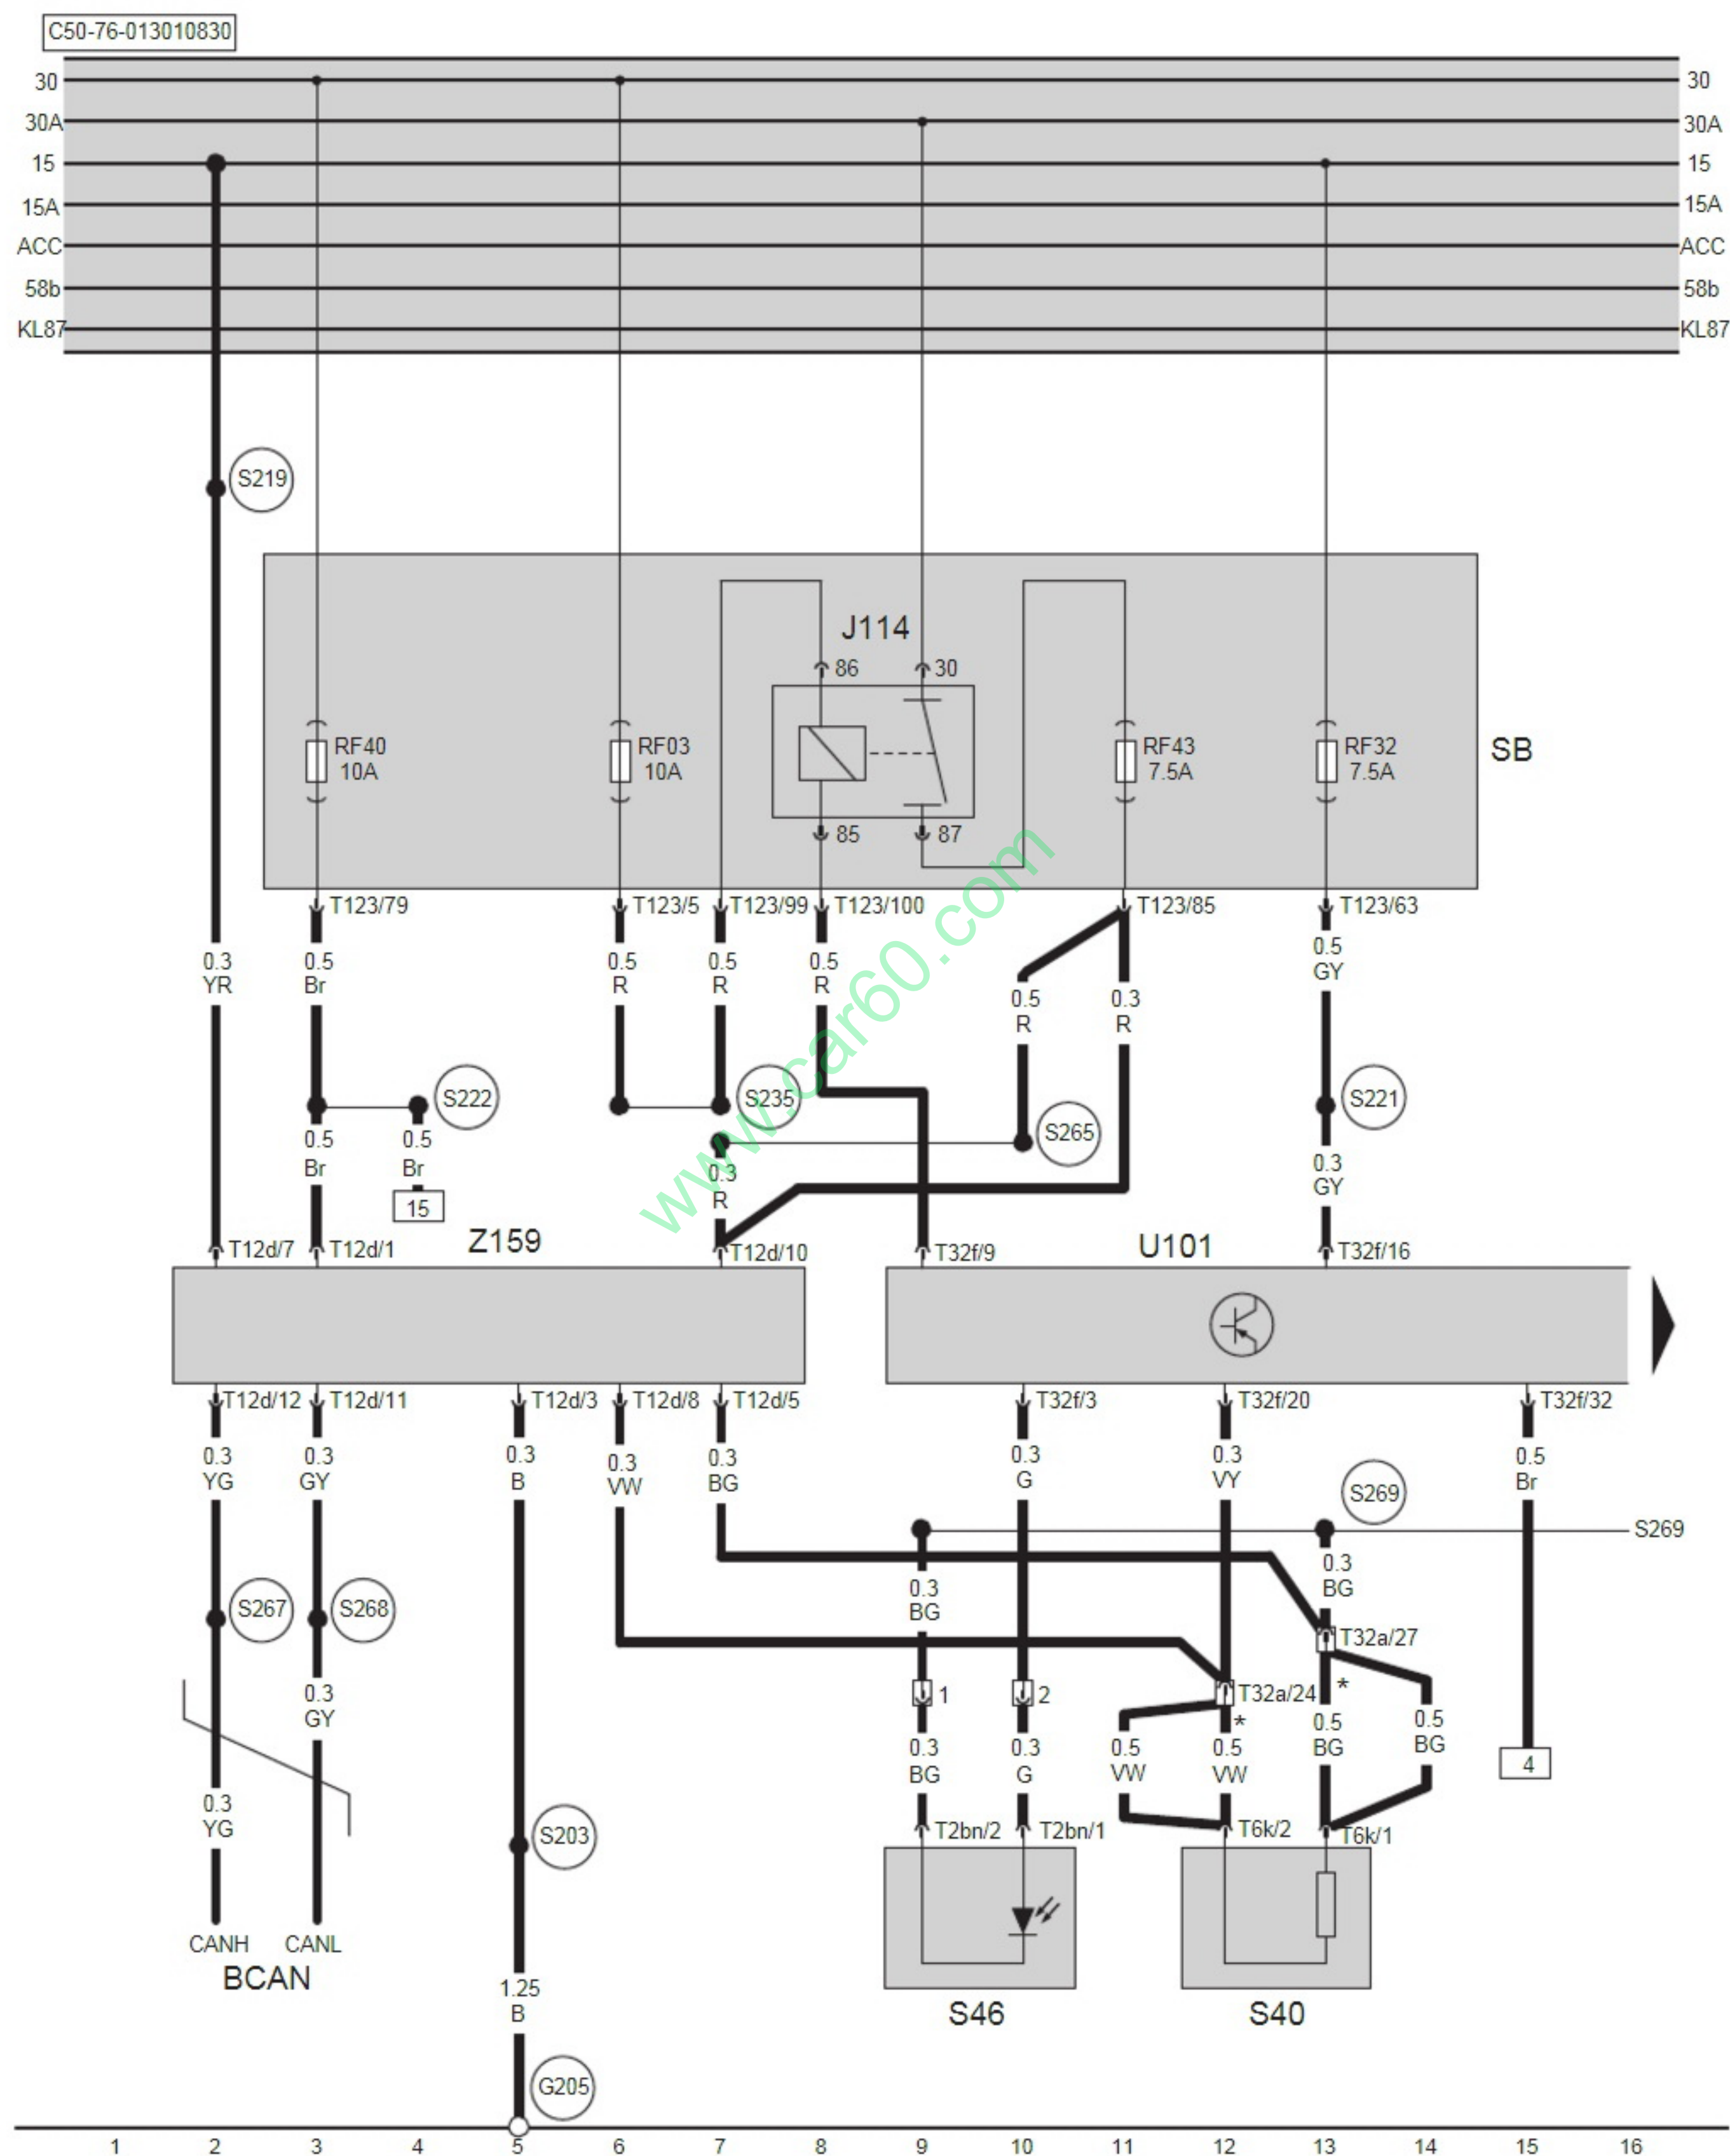

* 用于豪华版车型


前舱电器盒FB、仪表板电器盒SB、前舱电器盒保险丝EF15、仪表板电器盒保险丝RF03、仪表板电器盒保险丝RF25、仪表板电器盒保险丝RF41、鼓风机电机继电器J129、鼓风机继电器J106、室内温度传感器S39、鼓风机电机Z30、空调控制器U101

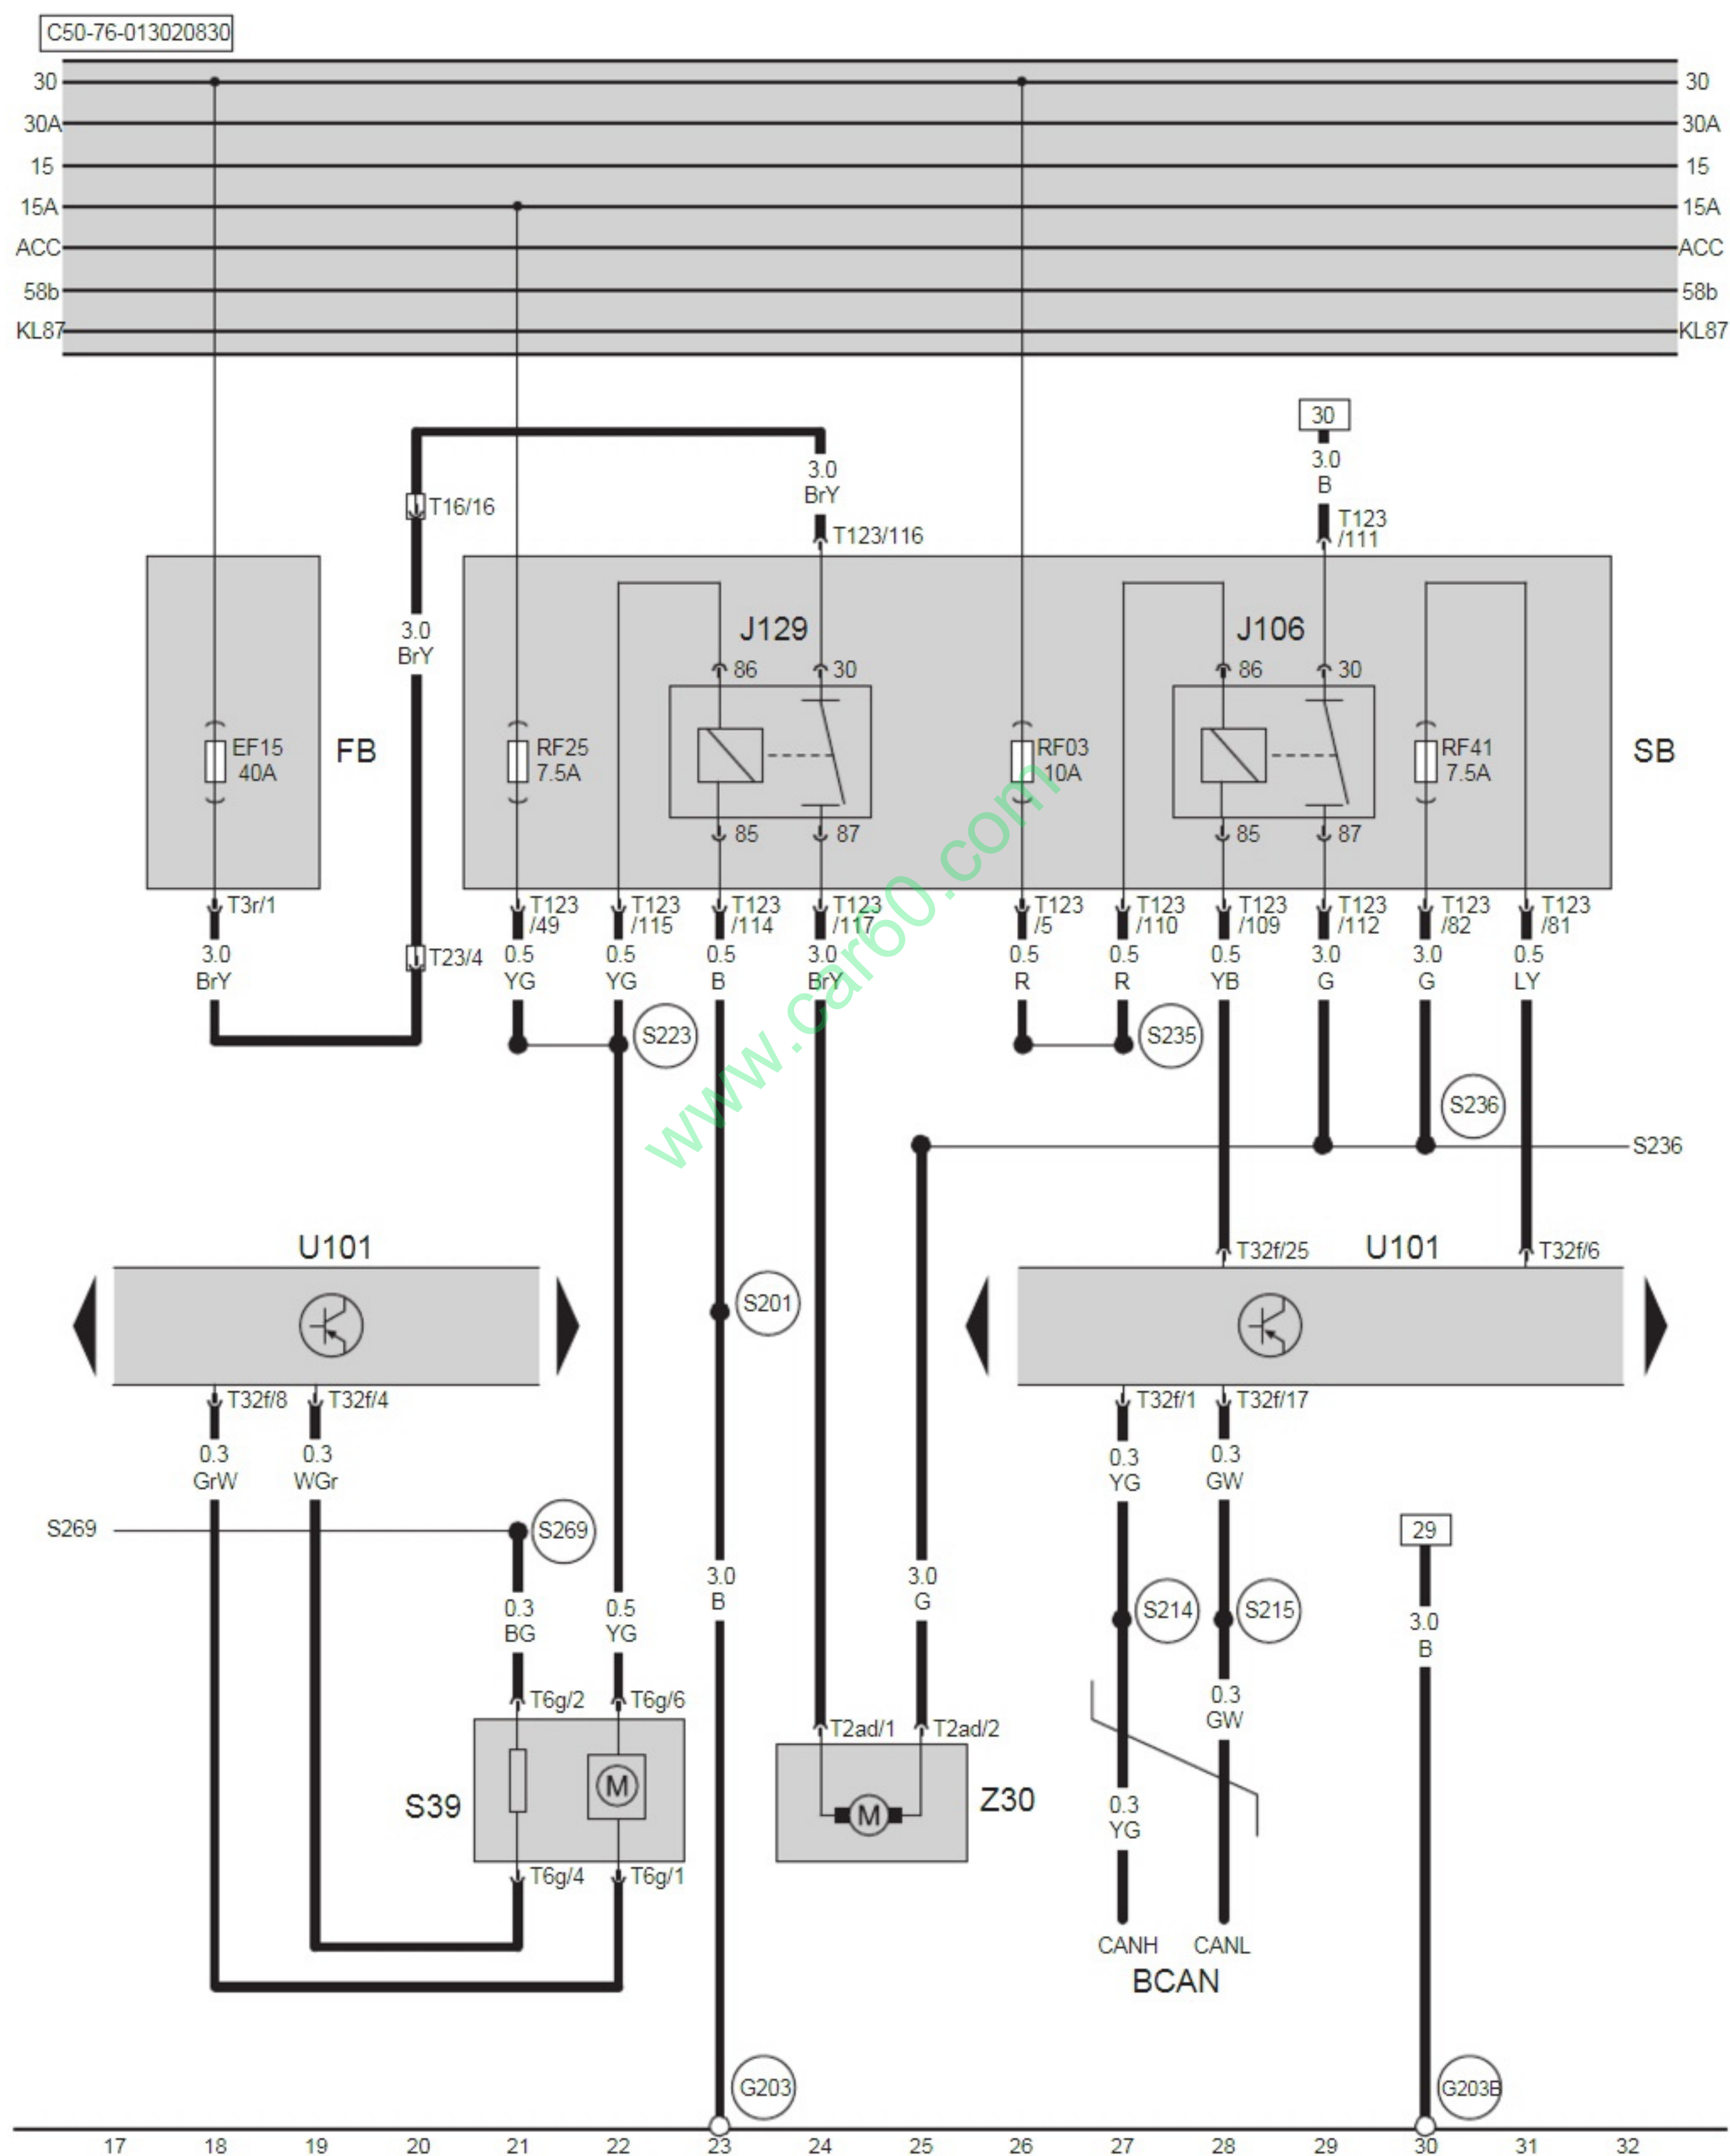

鼓风电机调速模块Z29、冷暖电机（驾驶员侧）Z32、空调控制器U101

C50-76-013030830

30	30
30A	30A
15	15
15A	15A
ACC	ACC
58b	58b
KL87	KL87

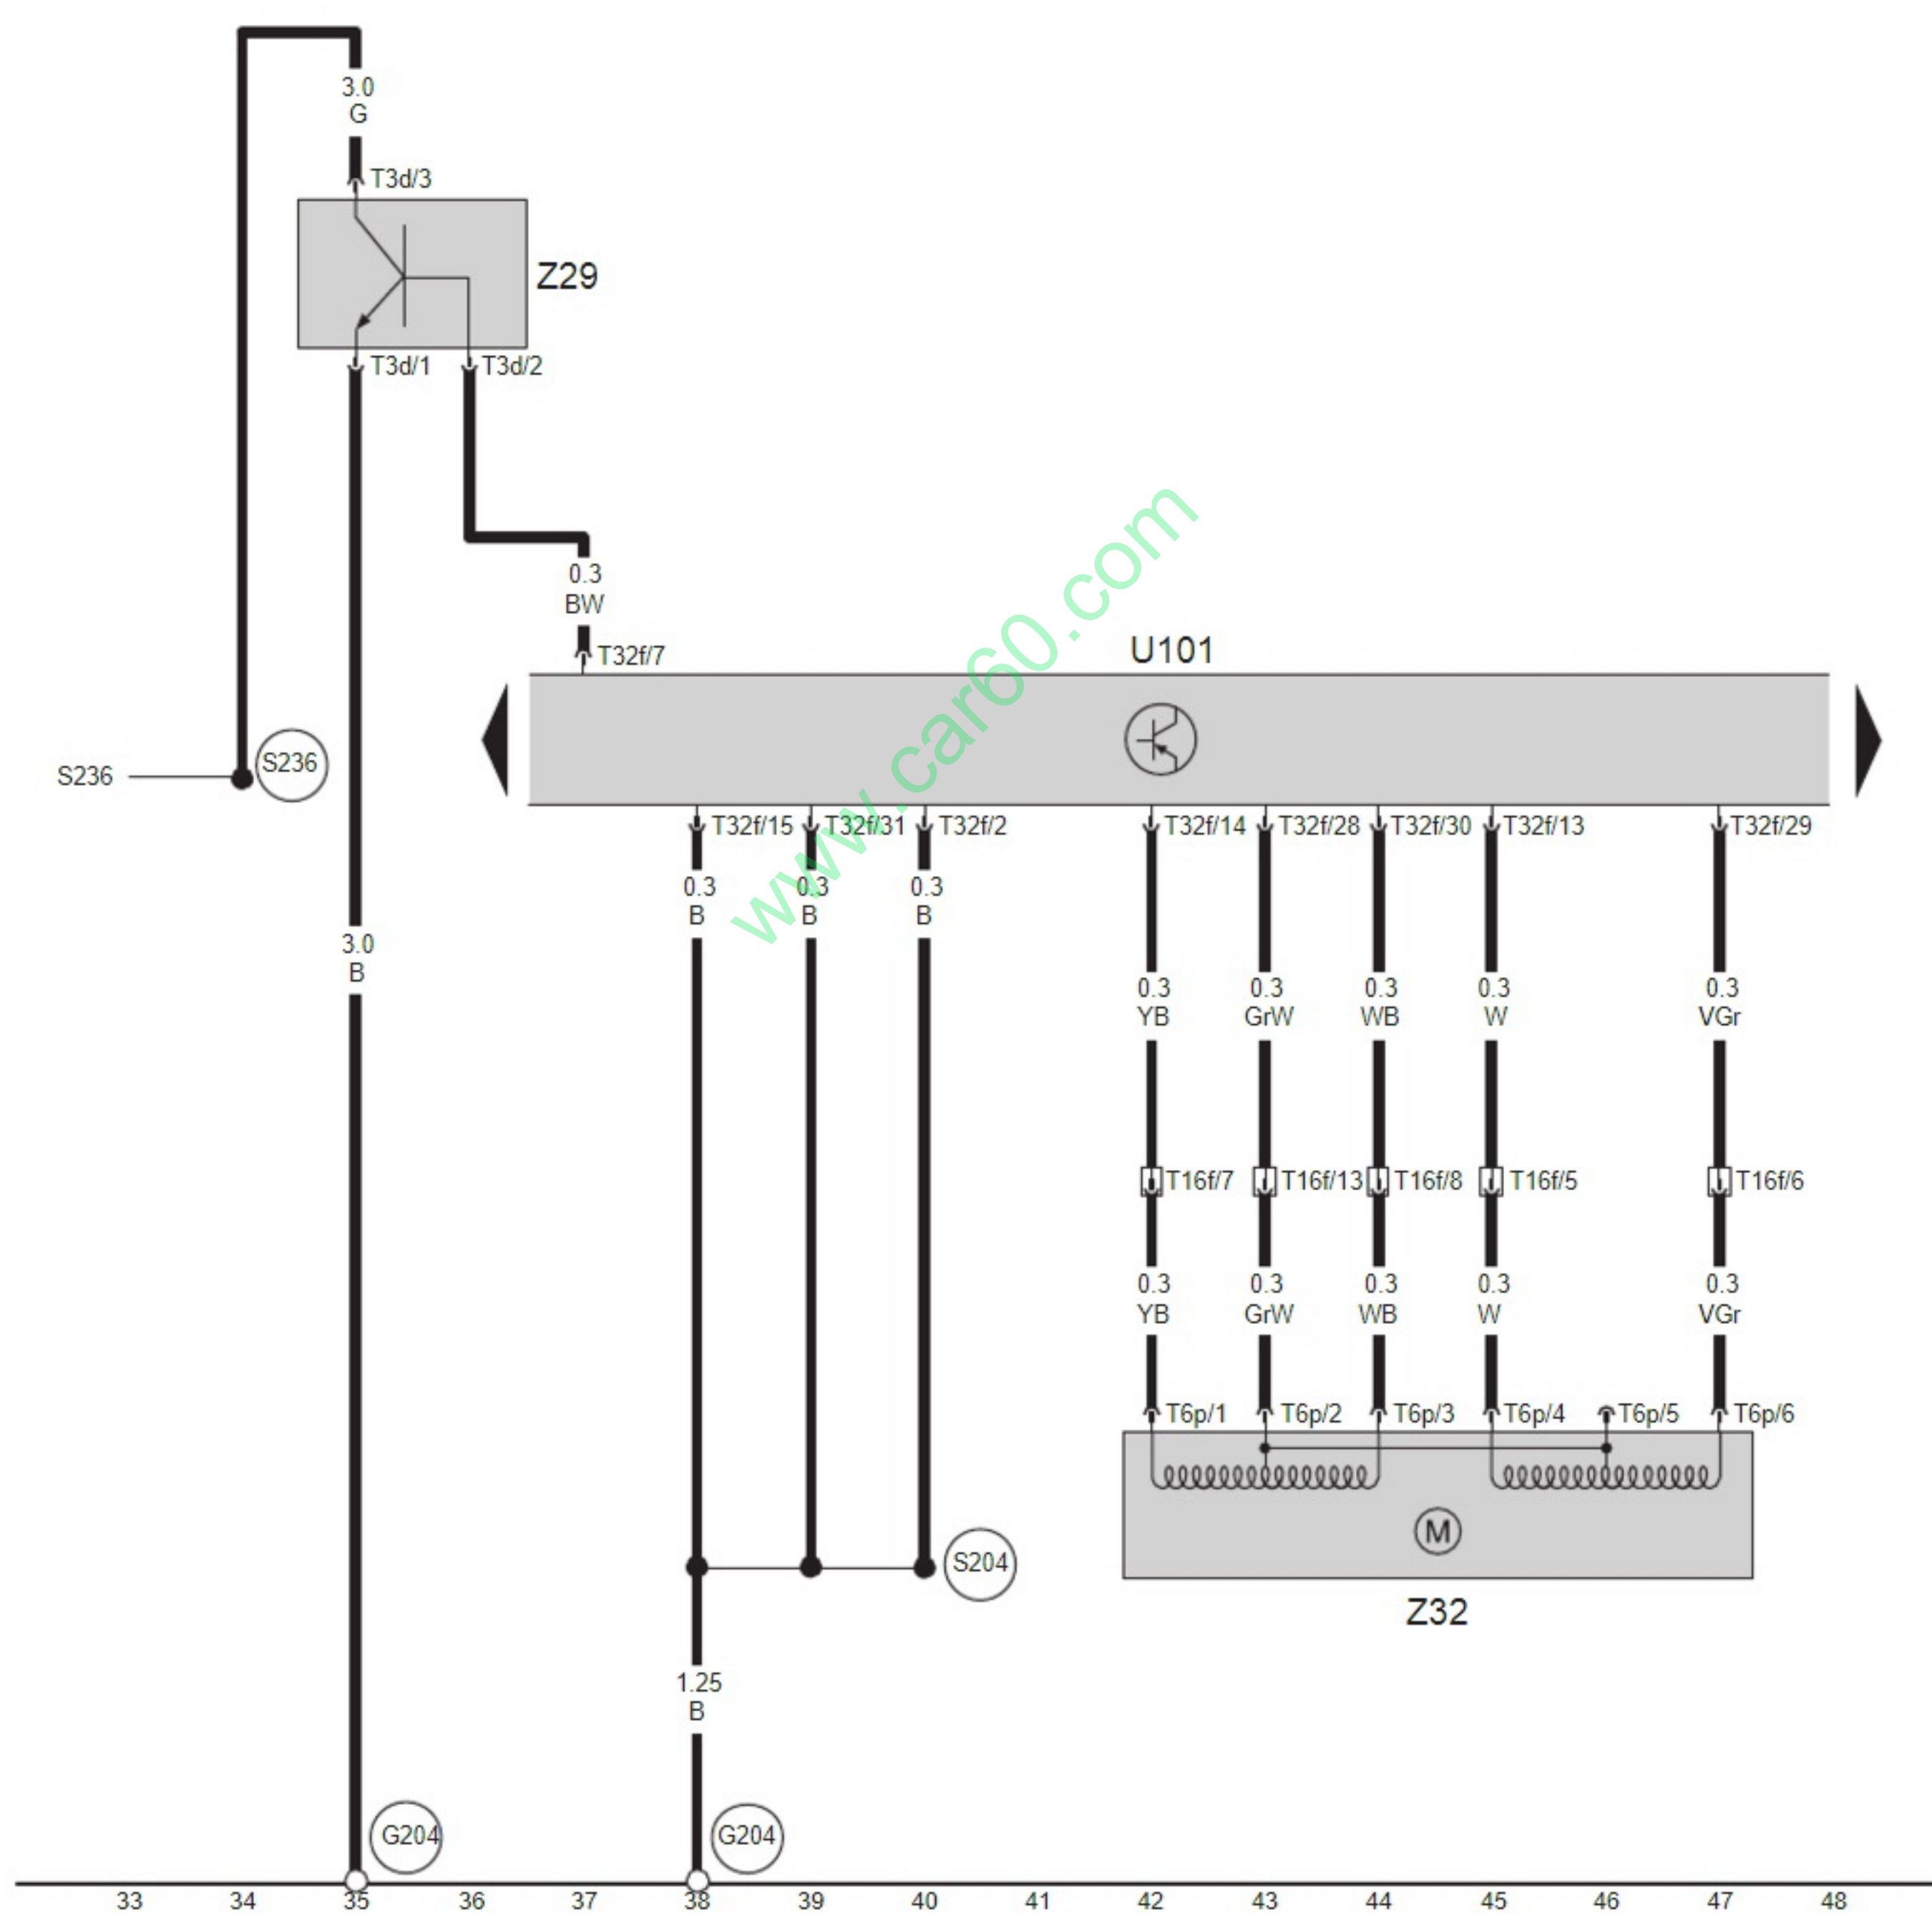

模式电机Z31、内外循环电机Z33、蒸发器温度传感器S13、空调压力开关K35、空调控制器U101、车身控制器U103

C50-76-013040830

30	30
30A	30A
15	15
15A	15A
ACC	ACC
58b	58b
KL87	KL87

