

24 电动门锁系统电路图

SB - 仪表板电器盒

RF23 - 仪表板电器盒保险丝RF23

K33 - 行李箱开关

U103 - 车身控制器

Z64 - 右前车门门锁电机

Z66 - 右后车门门锁电机

T14 - 左后门线束与车身线束对接插头

T16 - 仪表板线束与车身线束对接插头B

T18b - 右前门线束与车身线束对接插头B

T26 - 车身线束与仪表板线束对接插头C

Ⓢ304 - 线束节点S304

Ⓢ338 - 线束节点S338

Ⓢ401 - 线束节点S401

Ⓢ256 - 线束节点S256

ⓖ201 - 接地点G201

RF05 - 仪表板电器盒保险丝RF05

K22 - 电动车窗中控开关

K71 - 中控锁开关

Z63 - 左前车门门锁电机

Z65 - 左后车门门锁电机

Z71 - 行李箱门锁电机

T14a - 右后门线束与车身线束对接插头

T18a - 左前门线束与车身线束对接插头B

T21 - 仪表板线束与车身线束对接插头A

T32 - 车身线束与仪表板线束对接插头

Ⓢ337 - 线束节点S337

Ⓢ347 - 线束节点S347

Ⓢ501 - 线束节点S501


Ⓢ256 - 线束节点S256

ⓖ301 - 接地点G301

www.car60.com

左前车门门锁电机Z63、右后车门门锁电机Z66、车身控制器U103

C50-76-029020830

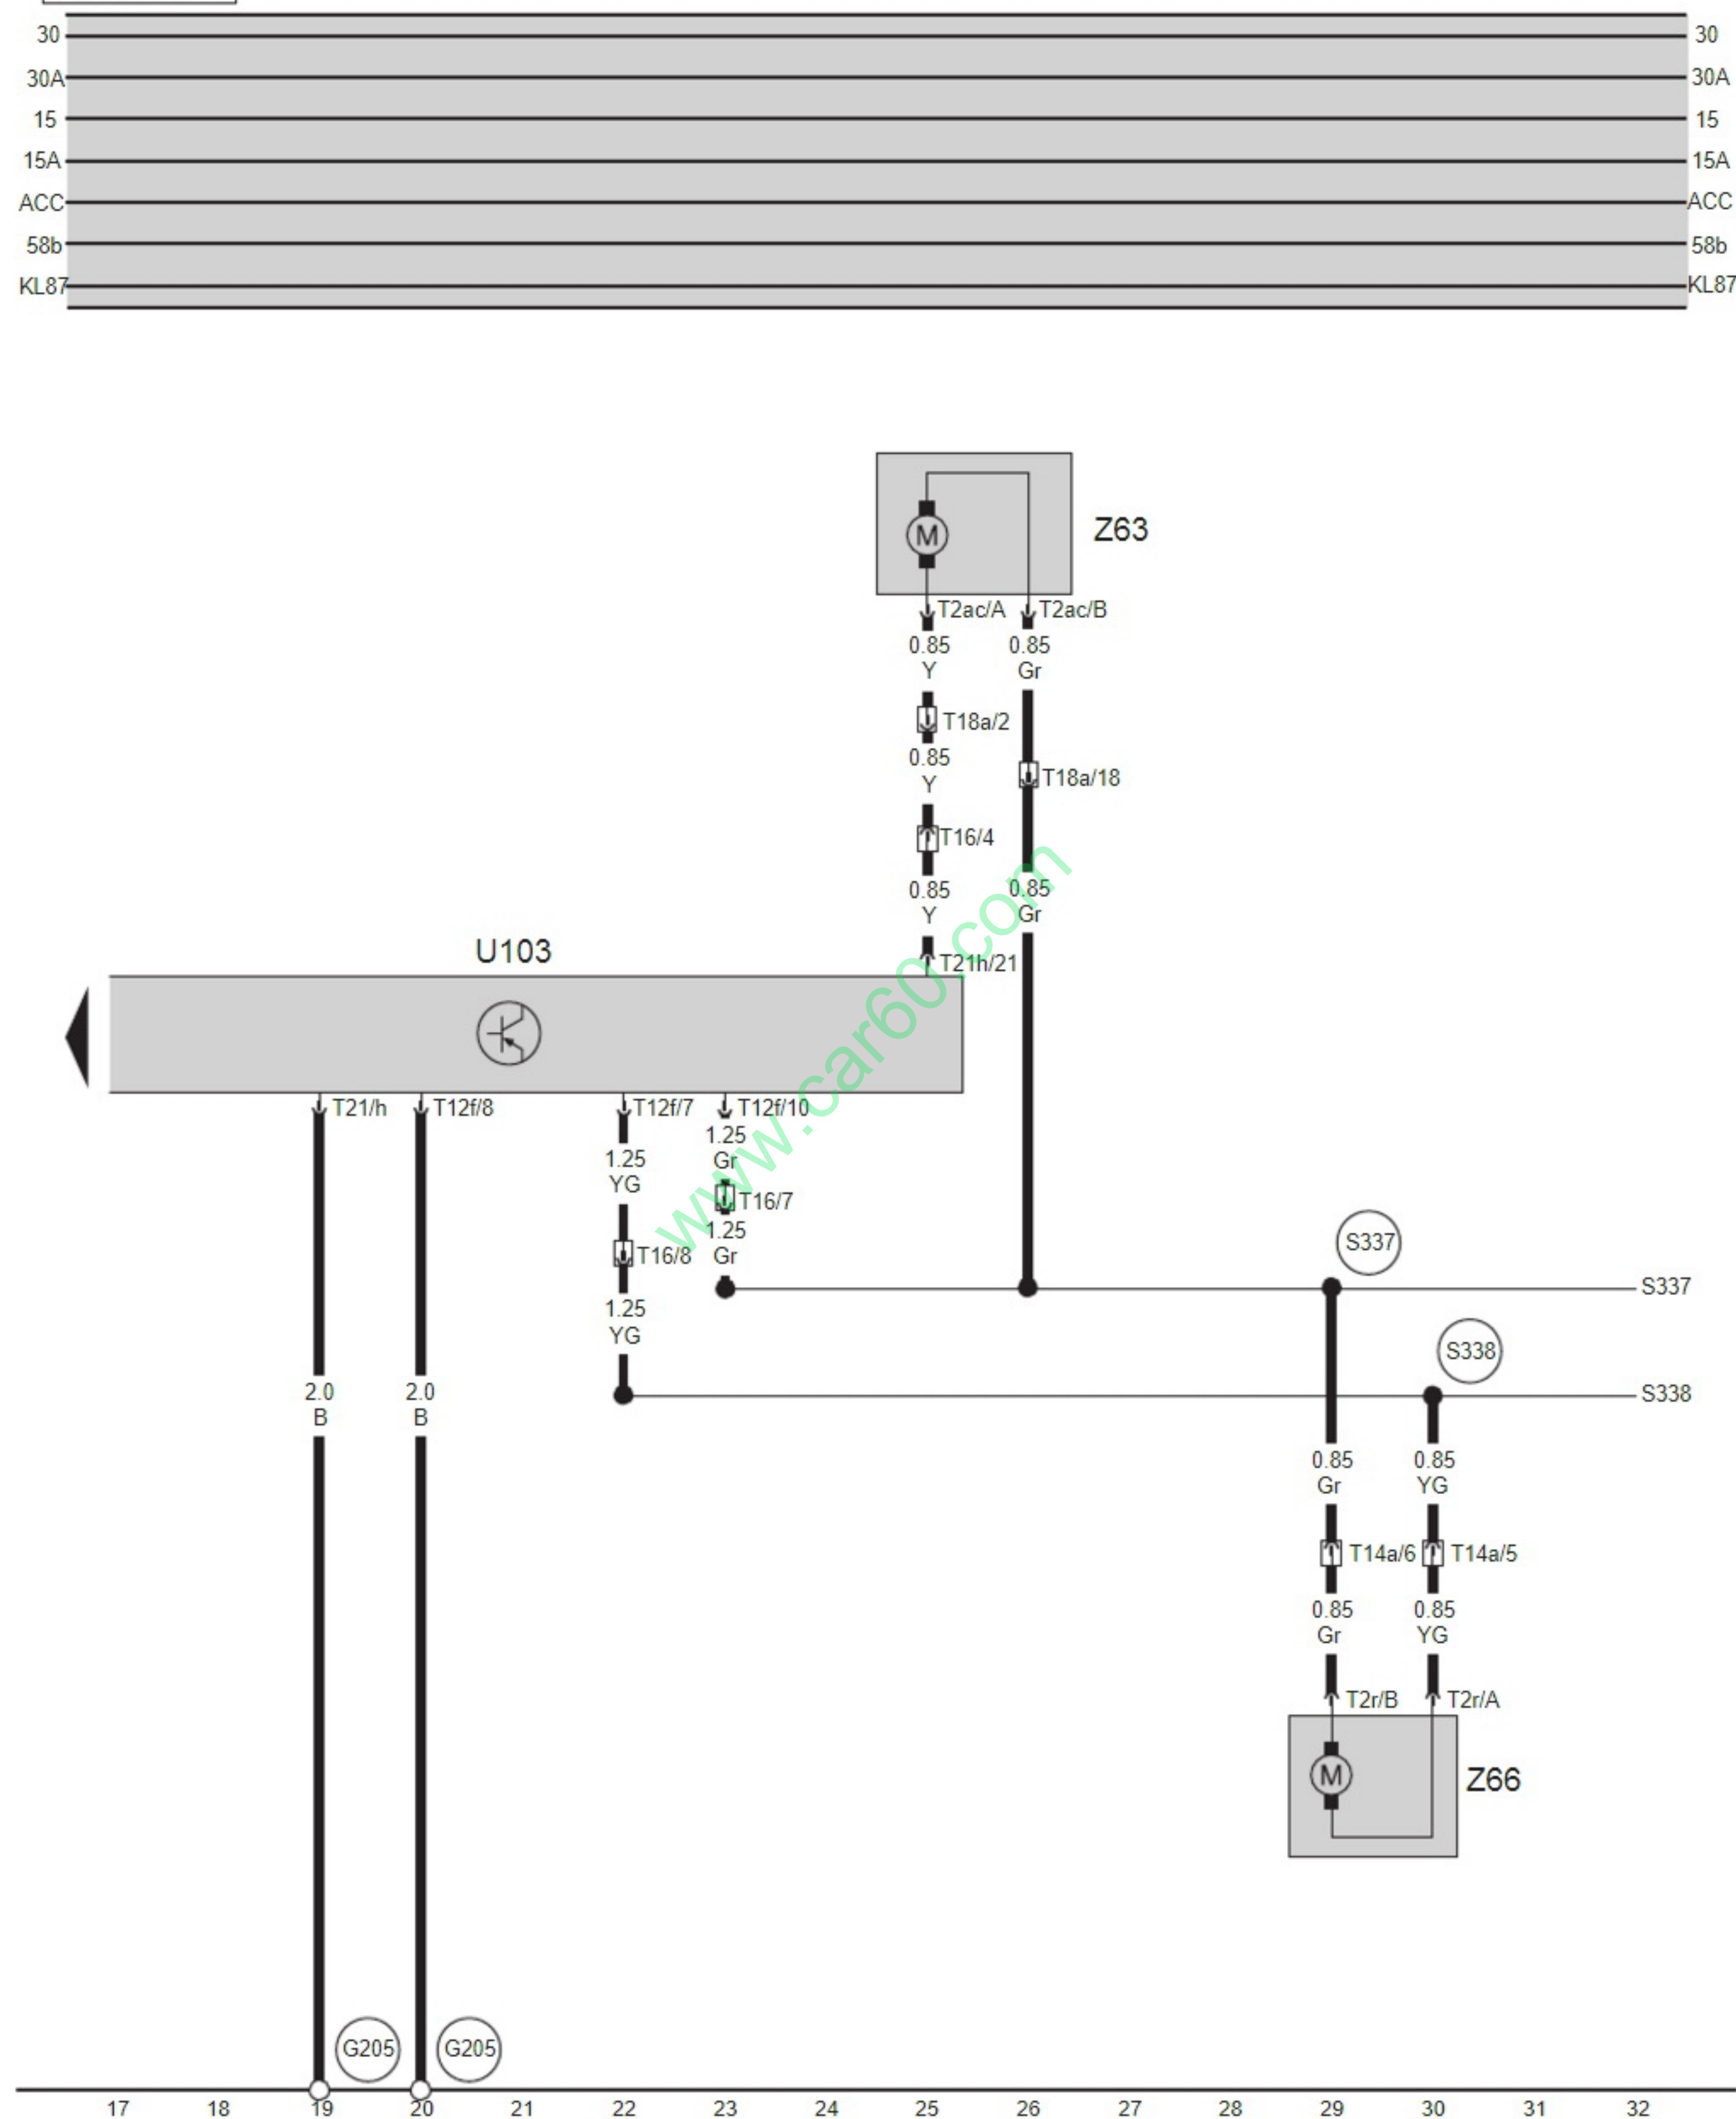

右前车门门锁电机Z64、左后车门门锁电机Z65

C50-76-029030830

30	30
30A	30A
15	15
15A	15A
ACC	ACC
58b	58b
31	31

