



四 车内装备

1 技术参数

名称	规格	力矩Nm	工具
遮阳板总成固定螺钉	—	4.4~6.6	—
遮阳板总成支座	—	4.4~6.6	—
前排安全带下固定点螺栓	—	40~50	17mm 6角套筒
B柱上饰板固定螺栓	M6×1.0×16	4~6	—
B柱上饰板固定螺钉	—	1.3~1.9	—
C柱饰板总成固定螺栓	M6×1.0×15	4~6	—
C柱饰板总成固定螺钉	—	1.3~1.9	—
内后视镜固定螺栓	—	2~3	T20 花型旋具套筒
副仪表板上饰板固定螺钉	—	1.5~1.7	—
副仪表板本体前端固定螺钉	—	1.5~1.7	—
副仪表板本体固定螺栓	M6×1.0×16	5~7	10mm 6角套筒
副仪表板前端加强板固定螺钉	—	1.5~1.7	—
副仪表板中部储物盒固定螺钉	—	1.5~1.7	—
扶手总成固定螺钉	—	1.5~1.7	—
室内低频天线	—	2~4	—
副仪表板安装骨架固定螺母	M6×1.0	8~10	10mm 6角套筒
副仪表板后安装支架	M6×1.0×12	8~10	10mm 6角套筒
乘客扶手总成固定螺栓	M6×1.0×20	3~6	—

2 遮阳板总成

2.1 遮阳板总成拆装


拆卸



拆卸和安装仅针对左侧遮阳板总成，右侧遮阳板总成的拆卸和安装大体可参照左侧。

1. 关闭启动停止按键及所有用电器。
2. 在-箭头B-处脱离左侧遮阳板总成-2-与左侧遮阳板总成支座-1-的连接。
3. 旋出固定螺钉-箭头A-，取下左侧遮阳板总成-2-。

螺钉-箭头A-拧紧力矩：4.4~6.6 Nm

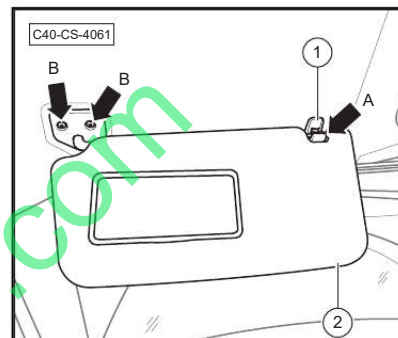

安装

安装以倒序进行，同时注意下列事项：

安装完成后，检查遮阳板总成与顶篷间隙是否标准。


2.2 遮阳板总成支座拆装

拆卸




拆卸和安装仅针对左侧遮阳板总成支座，右侧遮阳板总成支座的拆卸和安装大体可参照左侧。

1. 在-箭头-处脱离左侧遮阳板总成左侧遮阳板总成支座的连接。

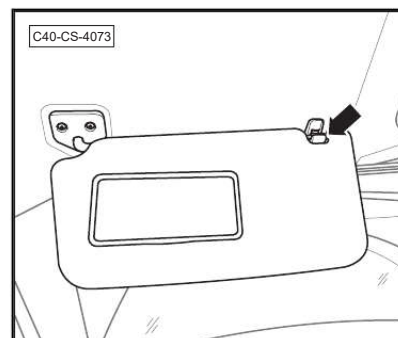

2. 旋出固定螺钉-箭头-, 取下左侧遮阳板总成支座-1-。

螺钉-箭头-拧紧力矩: 4.4~6.6 Nm

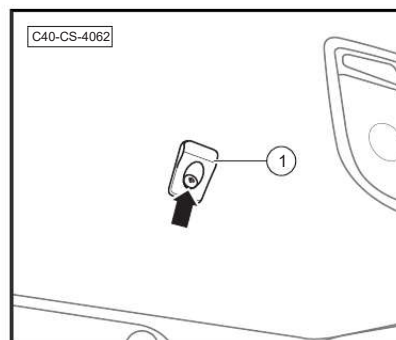

安装

安装以倒序进行, 同时注意下列事项:

安装前, 检查遮阳板总成支座的固定卡是否损坏, 必要时更换。

www.car60.com

3 饰件、饰板

3.1 A柱上饰板总成


3.1.1 A柱上饰板总成拆装

拆卸

提示

拆装和安装仅针对左侧A柱上饰板总成，右侧A柱上饰板总成的拆卸和安装大体可参照左侧。


1. 关闭启动停止按键及所有用电器。
2. 断开蓄电池负极电缆=>电器；一：配电；蓄电池；蓄电池电缆；蓄电池负极电缆的断开和连接
3. 脱开左前门框密封条-1-盖住左侧A柱上饰板总成-2-部分。

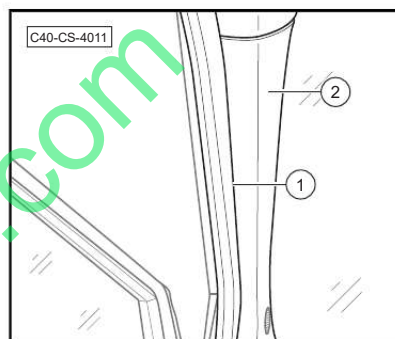


4. 在-箭头-位置撬起并取出左侧A柱上饰板总成-1-。

提示

取出至可断开A柱高音扬声器距离即可。

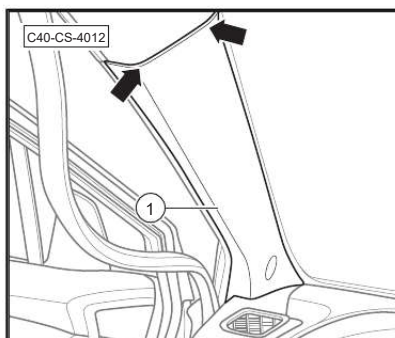

5. 断开左侧A柱高音扬声器连接插头-箭头-，取下左侧A柱上饰板总成-1-。

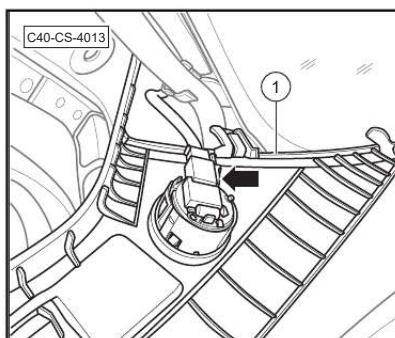

安装

安装以倒序进行，同时注意下列事项：

固定卡扣卡入车身板件后，将前门框密封条盖住A柱上饰板总成。


3.1.2 A柱下饰板总成拆装

拆卸


提示

拆装和安装仅针对左侧A柱下饰板总成，右侧A柱下饰板总成的拆卸和安装大体可参照左侧。


1. 关闭启动停止按键及所有用电器。
2. 在-箭头-位置撬起并拆下左侧前门槛饰板总成-1-。

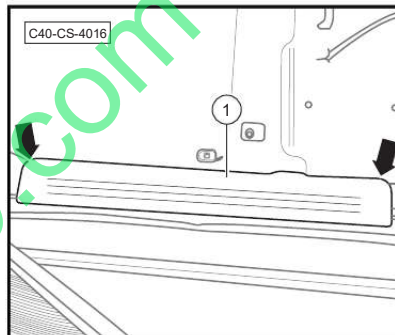

3. 脱开左前门框密封条-1-盖住左侧A柱下饰板总成-2-部分。

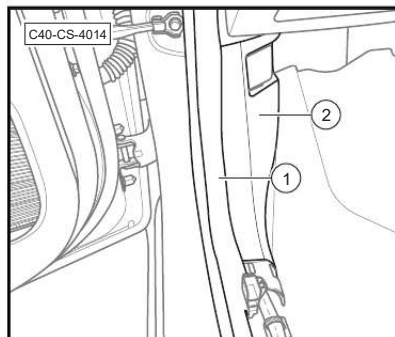

4. 在-箭头-位置撬起并拆下左侧A柱下饰板总成-1-。

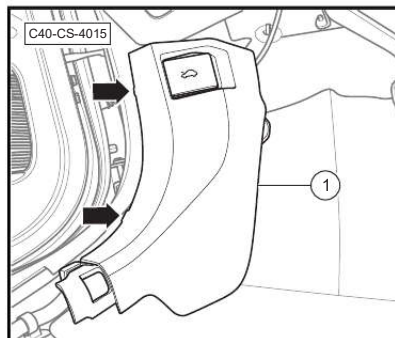

安装

安装以倒序进行，同时注意下列事项：

固定卡扣卡入车身板件后，将前门框密封条盖住A柱下饰板总成。

3.2 B柱饰板总成

3.2.1 B柱上饰板总成拆装

拆卸


 提示

拆装和安装仅针对左侧B柱上饰板总成，右侧B柱上饰板总成的拆卸和安装大体可参照左侧。


1. 拆卸B柱下饰板总成=> 页 79。
2. 脱开左侧前排安全带下固定点螺栓盖罩。
3. 旋出左侧前排安全带下固定点螺栓-箭头-。

螺栓-箭头-拧紧力矩：40~50 Nm

螺栓-箭头-使用工具：17mm 6角套筒

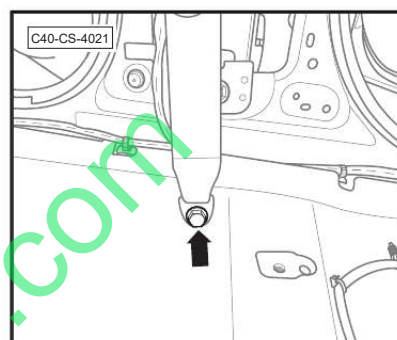

4. 在-箭头-位置撬起并拆下左侧B柱上饰板总成螺栓盖帽-1-。

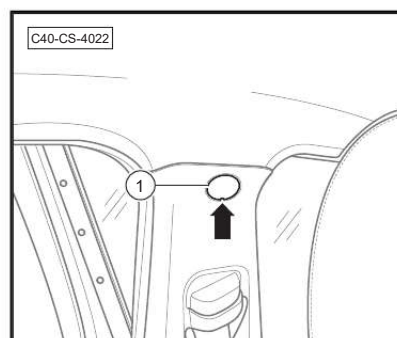


5. 旋出固定螺栓-箭头A-、螺钉-箭头B-。

螺栓-箭头A-规格：M6×1.0×16


螺栓-箭头A-拧紧力矩：4~6 Nm

螺钉-箭头B-拧紧力矩：1.3~1.9 Nm

6. 在-箭头C-撬起并拆下左侧B柱上饰板总成-1-。

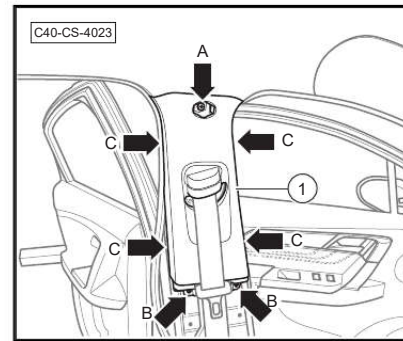

7. 将左前侧前排安全带-2-从左侧B柱上饰板总成-1-中取出。

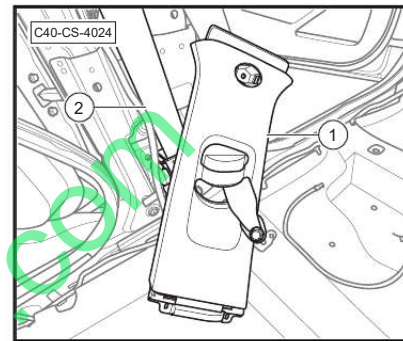

安装

安装以倒序进行，同时注意下列事项：

检查B柱上饰板总成固定卡扣及卡子，必要时更换。

3.2.2 B柱下饰板总成拆装

拆卸




拆装和安装仅针对左侧B柱下饰板总成，右侧B柱下饰板总成的拆卸和安装大体可参照左侧。

1. 关闭启动停止按键及所有用电器。


2. 拆卸后排座椅坐垫总成=> 页 184 。

3. 旋出左侧后门门槛饰板总成固定螺母-箭头A。
4. 在-箭头B-位置撬起并拆下左侧后门门槛饰板总成-1-。


螺母-箭头A-扭紧力矩：拧紧即可

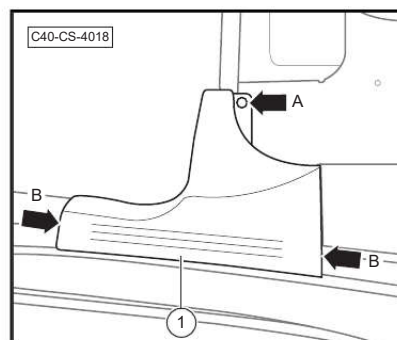


5. 在-箭头-位置撬起并拆下左侧前门门槛饰板总成-1-。

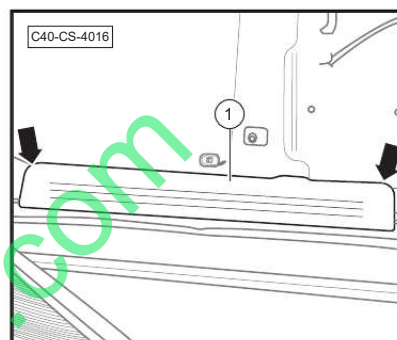


6. 脱开左前门框密封条-1-盖住左侧B柱下饰板总成部分。

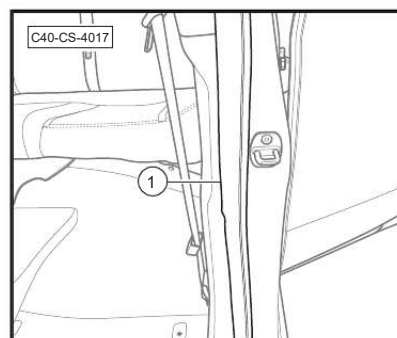

7. 脱开左后门框密封条-1-盖住左侧B柱下饰板总成部分。

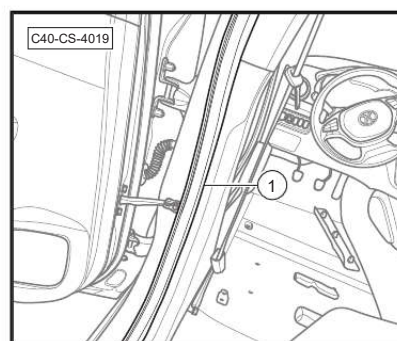

8. 在-箭头-位置撬起并拆下左侧B柱下饰板总成-1-。

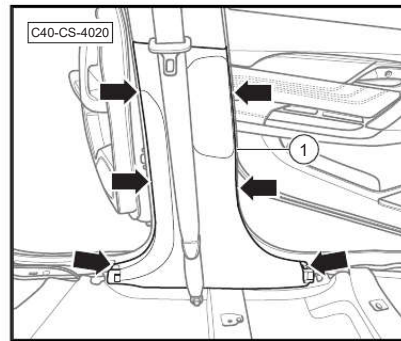

安装

安装以倒序进行，同时注意下列事项：

检查B柱下饰板总成固定卡扣及卡子，必要时更换。

3.3 C柱饰板总成

3.3.1 C柱上饰板总成拆装


拆装

提示

拆卸和安装针对左侧C柱上饰板总成，右侧C柱上饰板总成的拆卸和安装大体可参照左侧。

1. 拆卸C柱下饰板总成=> 页 82。

2. 从-箭头-位置拆下螺钉装饰盖。

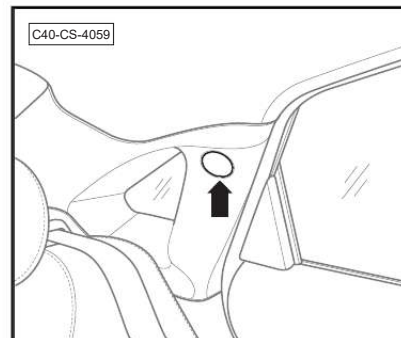


3. 旋出C柱饰板总成固定螺栓-箭头A-，固定螺钉-箭头B-。

螺栓-箭头A-规格：M6×1.0×15

螺栓-箭头A-拧紧力矩：4~6 Nm

螺钉-箭头B-拧紧力矩：1.3~1.9 Nm

4. 从-箭头C-位置拆下C柱上饰板总成-1-。

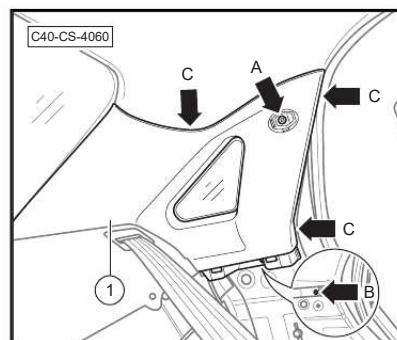

安装

安装以倒序进行，同时注意下列事项：

检查C柱上饰板总成固定卡扣及卡子，必要时更换。


3.3.2 C柱下饰板总成拆装

拆装




拆卸和安装针对左侧C柱下饰板总成，右侧C柱下饰板总成的拆卸和安装大体可参照左侧。

1. 拆卸后门门槛饰板总成=> 页 86 。
2. 拆下C柱下饰板总成固定卡扣-箭头-。

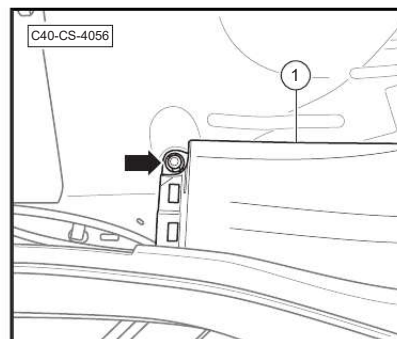


3. 脱开左后门洞密封条-1-与车身的连接。

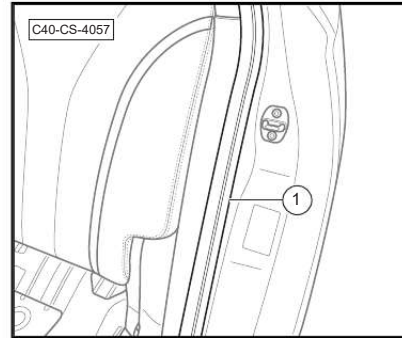

4. 旋出塑料固定螺母-箭头A-，从箭头B-位置拆下C柱下饰板总成-1-。

螺母-箭头A-拧紧力矩：拧紧即可

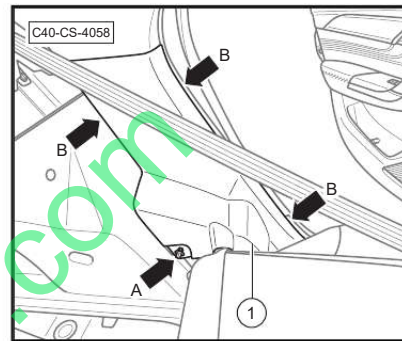

安装

安装以倒序进行，同时注意下列事项：

检查C柱下饰板总成固定卡扣及卡子，必要时更换。

3.4 行李箱饰板总成拆装


拆装

提示


拆卸和安装仅针对左侧行李箱饰板总成，右侧行李箱饰板总成的拆卸和安装大体可参照左侧。

1. 拆卸后行李箱门槛饰板总成=> 页 84 。

2. 撬出行李箱饰板总成固定卡扣-箭头-。

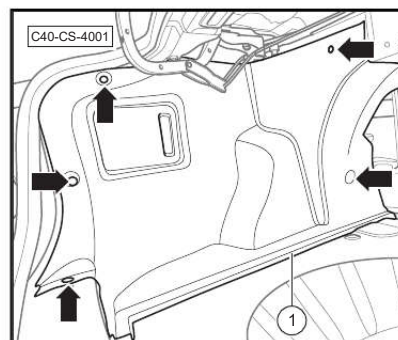

3. 撬出固定卡扣-箭头-，取下行李箱饰板总成-1-。

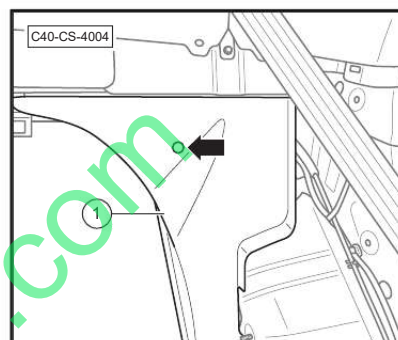

安装

安装以倒序进行，同时注意下列事项：


检查塑料卡扣是否损坏，必要时更换。

3.5 行李箱门槛饰板拆装


拆装

1. 拆卸备胎盖板=> 页 98。

2. 拆下行李箱密封条-1-与车身的连接。

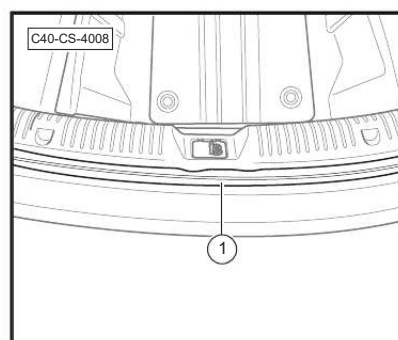

3. 拆下后行李箱门槛饰板固定卡扣-箭头A-。
4. 从-箭头B-位置拆下后行李箱门槛饰板-1-。

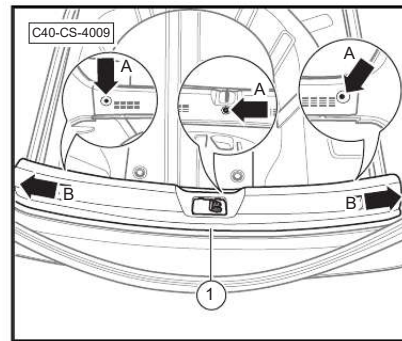

安装

安装以倒序进行，同时注意下列事项：

检查塑料卡扣是否损坏，必要时更换。

3.6 行李箱盖装饰板拆装


拆装

1. 拆下固定卡扣-箭头-，取下行李箱盖装饰板总成-1-。



提示

行李箱盖装饰板固定卡扣共：11个。

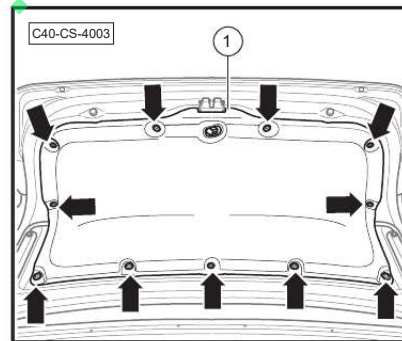

安装

安装以倒序进行，同时注意下列事项：

检查塑料卡扣是否损坏，必要时更换。

3.7 前门槛饰板总成拆装


拆装



提示

拆装和安装仅针对左侧前门槛饰板总成，右侧前门槛饰板总成的拆卸和安装大体可参照左侧。

1. 在-箭头-位置撬起并拆下左侧前门槛饰板总成-1-。

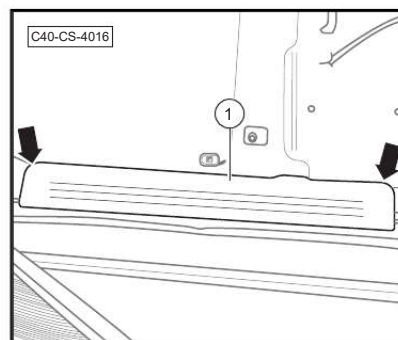

安装

安装以倒序进行，同时注意下列事项：

检查卡扣是否损坏，必要时更换。

3.8 后门槛饰板总成拆装


拆装



拆装和安装仅针对左侧后门槛饰板总成，右侧后门槛饰板总成的拆卸和安装大体可参照左侧。

1. 关闭启动停止按键及所有用电器。
2. 拆卸后排座椅坐垫总成=> 页 184 。
3. 旋出左侧后门槛饰板总成固定螺母-箭头A-。
4. 在-箭头B-位置撬起并拆下左侧后门槛饰板总成-1-。

螺母-箭头A-扭紧力矩：拧紧即可

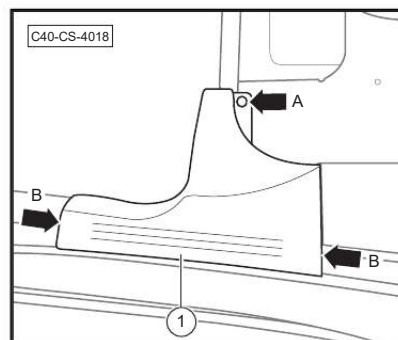

安装

安装以倒序进行，同时注意下列事项：


检查卡扣是否损坏，必要时更换。




4 内后视镜总成拆装

拆卸

1. 从-箭头-位置拆下内后视镜上护罩-1-。

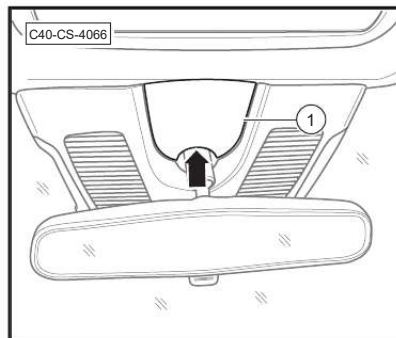


2. 从-箭头-位置拆下内后视镜下护罩-1-。

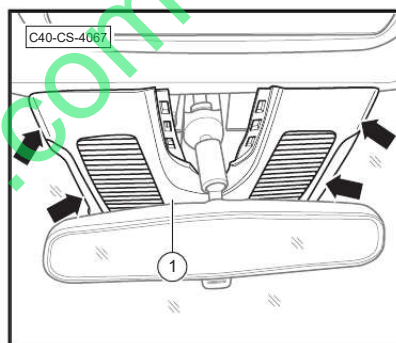

3. 旋松内后视镜固定螺栓-箭头A-, 沿-箭头B-方向取下内后视镜-1-。

螺栓-箭头A-拧紧力矩: 2~3 Nm

螺栓-箭头A-使用工具: T20 花型旋具套筒

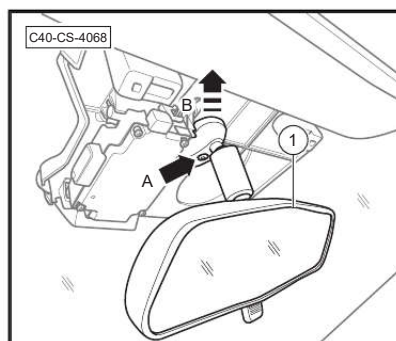


安装

安装以倒序进行。

5 副仪表板

5.1 副仪表板组件一览

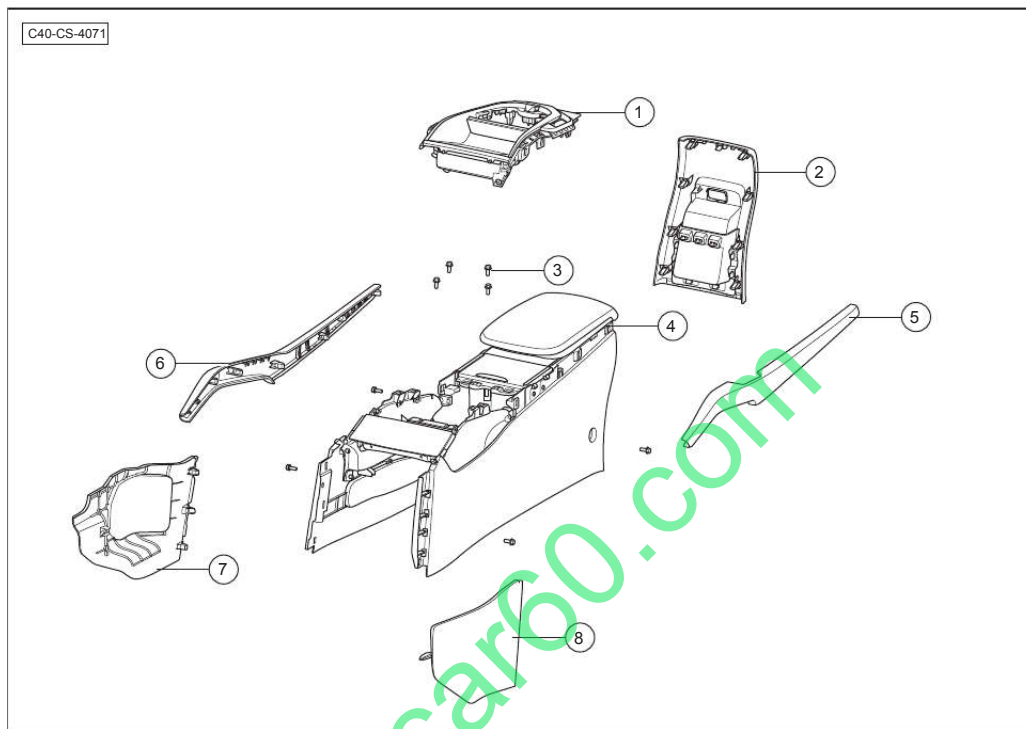

1 - 副仪表板上饰板总成

☐ 拆卸和安装=> 页 89

3 - 固定螺栓

☐ 规格: M6×1.0×20

☐ 拧紧力矩: 8~10 Nm

5 - 副仪表板装饰条总成-左

☐ 检查, 必要时更换

7 - 副仪表板侧延伸板总成-右

☐ 检查, 必要时更换

2 - 副仪表板后盖板总成

☐ 检查, 必要时更换

4 - 副仪表板本体

☐ 拆卸和安装=> 页 90

6 - 副仪表板装饰条总成-右

☐ 检查, 必要时更换


8 - 副仪表板侧延伸板总成-左

☐ 检查, 必要时更换


5.2 副仪表板上饰板总成拆装

拆卸

1. 断开蓄电池负极电缆=>电器；一：配电；蓄电池；蓄电池负极电缆的断开和连接。
2. 拆卸旋钮式电子换挡总成=>电器；十二：附件装置；旋钮式电子换挡总成；旋钮式电子换挡总成拆装。
3. 在-箭头-位置撬起并拆下副仪表板左侧装饰条总成-1-。

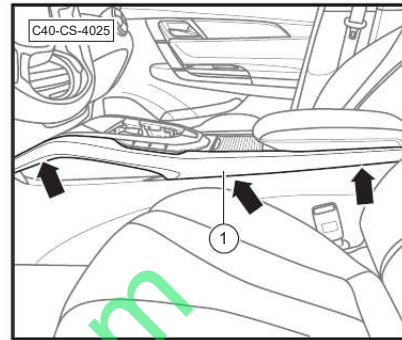

4. 在-箭头-位置撬起并拆下副仪表板右侧装饰条总成-1-。

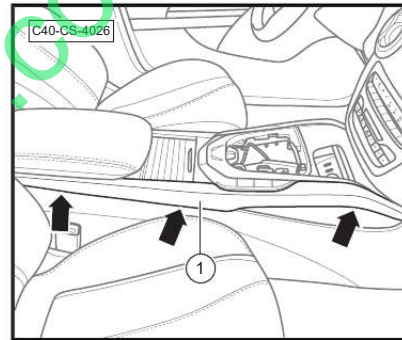

5. 旋出固定螺钉-箭头A-。


螺钉-箭头A-拧紧力矩：1.5~1.7 Nm

6. 在-箭头B-位置撬起并取出副仪表板上饰板总成-1-。




提示

取出至可以断开连接插头距离即可。

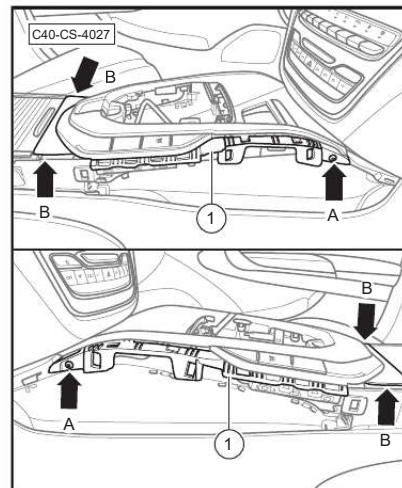

7. 断开点烟器座连接插头-箭头A-、USB充电接口-箭头B-、-箭头C-、电子驻车开关连接插头-箭头D-、行人警示器开关连接插头-箭头E-。
8. 取下副仪表板上饰板总成-1-。

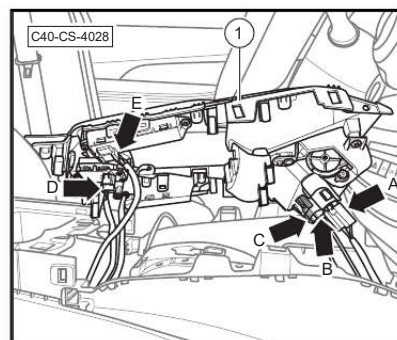

安装

安装以倒序进行，同时注意下列事项：


安装完成后检查各个开关功能。

5.3 副仪表板本体


5.3.1 副仪表板本体拆装

拆卸


1. 拆卸副仪表板上饰板总成=> 页 89。
2. 在-箭头-位置撬出并拆下副仪表板两侧延伸板-1-。

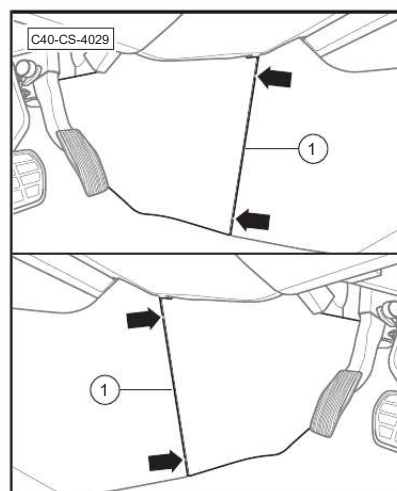


3. 取下杯托垫-1-。

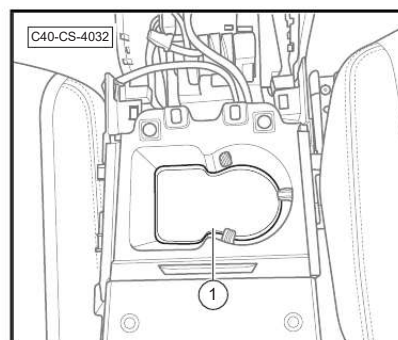

4. 取下储物盒垫-1-。

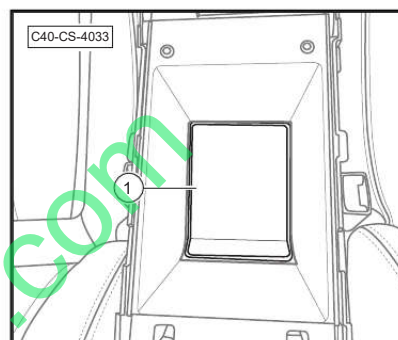


5. 在-箭头-位置撬起并取出副仪表板后盖板-1-。

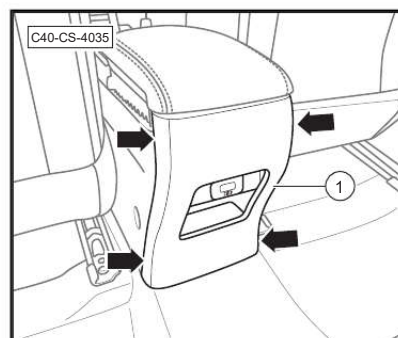


6. 断开后部USB连接插头-箭头A-，脱开线束固定卡-箭头B-。

7. 取下副仪表板后储物盒盖板-1-。

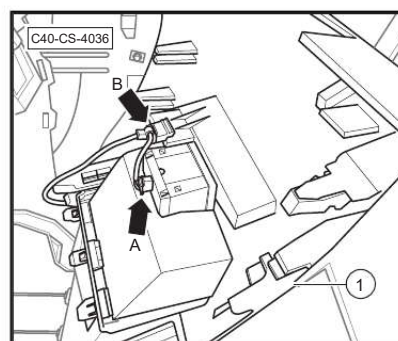

8. 旋出副仪表板本体前端固定螺钉-箭头-。

螺钉-箭头-拧紧力矩：1.5~1.7 Nm

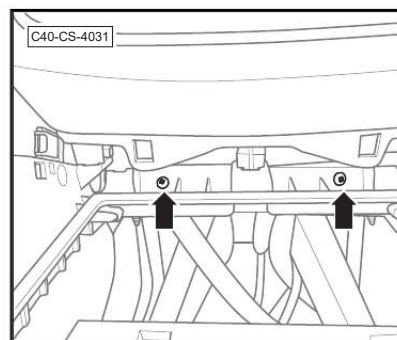

9. 旋出副仪表板前端两侧固定螺栓-箭头-。

螺栓-箭头-规格：M6×1.0×16


螺栓-箭头-拧紧力矩：5~7 Nm

螺栓-箭头-使用工具：10m 6角套筒



提示

必要时调整座椅。

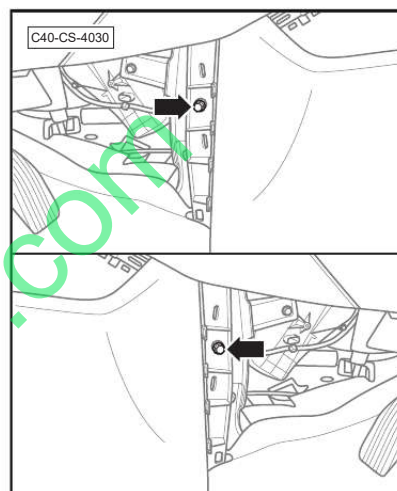

10. 旋出副仪表板后端两侧固定螺栓-箭头-。

螺栓-箭头-规格：M6×1.0×16


螺栓-箭头-拧紧力矩：5~7 Nm

螺栓-箭头-使用工具：10m 6角套筒



提示

必要时调整座椅。

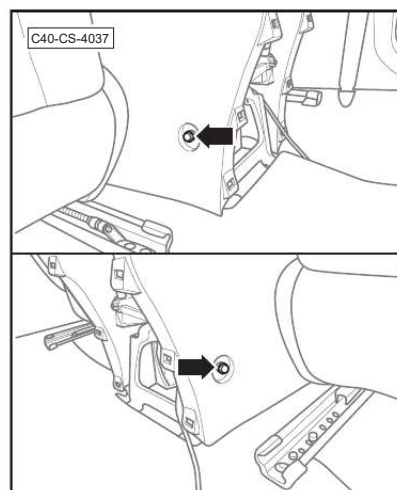


11. 旋出副仪表板杯托与储物盒固定螺栓-箭头-。


螺栓-箭头-规格：M6×1.0×16

螺栓-箭头-拧紧力矩：5~7 Nm

螺栓-箭头-使用工具：10m 6角套筒

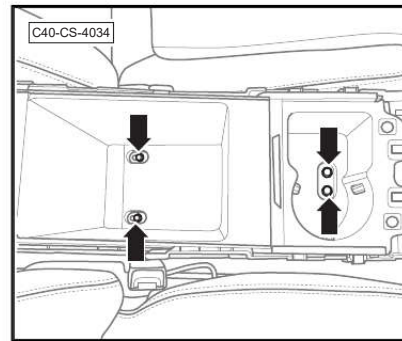


12. 脱开线束固定卡-箭头-。

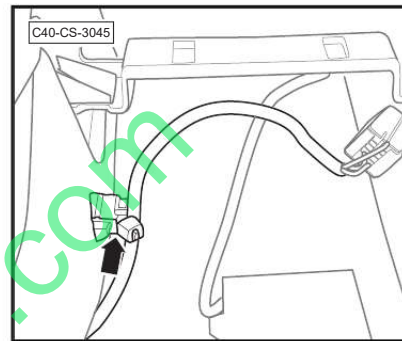

13. 拆下副仪表板本体-1-。



取出副仪表板本体时注意力度，以防损坏部件。

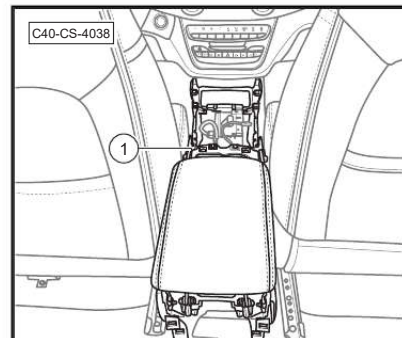

安装

安装以倒序进行，同时注意下列事项：


安装完成后检查副仪表板电器件功能。

5.3.2 副仪表板本体分解

拆卸


1. 拆卸副仪表板本体=> 页 90。

2. 在-箭头-位置撬起并拆下副仪表板前盖板-1-

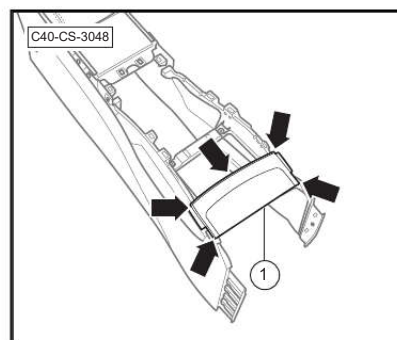


3. 旋出副仪表板前端加强板固定螺钉-箭头-。

螺钉-箭头-拧紧力矩：1.5~1.7 Nm

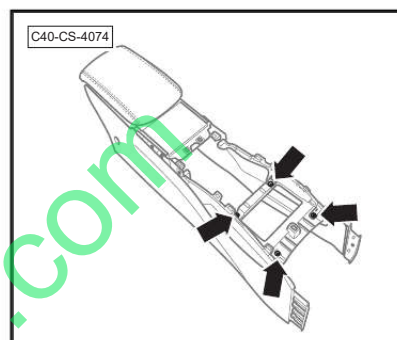


4. 旋出固定螺钉-箭头-，取下副仪表板中部储物盒-1-。

螺钉-箭头-拧紧力矩：1.5~1.7 Nm

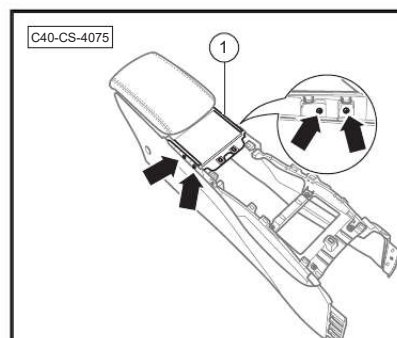


5. 旋出扶手总成下部固定螺钉-箭头-。

螺钉-箭头-拧紧力矩：1.5~1.7 Nm

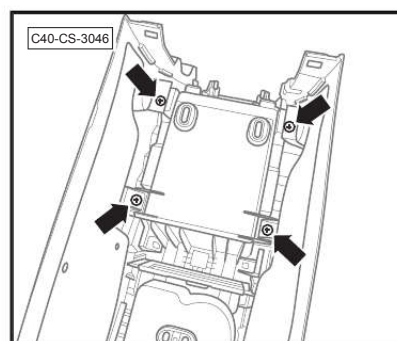


6. 旋出扶手总成侧面固定螺钉-箭头-。

螺钉-箭头-拧紧力矩：1.5~1.7 Nm

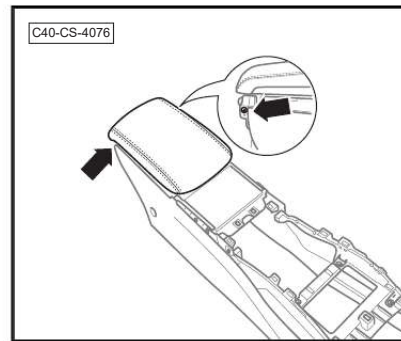

7. 脱开固定卡，分离仪表板左侧侧板-1-、右侧侧板-2-与副仪表板前端加强板-3-、扶手总成-4-的连接。

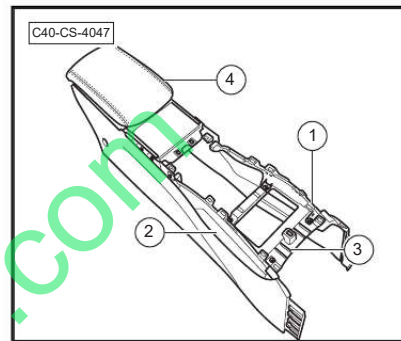

安装

安装以倒序进行。

5.3.3 副仪表板安装支架拆装


副仪表板中安装支架总成

拆卸

1. 拆卸副仪表板本体-> 页 90。

2. 断开连接插头-箭头B-，旋出固定螺钉-箭头A-，取下室内低频天线-1-。

螺栓-箭头A-拧紧力矩：2~4 Nm

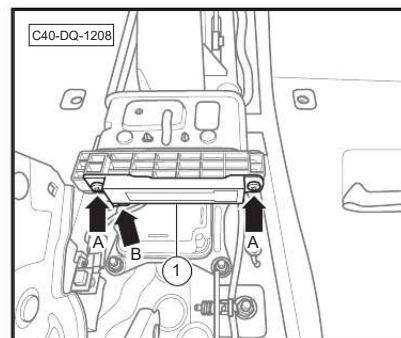

3. 旋出固定螺栓-箭头-, 取出副仪表板中安装支架总成-1-。


螺栓-箭头-规格: M6×1.0×12

螺栓-箭头-拧紧力矩: 8~10 Nm


螺栓-箭头-使用工具: 10mm 6角套筒



取出至可以脱开线束固定卡距离即可。

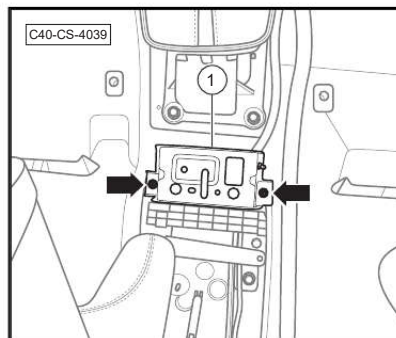

4. 脱开线束固定卡-箭头-, 移开副仪表板中安装支架总成-1-。

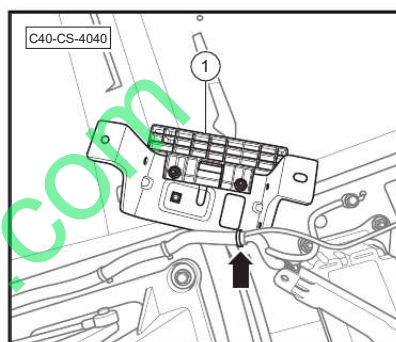


5. 旋出固定螺母-箭头-, 取下副仪表板安装骨架-1-。

螺母-箭头-规格: M6×1.0

螺母-箭头-拧紧力矩: 8~10 Nm

螺母-箭头-使用工具: 10mm 6角套筒

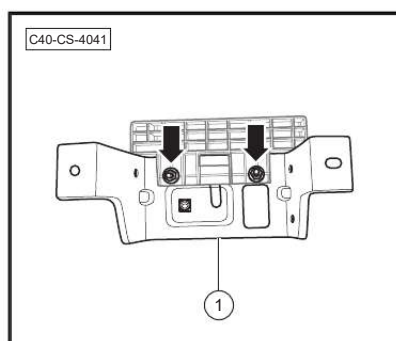

安装


安装以倒序进行。

副仪表板后安装支架总成

拆卸

1. 拆卸副仪表板本体=> 页 90。

2. 脱开线束副仪表板后安装支架线束固定卡-箭头-。

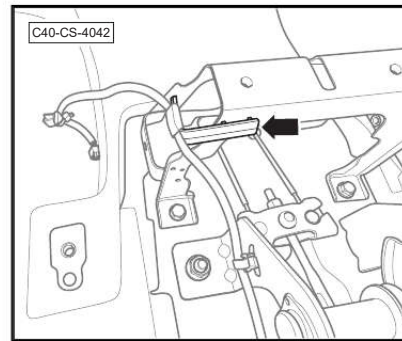


3. 旋出固定螺栓-箭头-，取下副仪表板后安装支架-1-。

螺栓-箭头-规格：M6×1.0×12

螺栓-箭头-拧紧力矩：8~10 Nm

螺栓-箭头-使用工具：10mm 6角套筒

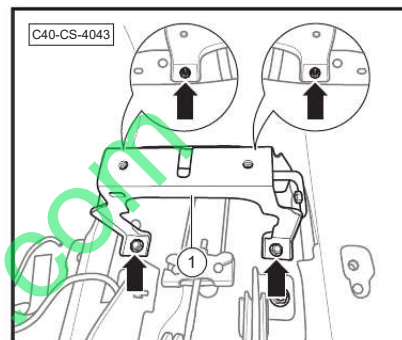

安装

安装以倒序进行。


5.4 副仪表板储物盒拆装

拆卸

1. 拆卸副仪表板上饰板总成=> 页 89。

2. 旋出固定螺钉-箭头-，拆下副仪表板储物盒-1-。

螺钉-箭头-拧紧力矩：1.5~1.7 Nm

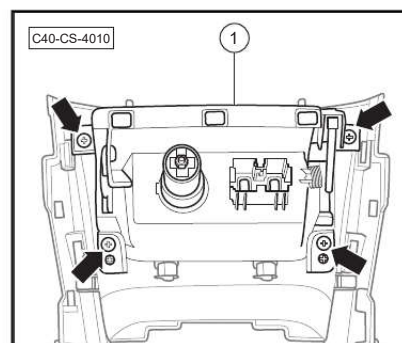

安装

安装以倒序进行，同时注意下列事项：


安装完成后检查副仪表板电器件功能。



6 备胎盖板总成

拆卸

1. 取下备胎盖板总成-1。

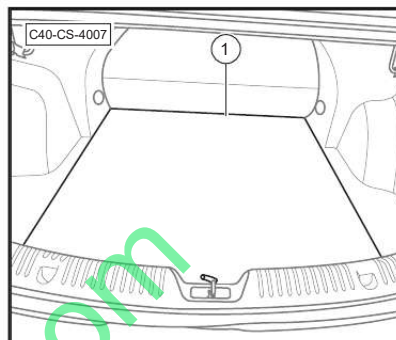


安装

安装以倒序进行。

7 衣帽架组件拆装


拆卸

1. 拆卸两侧C柱上饰板总成=> 页 81。
2. 拆下衣帽架组件固定卡-箭头-。

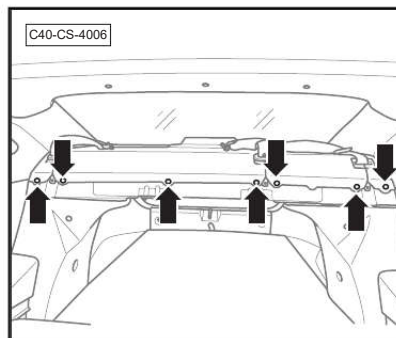




3. 脱开衣帽架组件-1-与车身的连接。

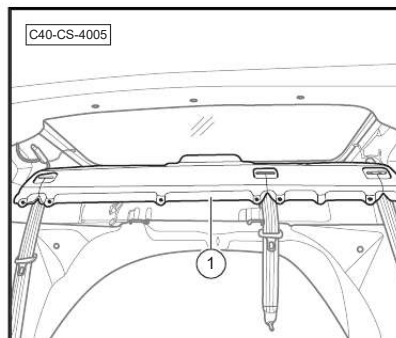

4. 断开高位制动灯连接插头-箭头-，取下衣帽架组件-1-。

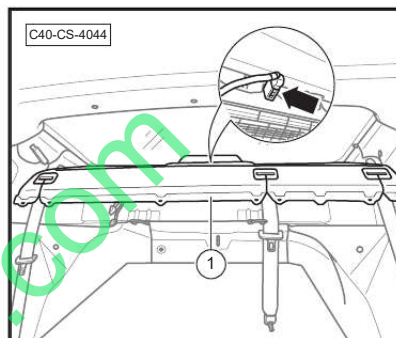

安装

安装以倒序进行，同时注意下列事项：


检查衣帽架总成固定卡扣及卡子，必要时更换。

8 顶棚本体拆装


拆装

1. 关闭启动停止按钮及所有用电器。
2. 拆卸前顶灯总成=> 电器；三：车灯；内部车灯；前顶灯；前顶灯拆装。
3. 拆卸前排座椅=> 页 173。
4. 拆卸乘客扶手=> 页 102。
5. 拆卸两侧遮阳板总成=> 页 73。
6. 拆卸两侧遮阳板总成支架=> 页 74。
7. 拆卸两侧A柱上饰板本体=> 页 75。
8. 拆卸两侧B柱上饰板总成=> 页 78。
9. 拆卸两侧C柱上饰板总成=> 页 81。


10. 在-箭头-位置拆下内后视镜上护罩-1-。

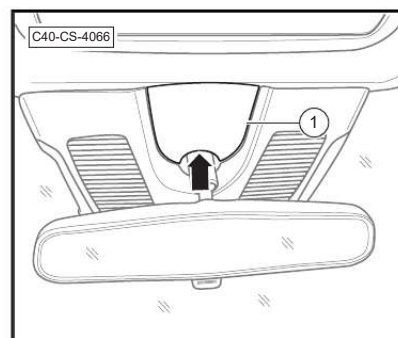


11. 使用工具在-箭头-位置拆下内后视镜下护罩-1-。

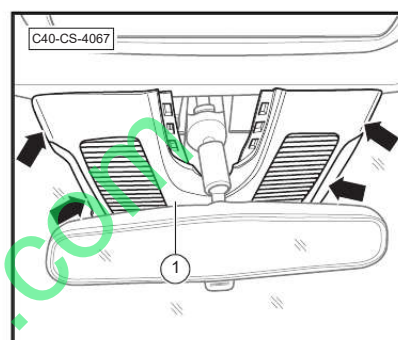


12. 拆卸室内顶篷固定卡扣-箭头-。

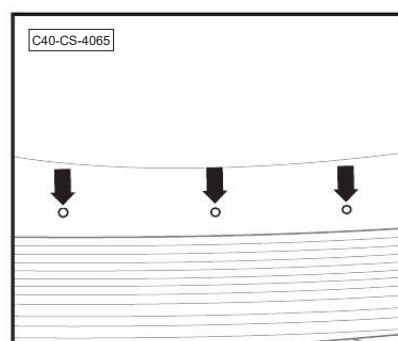


13. 脱开天窗内饰条-1-与顶篷本体-2-的连接。

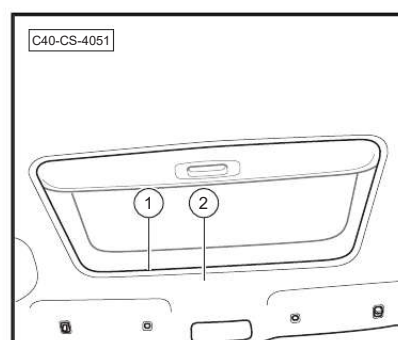

14. 拆下前门洞密封胶条-1-。

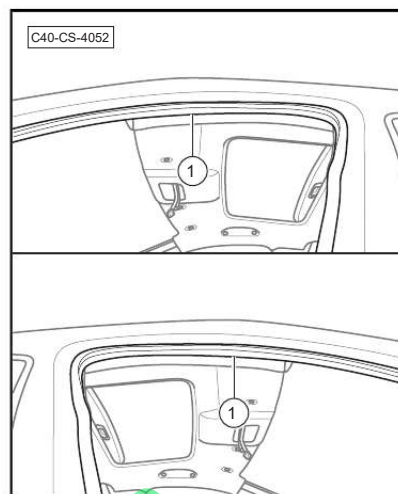


15. 拆下后门洞密封胶条-1-。

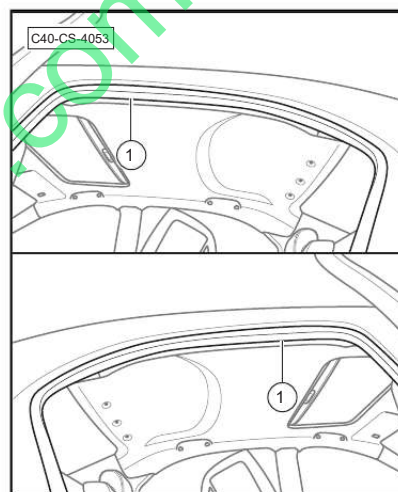

16. 取下室内顶篷-1-。

 提示

室内顶篷从右前门位置取出。

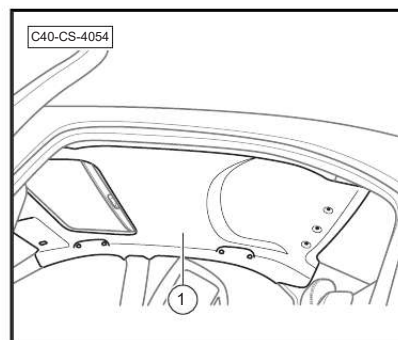



安装


安装以倒序进行，同时注意下列事项：

- 测试相关电器功能正常后，倒序进行其它步骤。
- 检查塑料卡扣是否损坏，必要时更换。

9 乘客扶手拆装

拆卸


1. 拉开前乘客扶手总成-1-，掀开螺栓罩盖-2-。

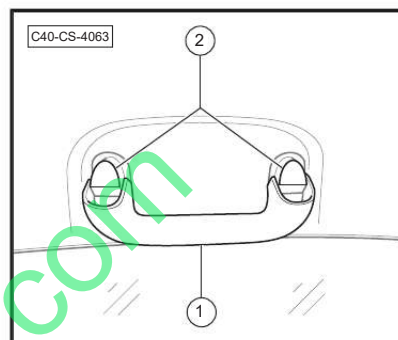

2. 旋出固定螺栓-箭头-，拆下乘客扶手-1-。

螺栓-箭头-规格：M6×1.0×20

螺栓-箭头-拧紧力矩：3~6 Nm

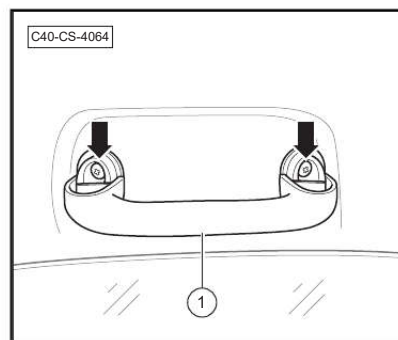

安装

安装以倒序进行。

10 地毯总成拆装

拆卸


1. 拆卸两侧前排座椅=> 页 173 。
2. 拆卸副仪表板本体=> 页 90 。
3. 拆卸后排坐垫总成=> 页 184 。
4. 拆卸两侧A柱下饰板=> 页 76 。

5. 拆卸两侧B柱下饰板总成=> 页 79。

6. 旋出左侧安全带固定螺栓-箭头B-，脱开左侧线束固定卡扣-箭头A-与车身的连接。

螺栓-箭头B-拧紧力矩：40~50 Nm


螺栓-箭头B-使用工具：17mm 6角套筒

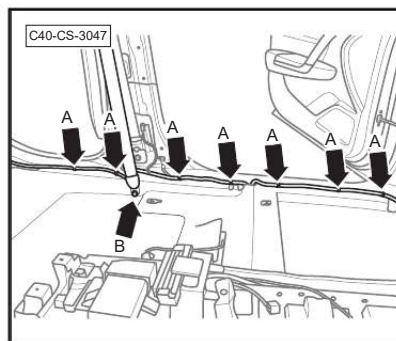


7. 旋出右侧安全带固定螺栓-箭头B-，脱开右侧线束固定卡扣-箭头A-与车身的连接。

螺栓-箭头B-拧紧力矩：40~50 Nm

螺栓-箭头B-使用工具：17mm 6角套筒

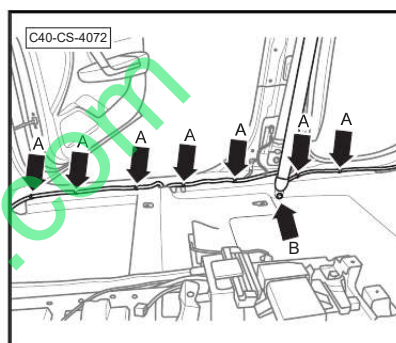

8. 脱开固定卡扣-箭头-，取下地毯总成-1-。

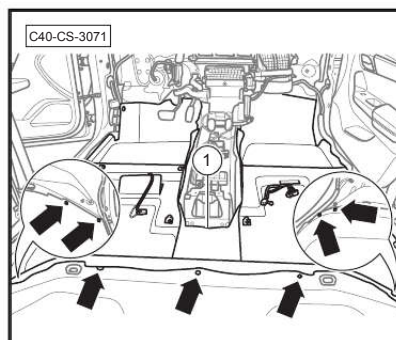

安装

安装以倒序进行，同时注意下列事项：


检查固定卡扣，必要时更换。




11 随车工具盒拆装

拆卸

1. 取下备胎盖板总成-1-。

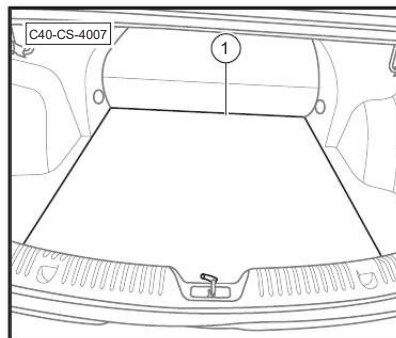

2. 旋出固定卡扣-箭头-，取下随车工具盒-1-。

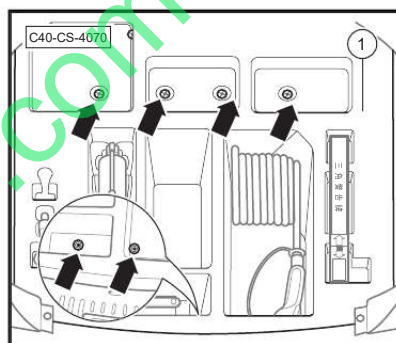

安装

安装以倒序进行，同时注意下列事项：

检查固定卡扣，必要时更换。