





3 PEPS 一键启动 / 无钥匙进入系统 转向柱锁 ESCL(I22)

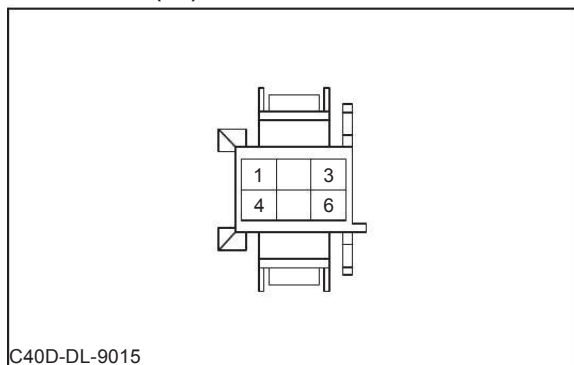


185311-1 (护套)	
953382-4 (后壳)	
953381-1 (自锁)	
928999-1 (端子)	
针脚编号	定义
1	蓄电池电源
2	EBUS CAN-H
3	EBUS CAN-L
4	-
5	-
6	接地

一键启动开关 (I28)

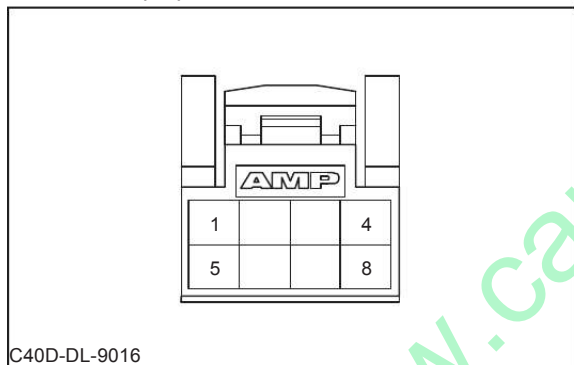


1376352-1 (护套)	
1123343-1 (端子)	
针脚编号	定义
1	SSB 接地 1
2	背光电源
3	接地
4	ACC LED (红色)
5	RUN LED (绿色)
6	SSW 输入 1
7	SSW 输入 2
8	接地 2

多功能天线 (B08)

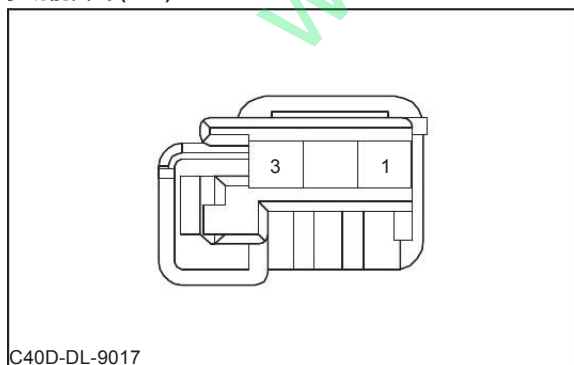


953697-1 (插接器)	
928999-1 (端子)	
针脚编号	定义
1	天线信号低
2	IMMO
3	天线信号高

后备箱天线 (B19)

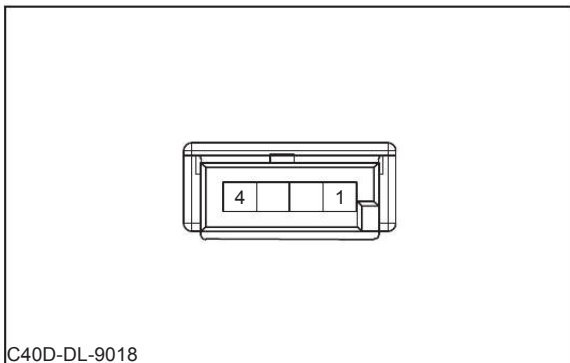


1241634-1 (插接器)	
928999-1 (端子)	
针脚编号	定义
1	信号高
2	信号低
3	-
4	-

PEPS-J1(B27)

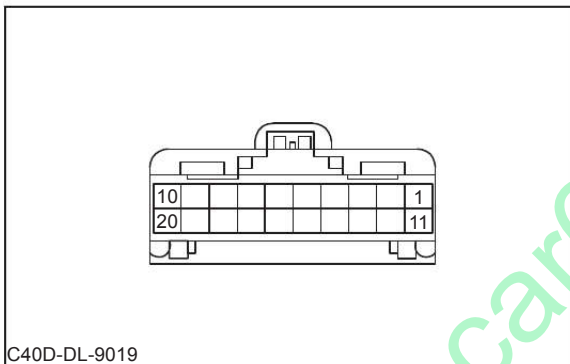


31410-1200 (护套)	
7116-4618-02 (端子)	
针脚编号	定义
1	-
2	IMMO
3	-
4	-
5	-
6	-
7	-
8	-
9	天线信号高
10	EBUS CAN-H
11	左前门门把手开关信号
12	右前门门把手开关信号
13	-
14	-
15	天线信号低
16	后备箱天线信号低
17	-
18	后备箱天线信号高
19	-
20	EBUS CAN-L

PEPS-J2(B28)

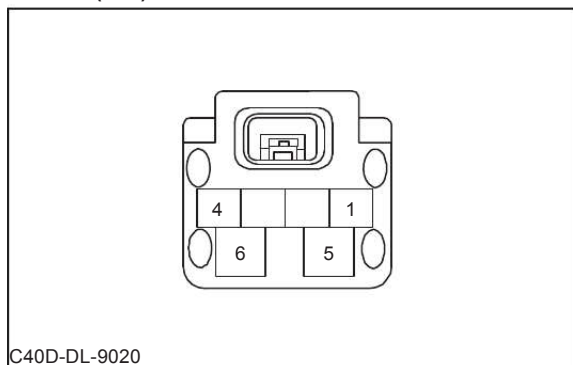

7283-9749-30 (护套)	
7116-4120-02 (大端子)	
12191811 (小端子)	
针脚编号	定义
1	接地
2	蓄电池电源
3	-
4	-
5	蓄电池电源
6	接地

PEPS-J3(B29)

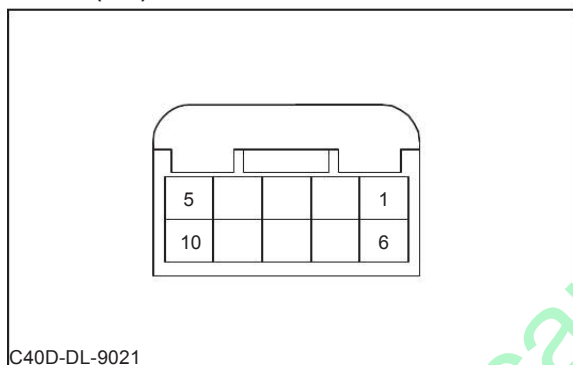


7283-6455-40 (接插器)	
7116-4780-02 (端子)	
针脚编号	定义
1	-
2	行李箱开关信号
3	-
4	IG2 继电器控制
5	-
6	-
7	-
8	-
9	ACC 继电器控制
10	IG1 继电器控制

左前门把手开关 (D06)




174352-2 (护套)	
174353-7 (自锁)	
171630-1 (端子)	
178210-1 (防水栓)	
TCCSFT6.5*13 (卡花)	
针脚编号	定义
1	开关信号
2	接地

PEPS-J4(B30)

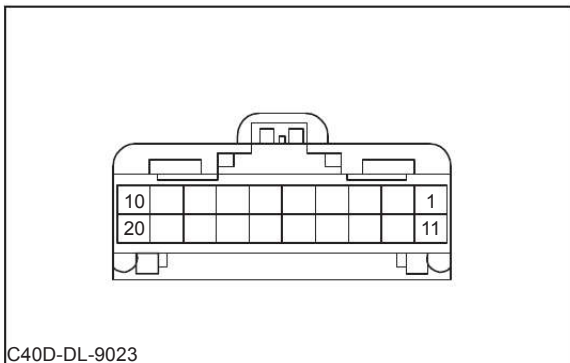

PP0490401 (护套)	
1534120-1 (护套)	
1-1534121-1(后壳)	
928999-1 (端子)	
3*150 (扎带)	
针脚编号	定义
1	-
2	-
3	-
4	SSB 接地 1
5	SSW1
6	SSB 接地 2
7	SSW2
8	-
9	-
10	IG1 继电器反馈
11	-
12	-
13	ACC LED
14	RUN LED
15	IG2 继电器反馈
16	ACC 继电器反馈
17	-
18	-
19	制动信号
20	-

右前门把手开关 (D17)

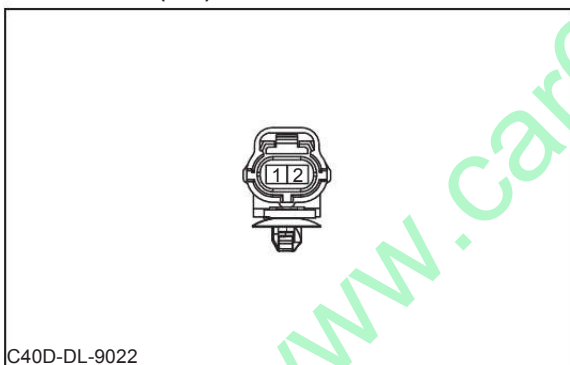

174352-2 (护套)	
174353-7 (自锁)	
171630-1 (端子)	
178210-1 (防水栓)	
TCCSFT6.5*13 (卡花)	
针脚编号	定义
1	开关信号
2	接地