


5 后轮制动器

5.1 后轮制动器一览

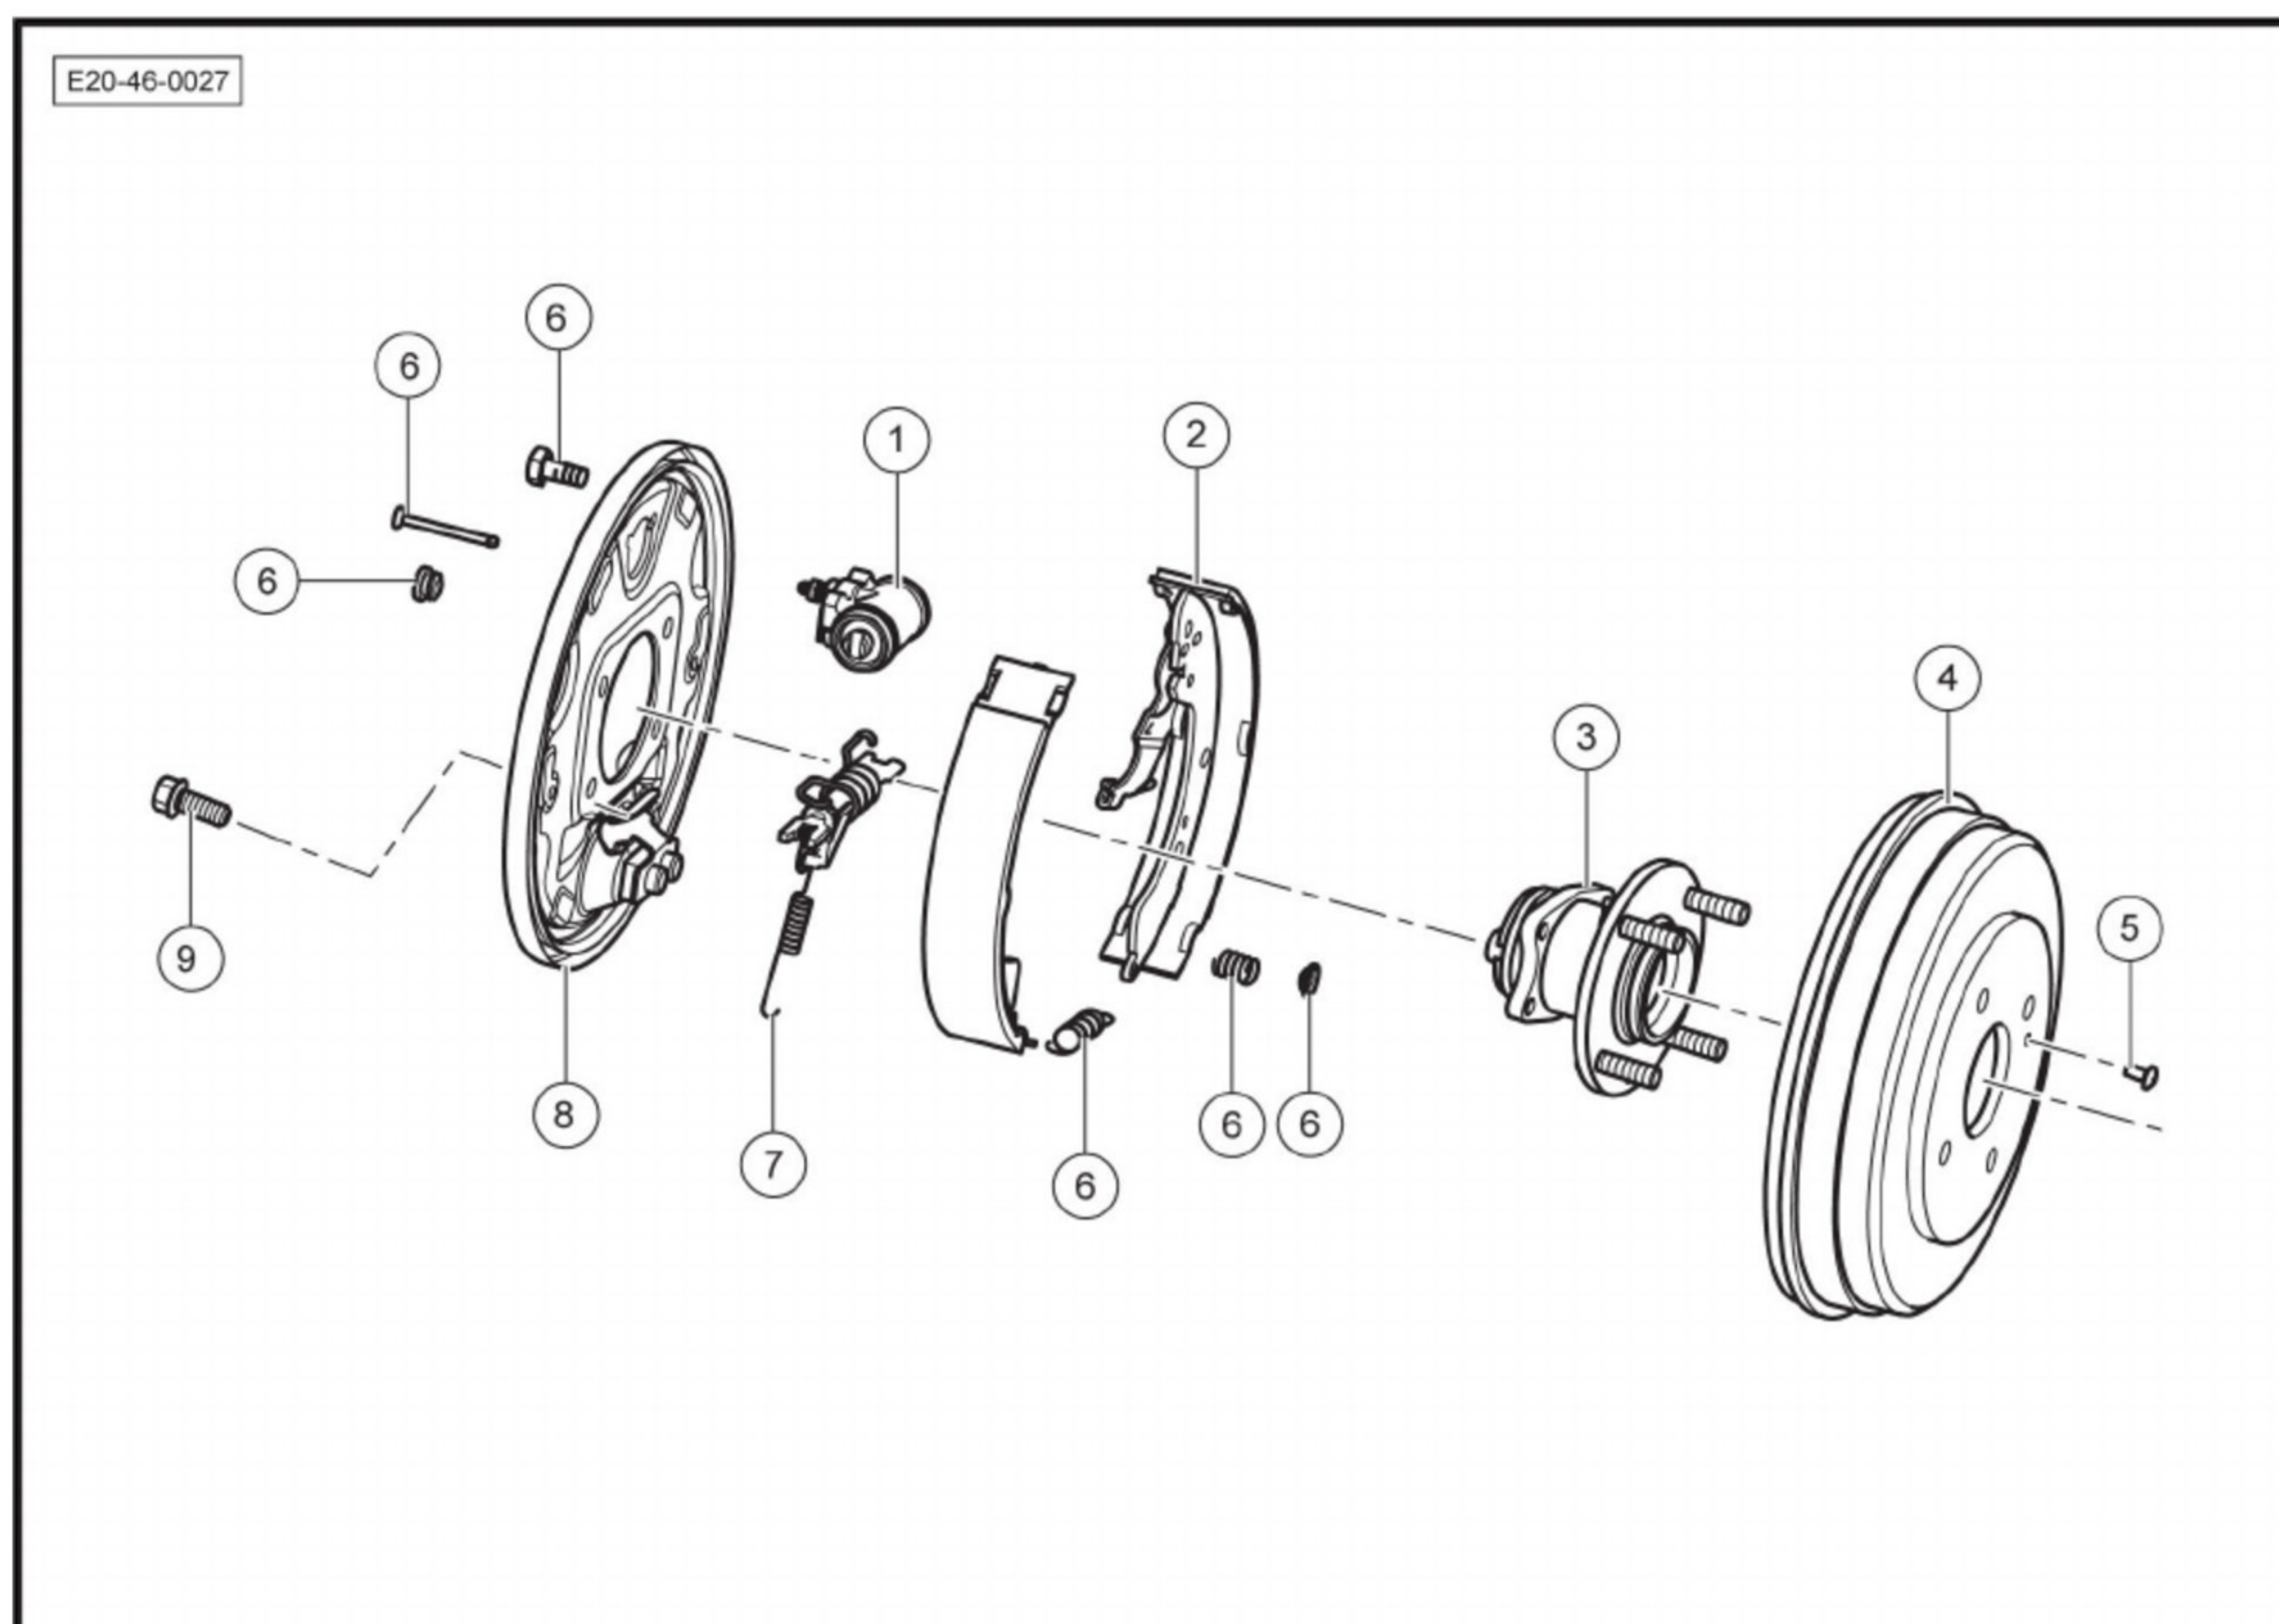

1 - 后轮缸总成

3 - 后轮毂轴承总成

5 - 十字槽盘头螺钉

7 - 拉臂及调整装置总成

9 - 六角法兰面螺栓—加大系列

2 - 后制动蹄组件

4 - 后制动鼓

6 - 后制动器维修包


8 - 后制动底板总成

5.2 后轮缸

5.2.1 后轮缸拆装


拆卸：

1. 用制动液加注和排气装置或者抽吸装置抽出制动液。
2. 拆下车轮。
3. 拆下后轮毂固定螺栓-箭头-并拆下后轮毂。

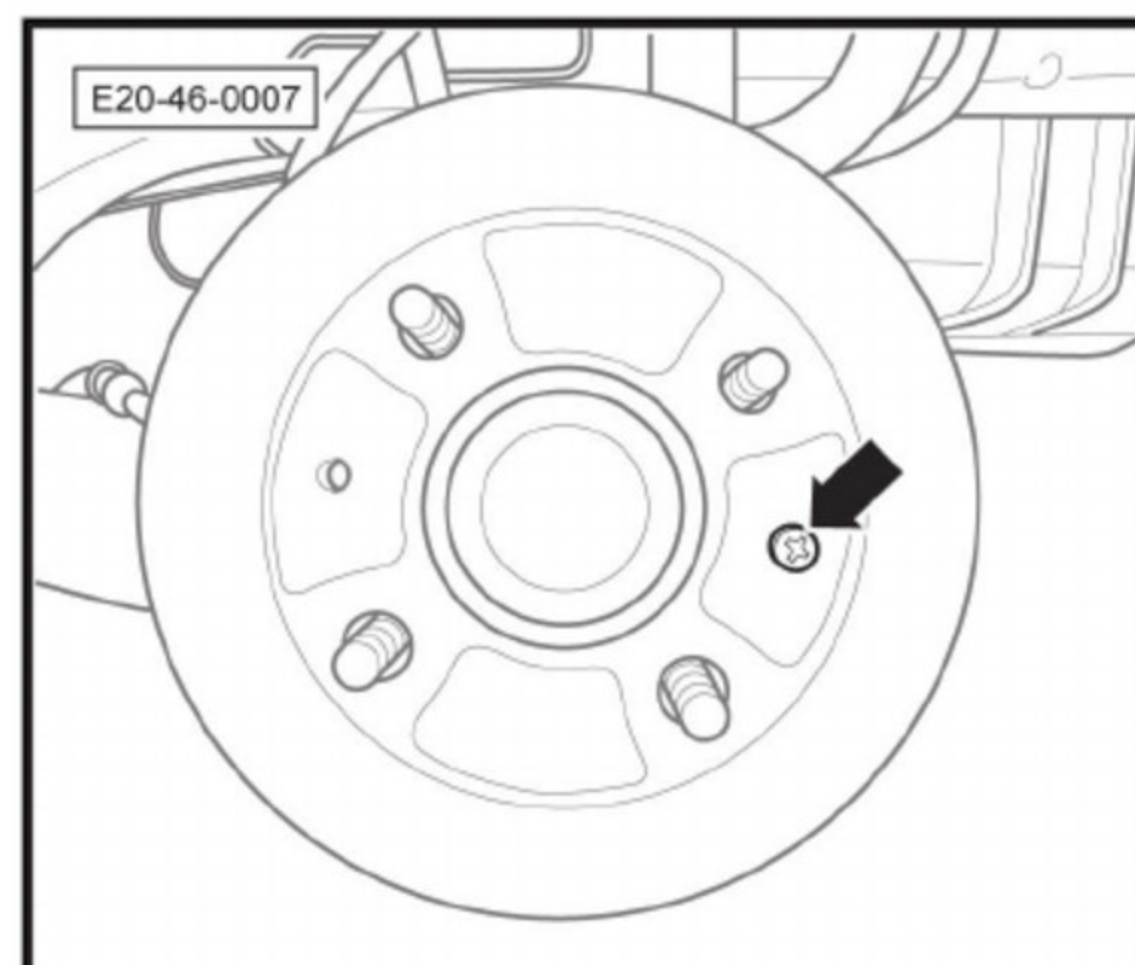


4. 拆下制动踏板蹄片总成。（跳转）

5. 用适当工具拆下制动管螺母-箭头-取下制动管。

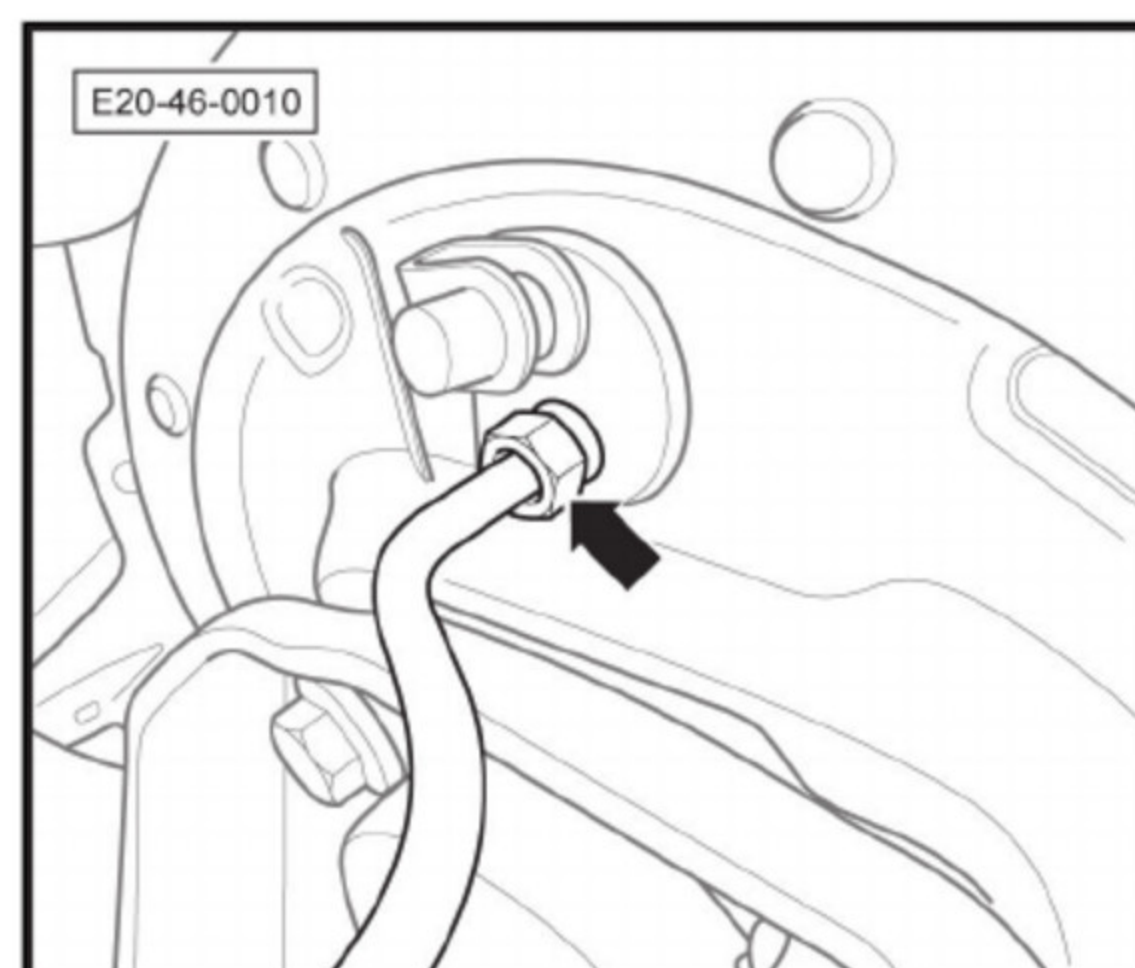


6. 旋出后轮缸固定螺栓-箭头-

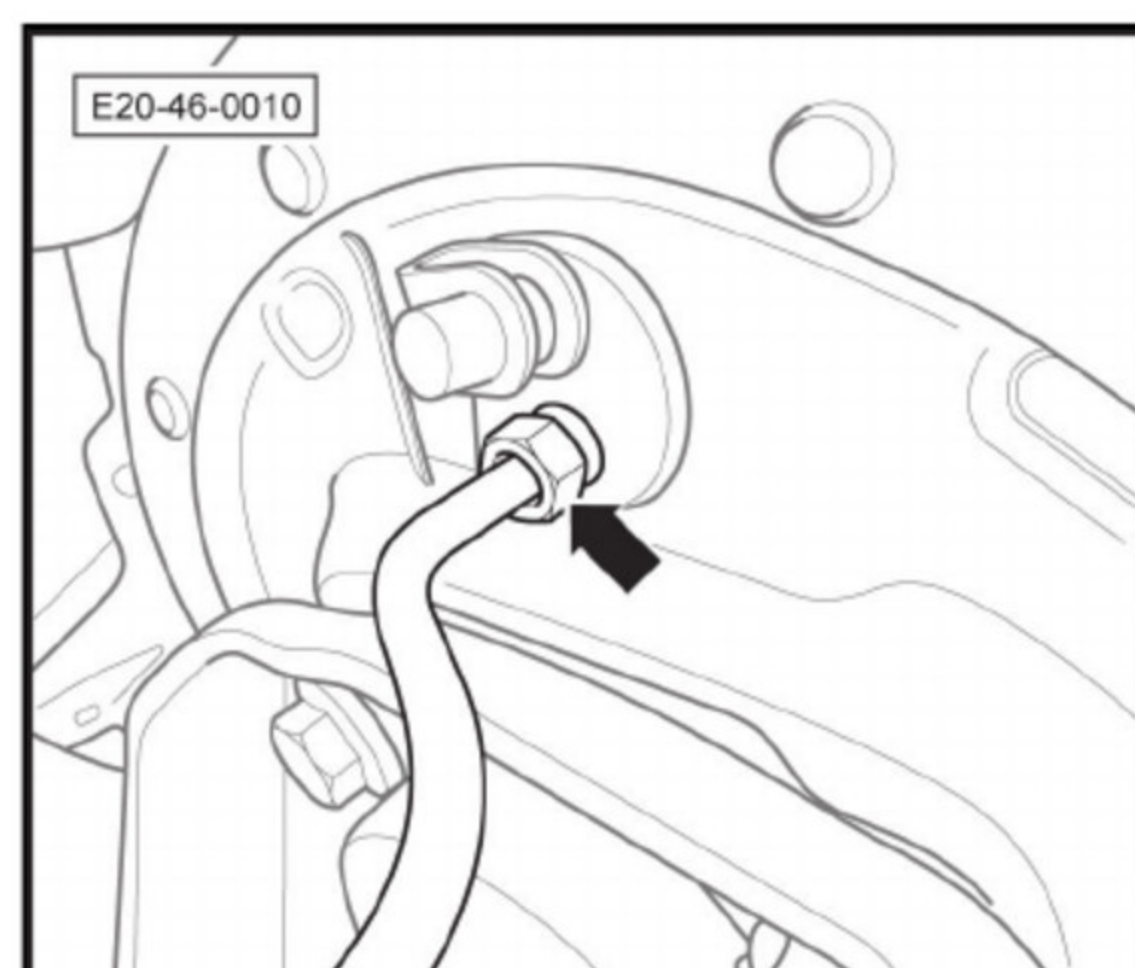

安装：

安装以倒序进行。

5.2.2 后轮缸一览

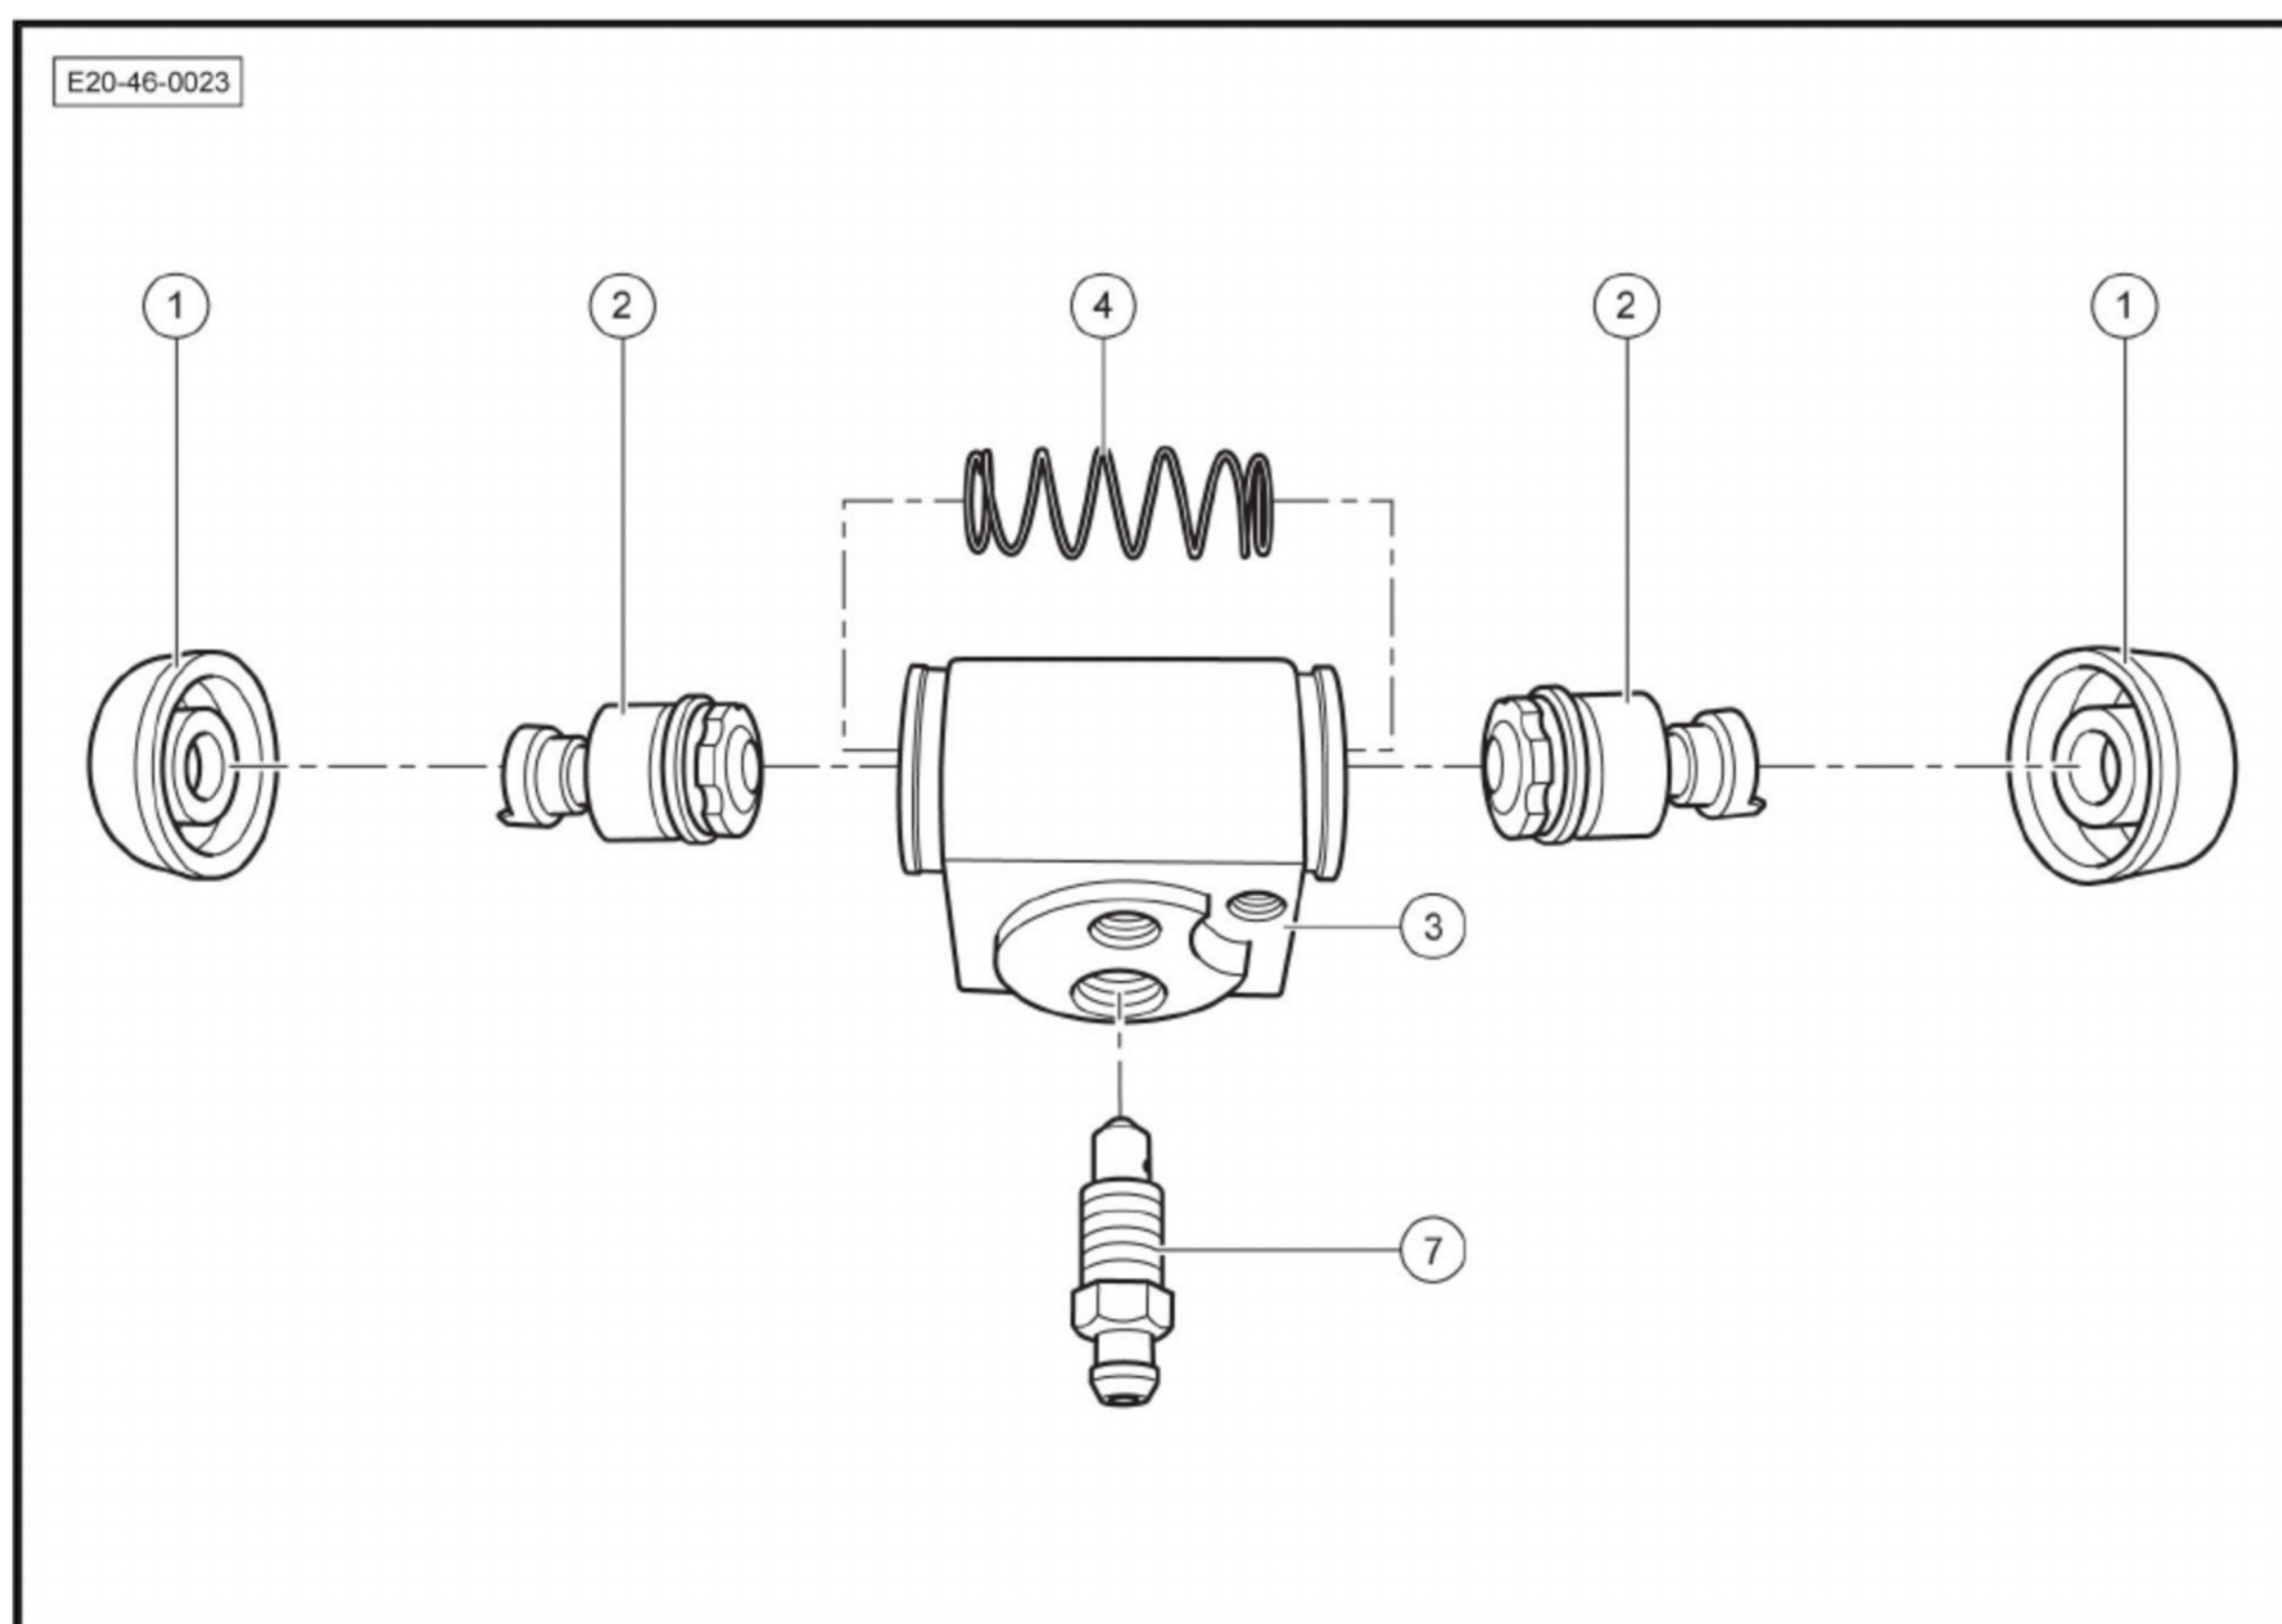


- 1 - 防尘罩
- 3 - 后轮缸
- 5 - 排气螺钉

- 2 - 活塞
- 4 - 后轮缸弹簧

5.2.3 后轮缸活塞拆装

所需要的专用工具和维修设备。

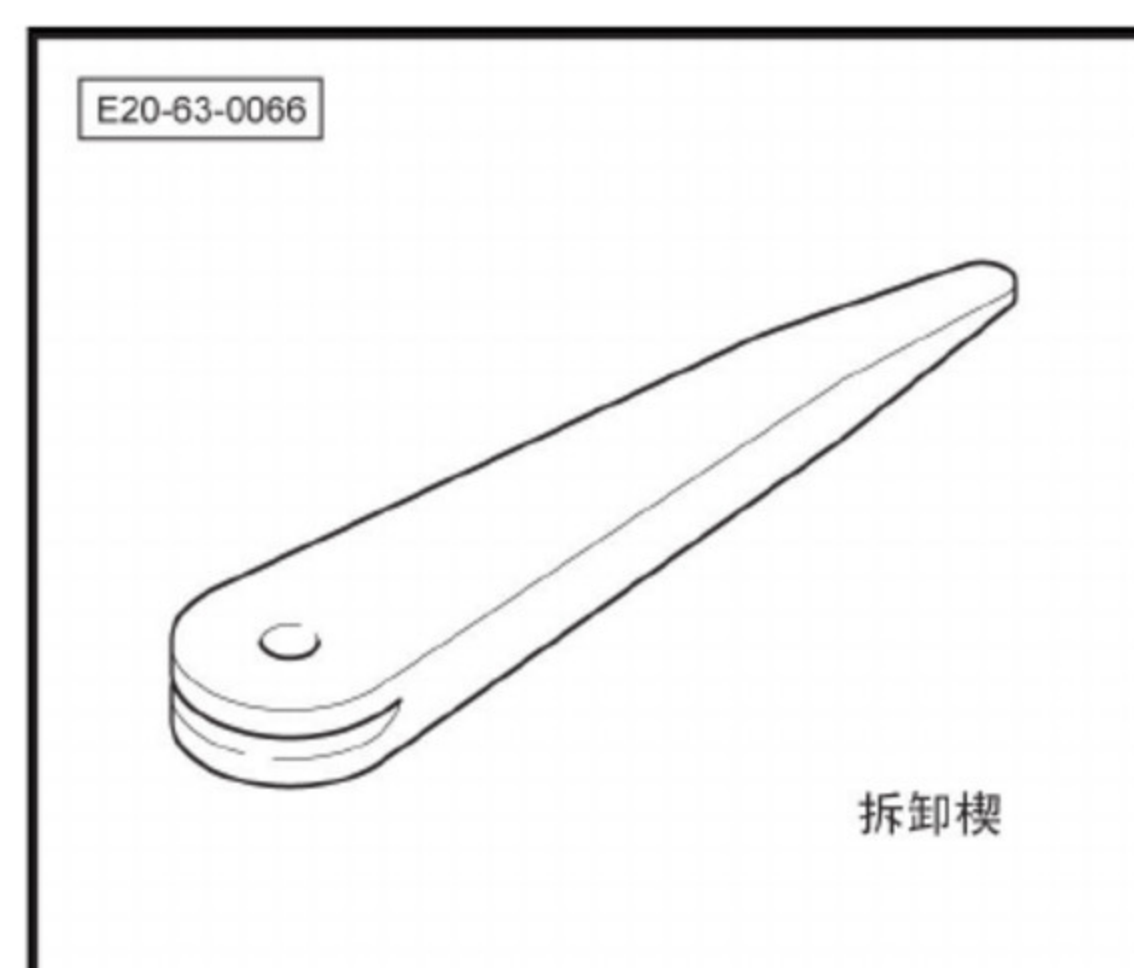

拆装:

 提示

制动鼓已拆下。

1. 用拆卸契拆下防尘罩-1-。
2. 取出后轮缸活塞 - 2 -。
3. 取下车轮制动分泵弹簧-4-。
4. 从后轮-3-上拆下排气螺钉-5-。

安装：

安装以倒序进行。

 提示

- ◆ 安装之前检查所有零件上面不得有灰尘及其他异物。
- ◆ 给活塞，活塞防尘罩和后轮缸的内孔涂上干净的制动液。
- ◆ 确认制动后轮缸上没有沾上润滑脂或油。


5.2.4 后轮缸预排气

打开排气螺钉，并用制动液加注装置加注。直到从螺纹孔流出的制动液无气泡为止。

5.3 制动鼓

5.3.1 制动鼓拆装

1. 拆下车轮。
2. 旋出螺钉-箭头-。

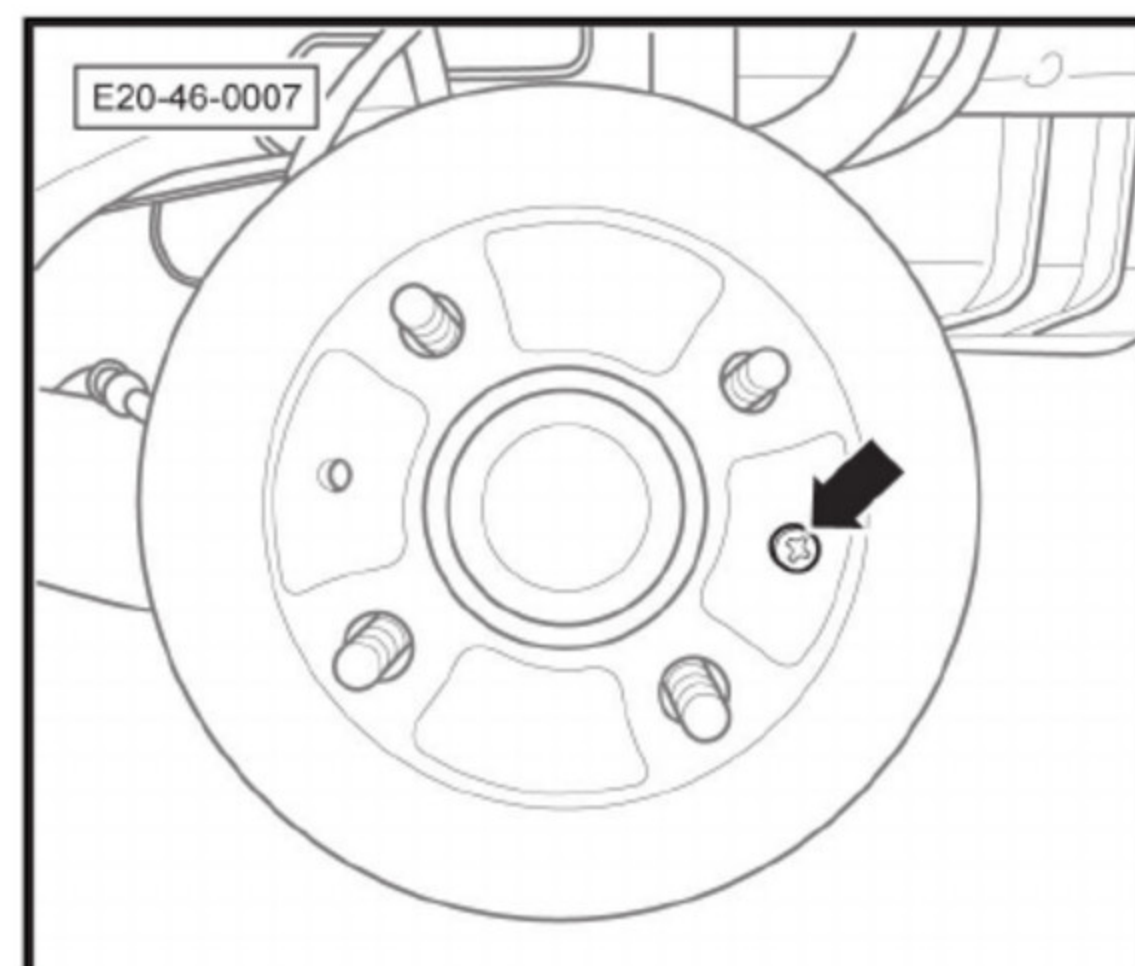

3. 取下制动毂。

5.3.2 制动鼓检查

1. 拆下车轮。
2. 拆下制动毂（跳转）。
3. 检查制动毂摩擦表面是否凹槽过深，或制动毂成椭圆，如有以上现象必须与蹄片一起更换。


5.4 制动蹄

5.4.1 制动蹄拆装


所需要用的专用工具制动踏板压下装置。

拆卸：


1. 拆下车轮
2. 旋出制动毂十字槽盘头螺钉-箭头-取下制动毂。

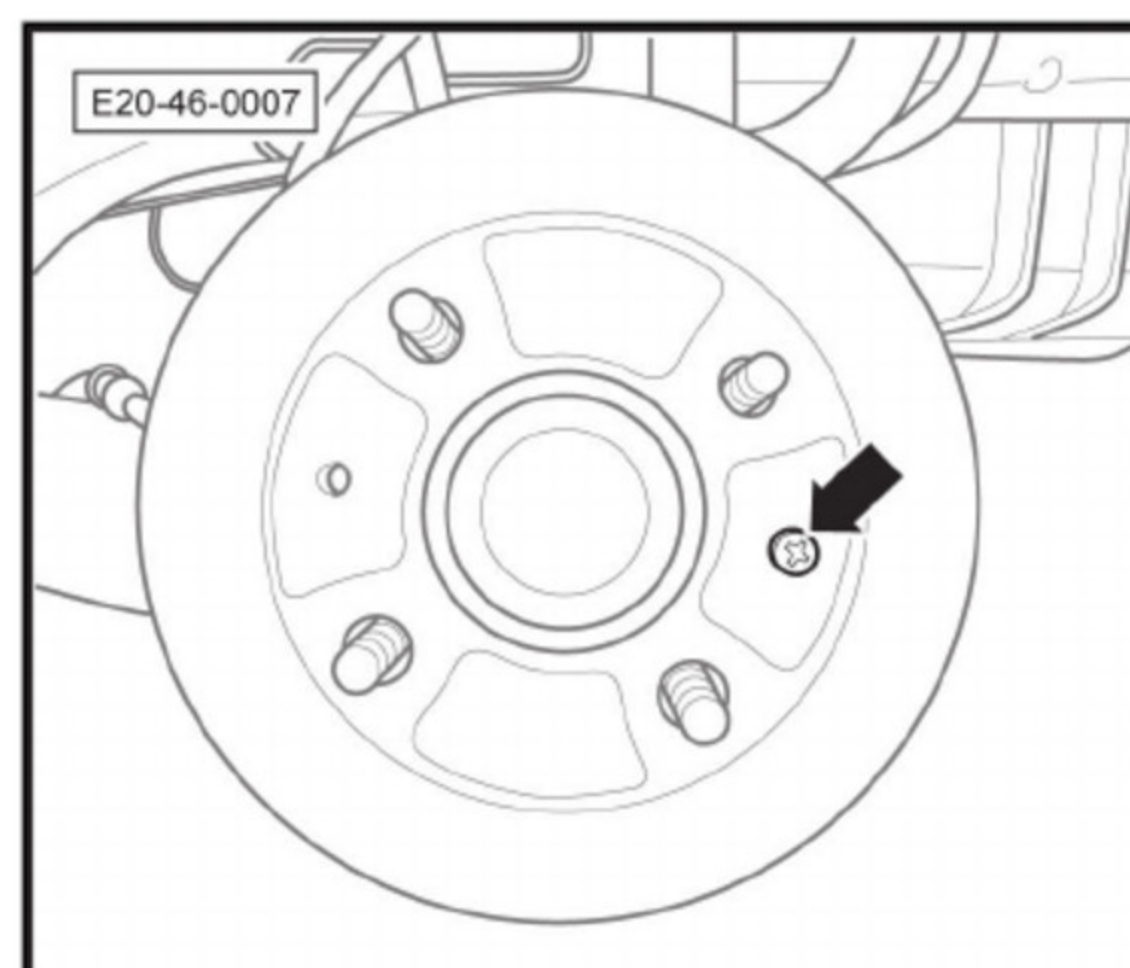

3. 松开制动片调整装置（跳转）。
4. 拆下弹簧和弹簧座。
5. 用沿-箭头-方向将制动蹄从支撑盘后面拉出。

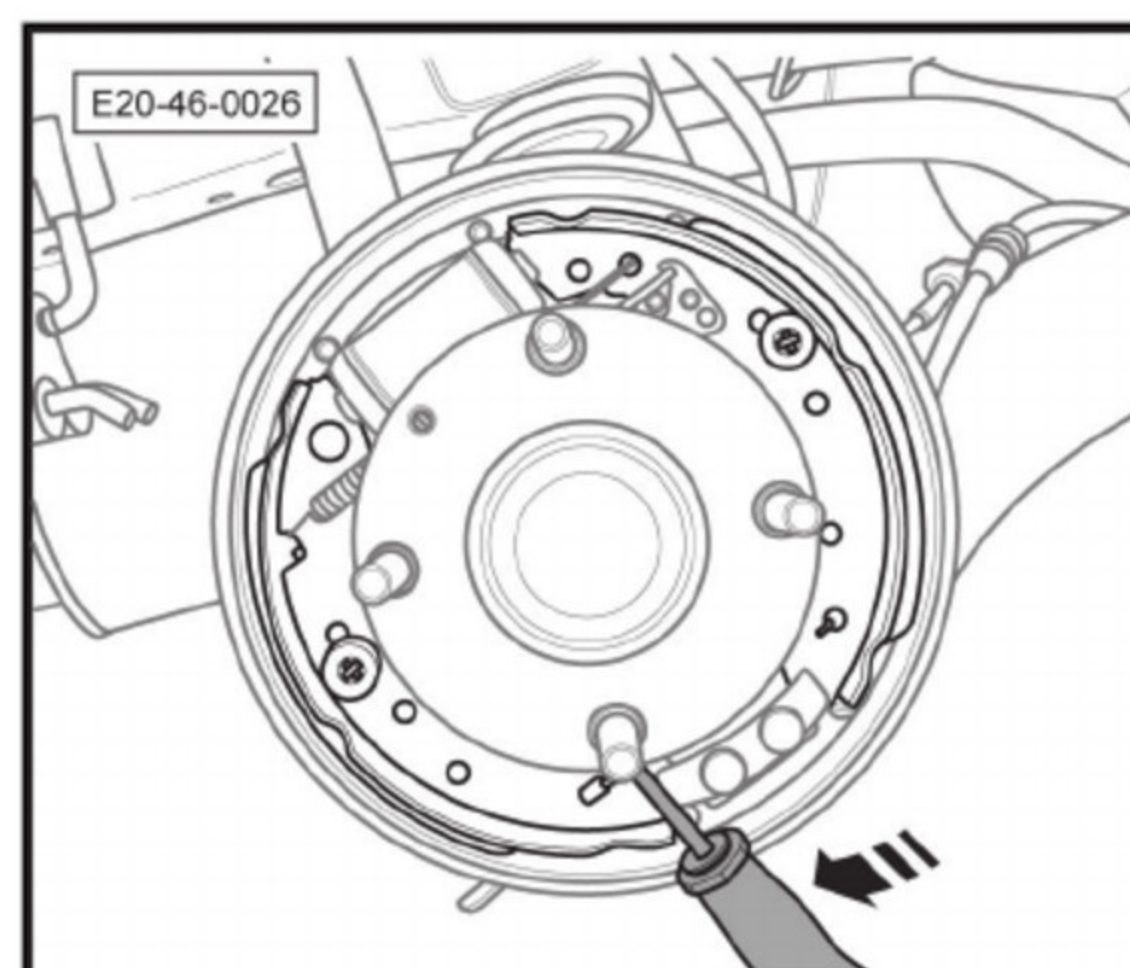

6. 取出下回位弹簧-5-。
7. 撬出上回位弹簧-1-。

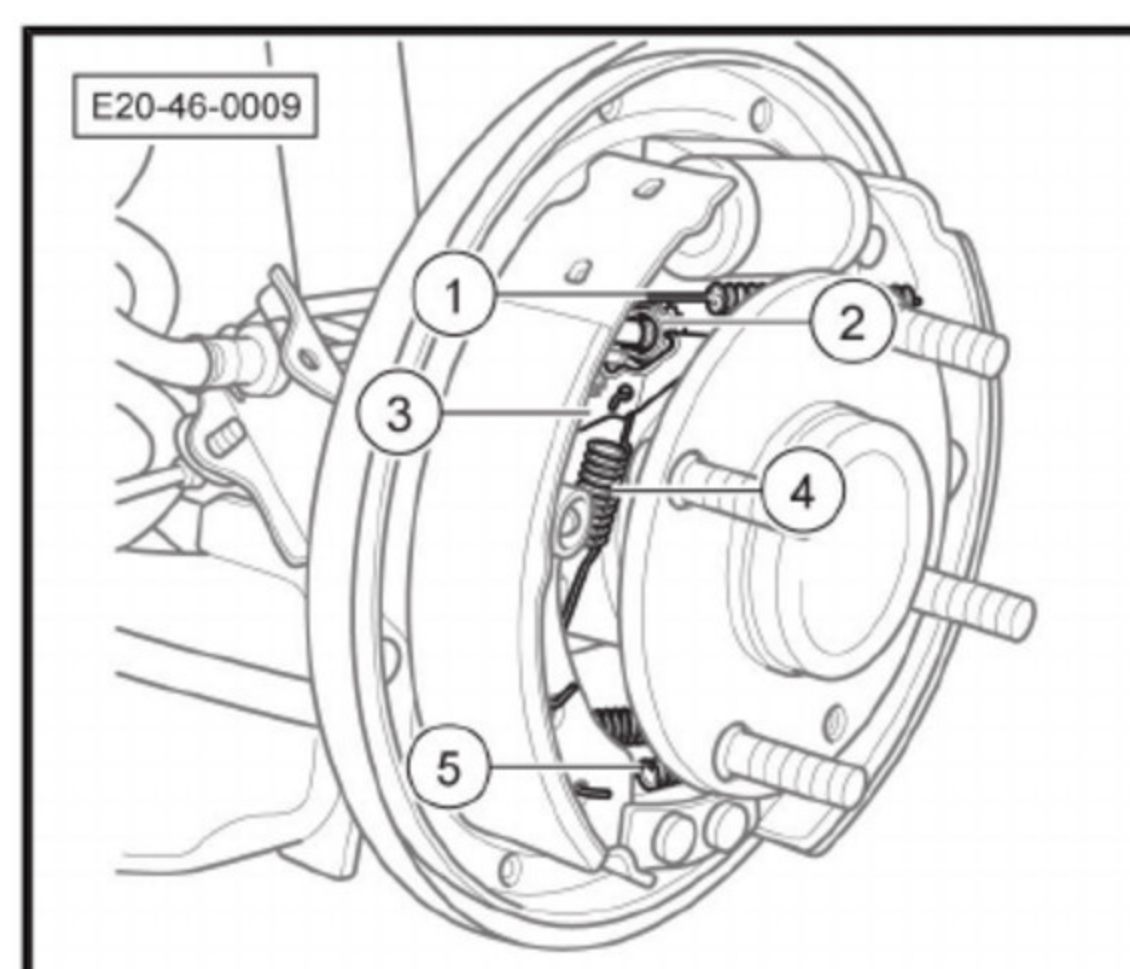

8. 从轮毂和支架之间取出制动蹄片。


安装：

安装以倒序进行。

5.4.2 制动蹄调整


1. 拆下车轮。

2. 旋出制动鼓上的螺钉-箭头-。

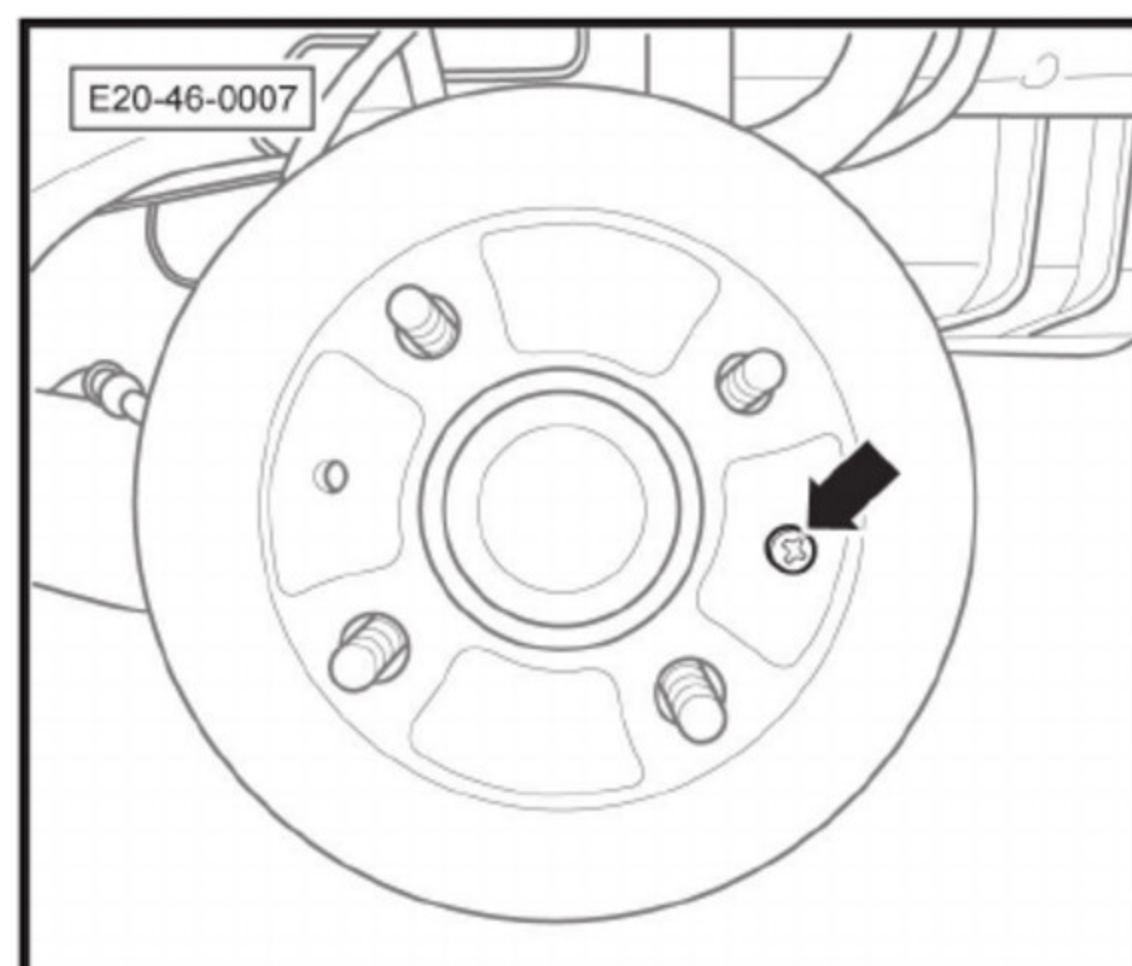

3. 撬起锁片-3-。

4. 拨动调整装置-2- 进行调整。

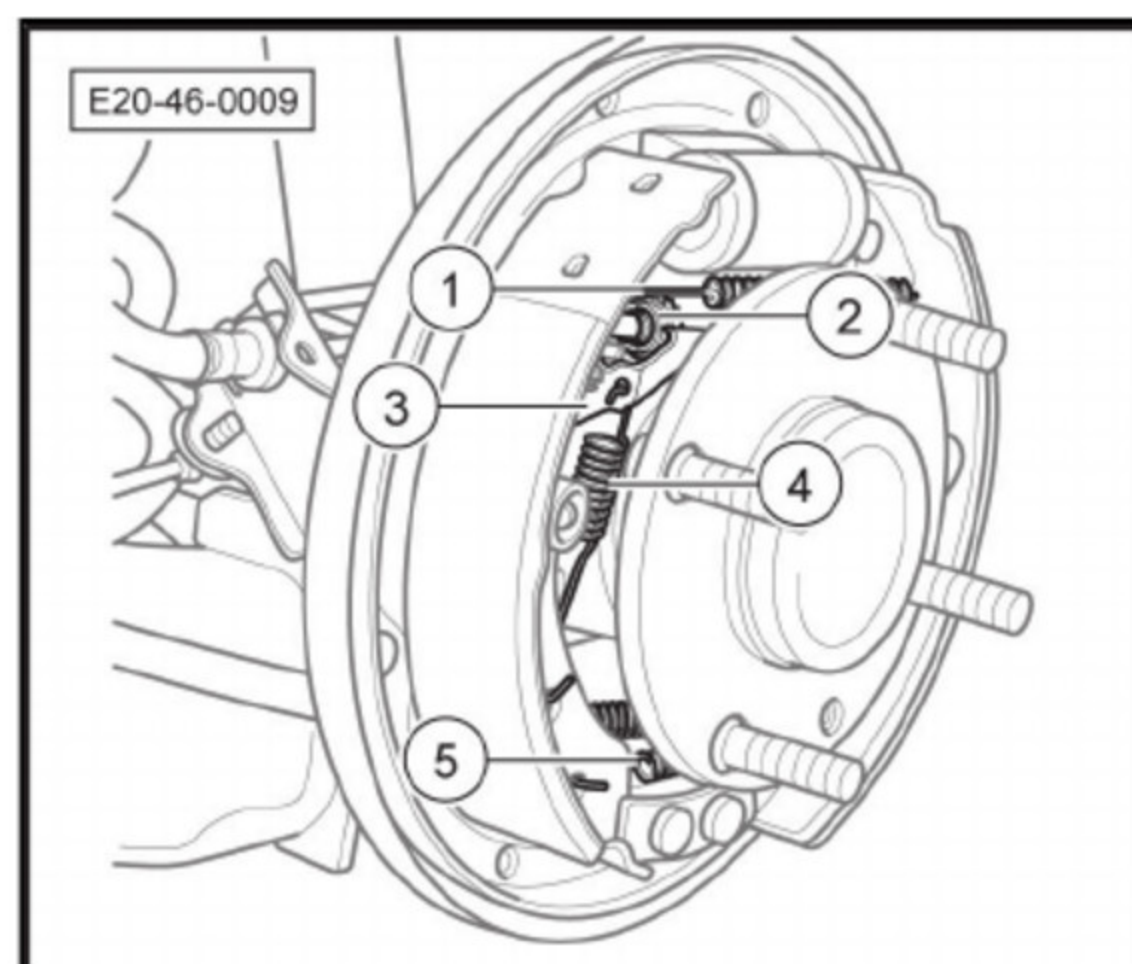

5.5 制动底板拆装


所需要的专用工具：扭矩扳手

提示

- ◆ 在停车状态下将制动踏板多次用力踩到底，使制动摩擦片达到其运行状态相应位置。
- ◆ 用排液瓶从制动液储液罐中吸出制动液，制动液有毒，不要用嘴通过软管洗出制动液。
- ◆ 拆卸制动分泵底板或从制动缸上分离制动管前，要安装制动踏板压下装置。

1. 拆卸轮胎。

2. 旋出制动毂十字槽盘头螺钉-箭头-，取下制动鼓。

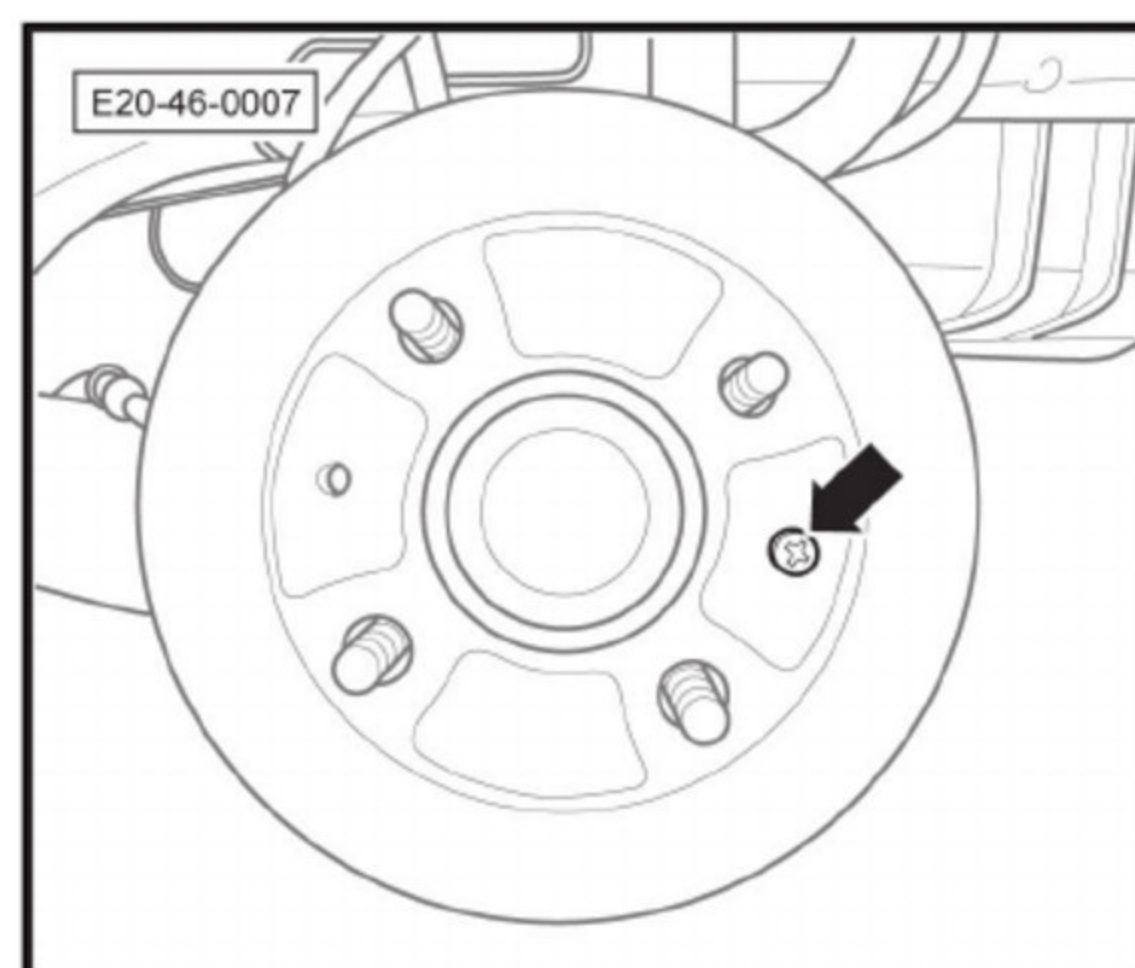

3. 安装好制动踏板压下装置。

4. 将放液瓶软管连接到排气阀上并松开排气阀螺栓。

5. 排完液后拧紧排气螺栓并拆卸制动液管取下排气软管。

6. 松开制动蹄调整装置（跳转）。


7. 拆卸制动蹄片（跳转）。

8. 拆卸手制动拉索（跳转-和制动管-跳转）。

9. 拆卸转速传感器（跳转。）

10. 旋出后毂轴承总成螺栓-箭头-。

11. 取下底板。

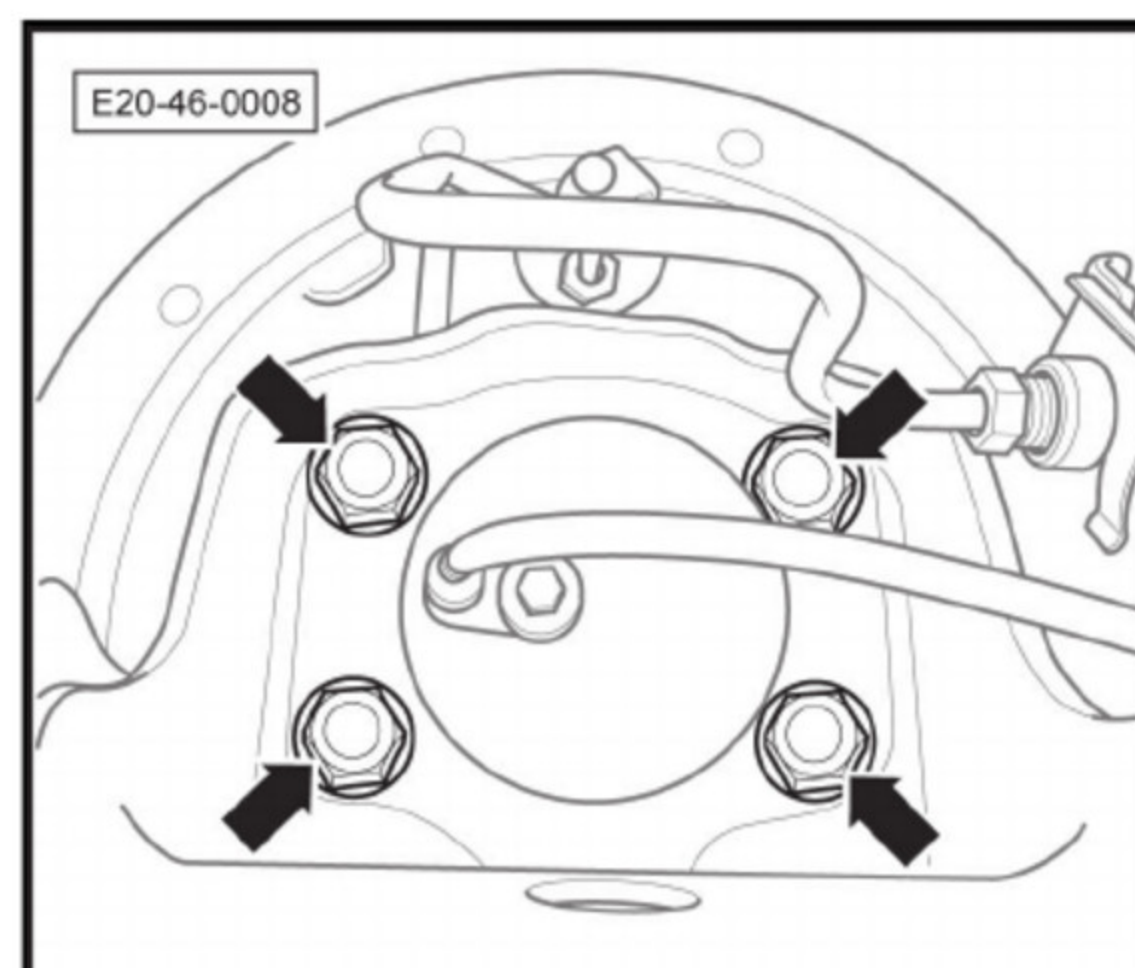

安装

安装以倒序进行。

安装完毕后对制动系统排气（跳转）。