


9 制动踏板


9.1 制动踏板拆装

所需要的专用工具和维修设备。

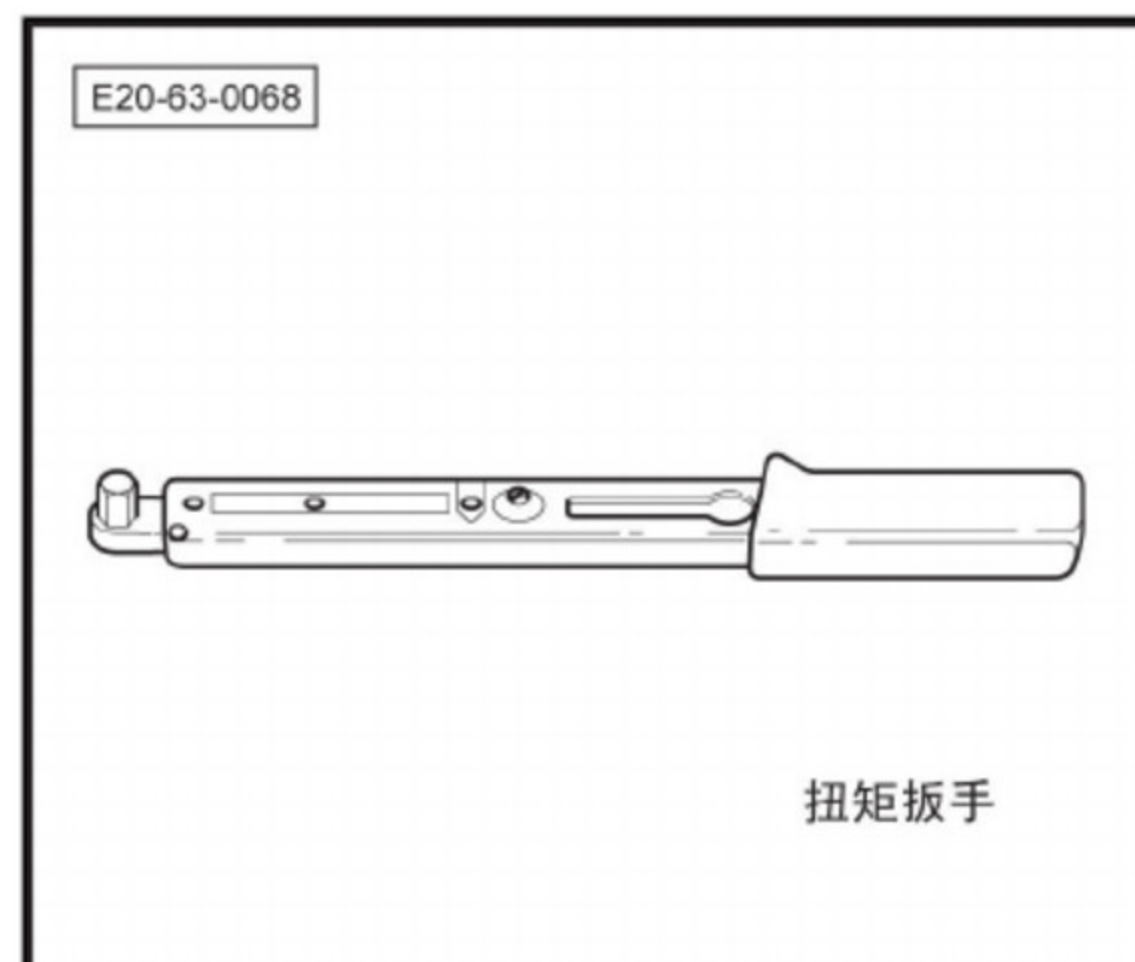


拆卸：

1. 拆下驾驶员侧挡板（跳转→车身内部维修；修理组：；车内装备；杂物箱、盖板和挡板）。
2. 拆下制动灯开关（跳转）。
3. 拆下锁销-箭头-取出销轴。

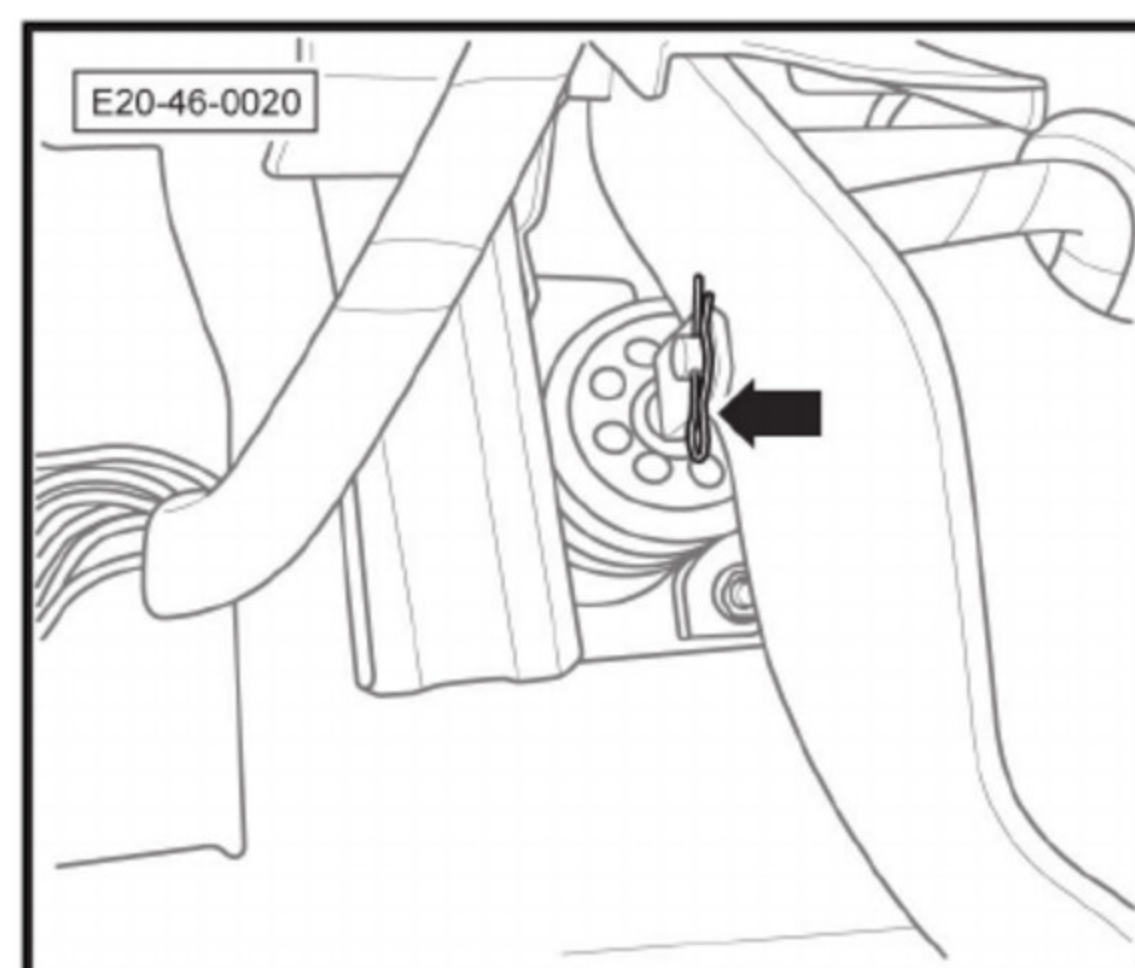

4. 松开固定螺栓-2 - 和下部固定螺栓-1 - 取下制动踏板。

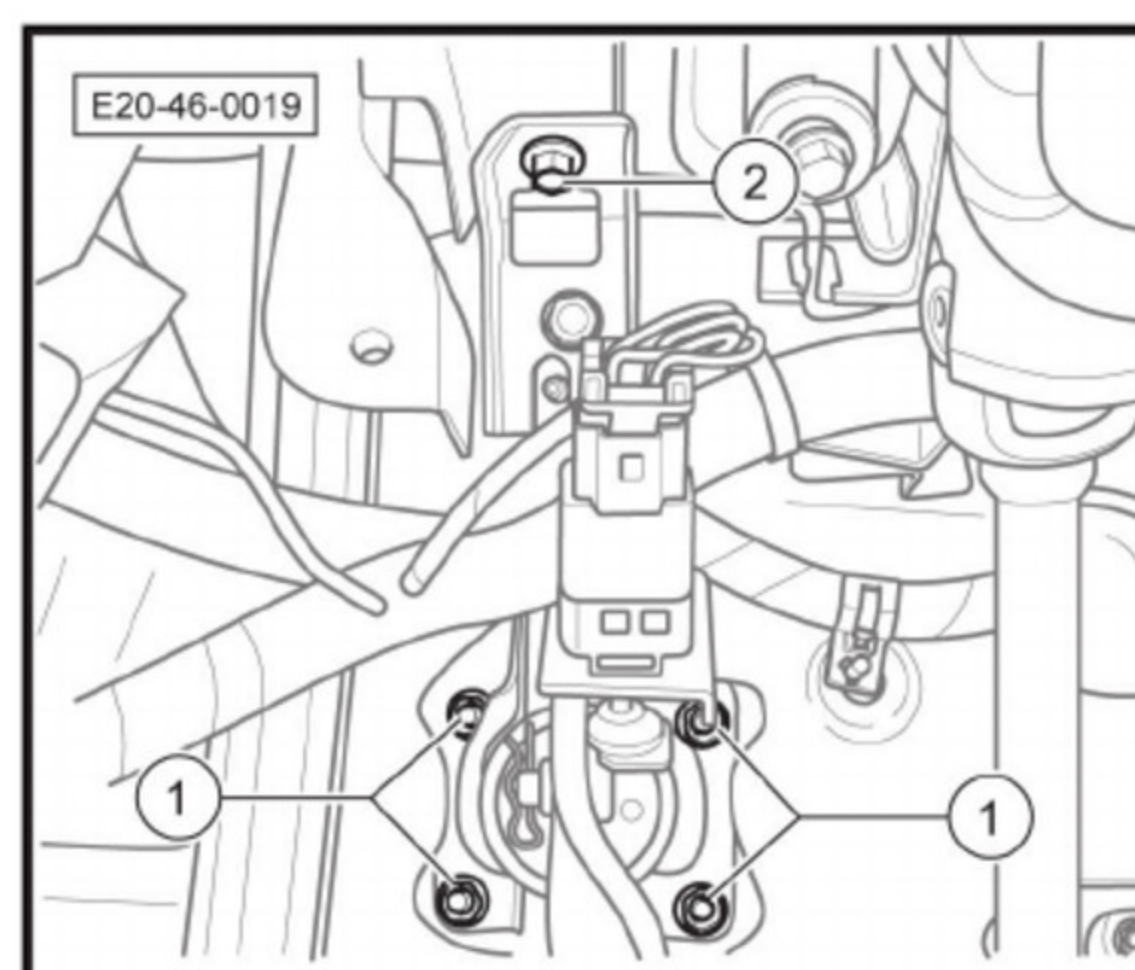

安装：

安装以倒序进行。

9.2 支承座拆装

支承座是制动踏板的一个整体式零件。（跳转→修理组**47**：制动踏板拆装：