
4 内部车灯

4.1 概述

车内灯受车身控制模块（**BCM**）的控制。包括以下内容：

- 前顶灯
- 背光调节开关
- 组合仪表
- 组合灯开关
- 危险报警灯开关照明
- 点烟器（照明）
- 收音机
- 门锁遥控开关照明
- 电动车窗主控开关照明
- 前电动车窗开关照明
- 后电动车窗开关照明
- 行李箱照明灯

4.2 前顶灯

4.2.1 前顶灯拆装

所需要的专用工具和维修设备：




提示

在拆卸和安装可见区域的部件（开关、盖板、饰板等）时，用不同的胶带粘住这些要使用撬杆工具的区域。

拆卸：


1. 关闭点火开关及所有用电器并拔出点火钥匙。
2. 用工具小心的将灯罩-1 - 从车内照明灯-箭头-位置撬出。

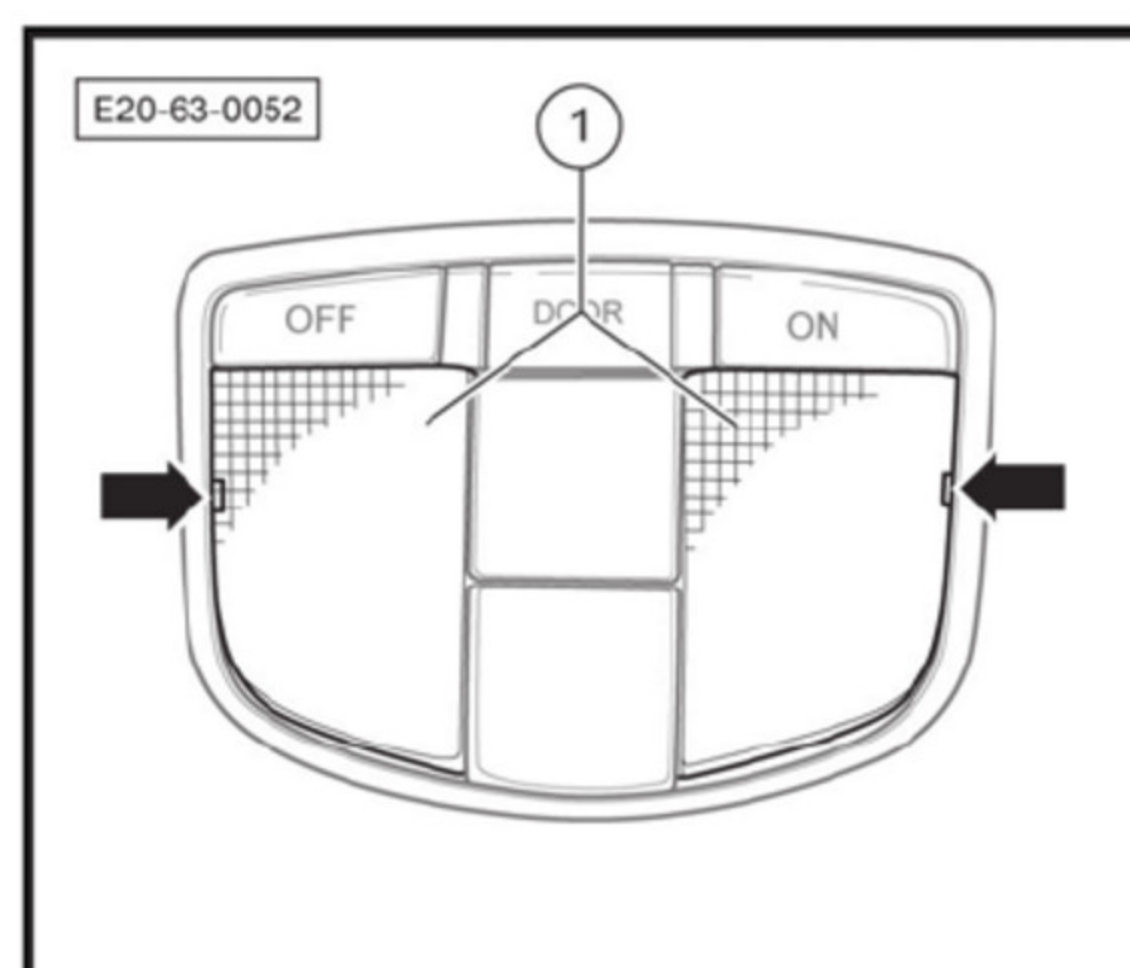

3. 旋出坚固螺栓-箭头-。

螺栓拧紧力矩：？


4. 从成型车顶篷托架中取出内照明灯。

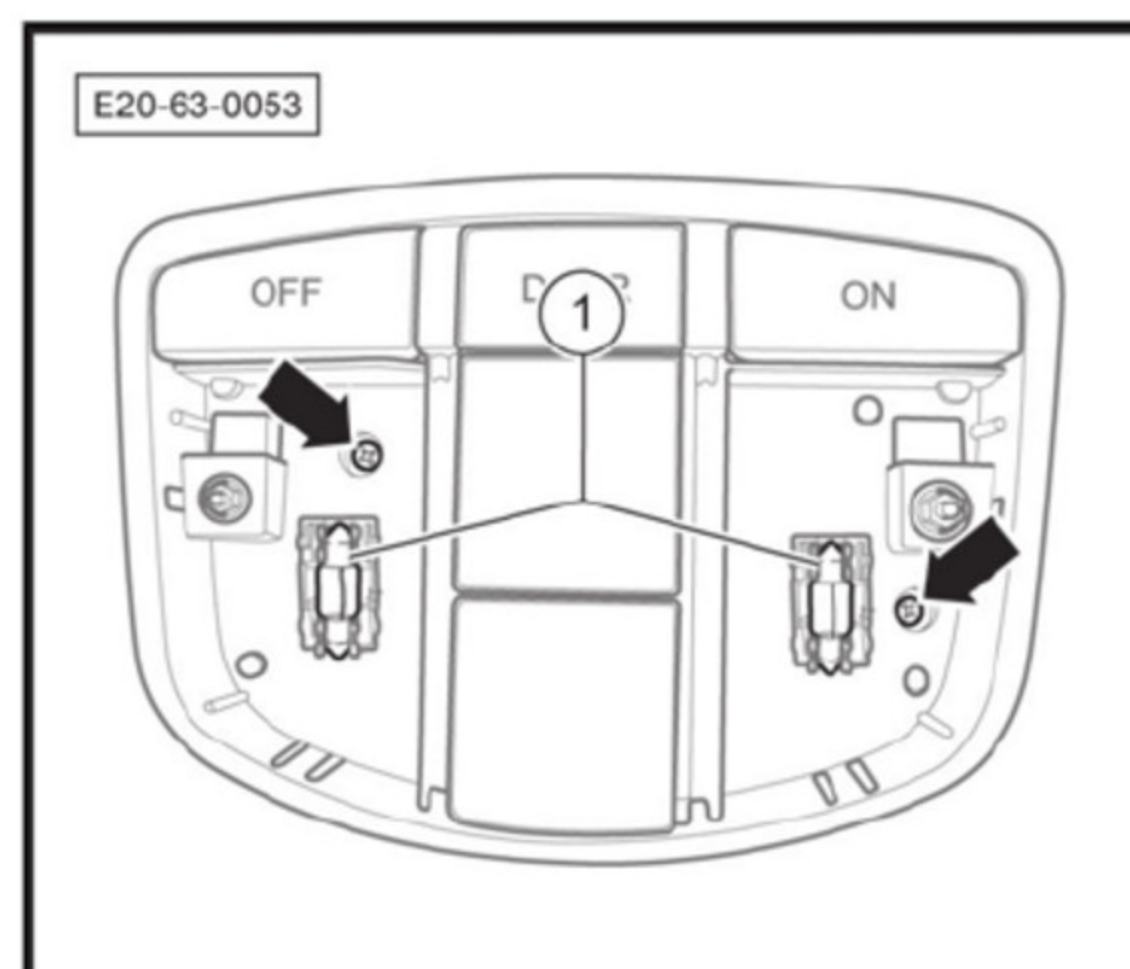

5. 脱开前部车内照明灯的插头来接-箭头-。

提示

是否有必要脱开滑动天窗按键-E325 - 的插头连接，根据车辆装备而定。

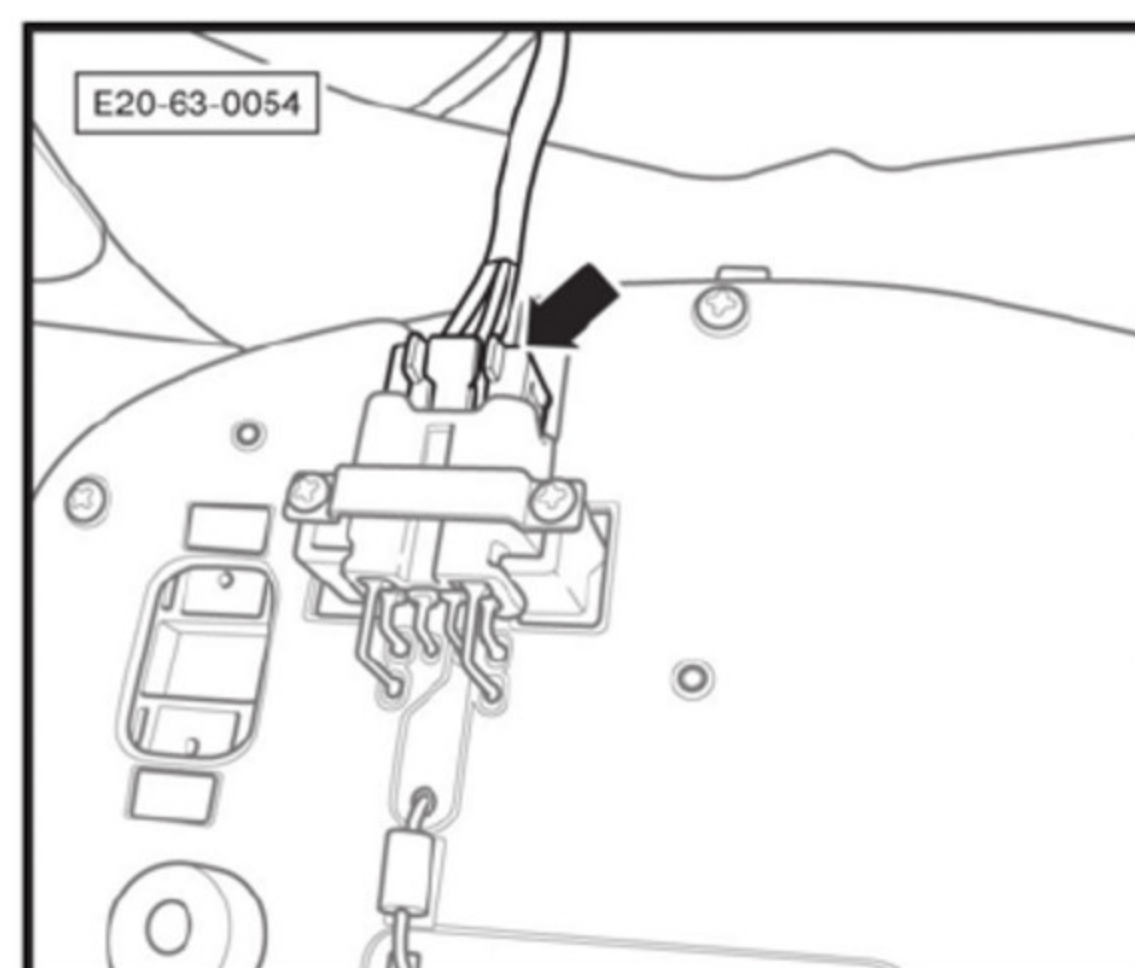

安装：


安装以倒序进行。

4.2.2 更换灯泡

拆卸：


1. 关闭点火开关及所有用电器，并拔出点火钥匙。

2. 用拆卸楔小心地将灯罩-1-从前顶灯总成-箭头-位置撬出。

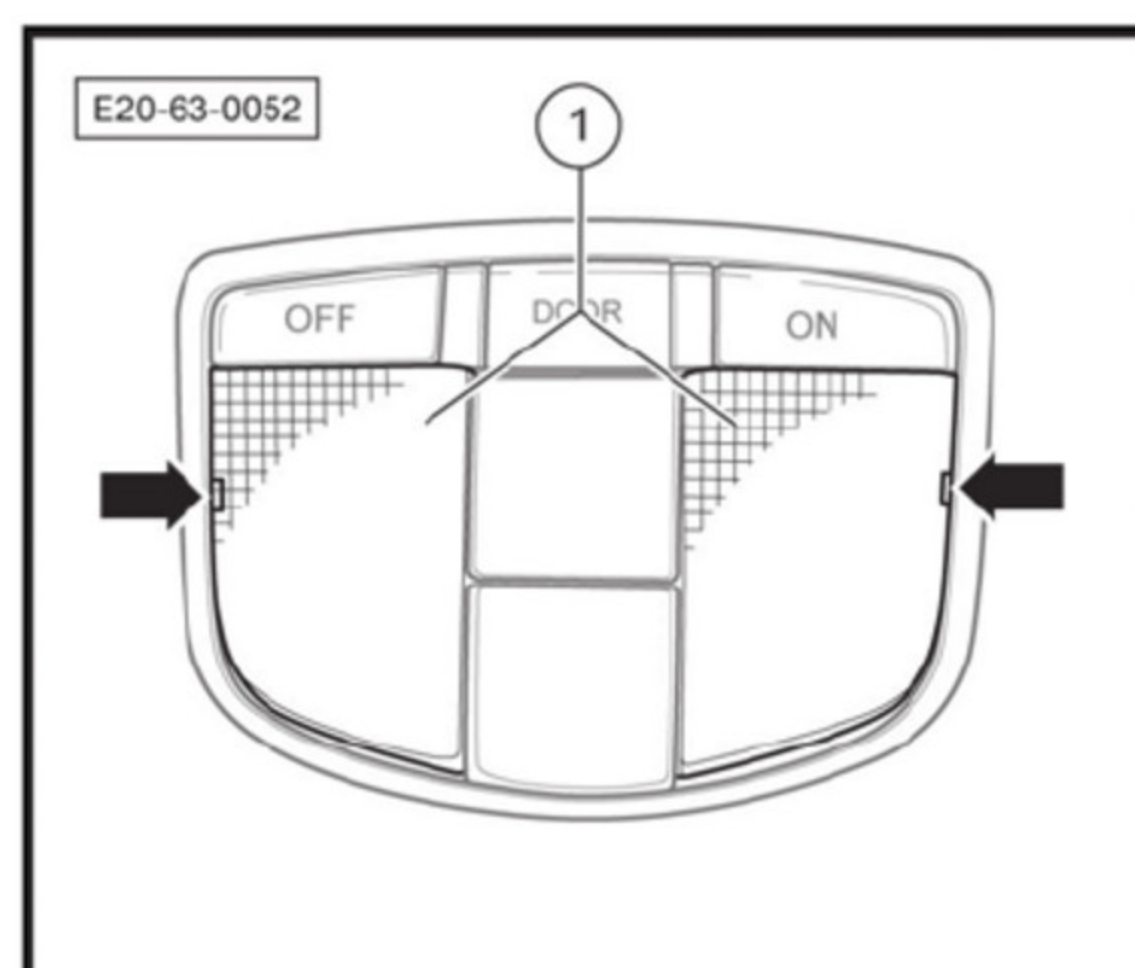

3. 将灯泡-1-从固定卡中取出。

顶灯灯泡：10W

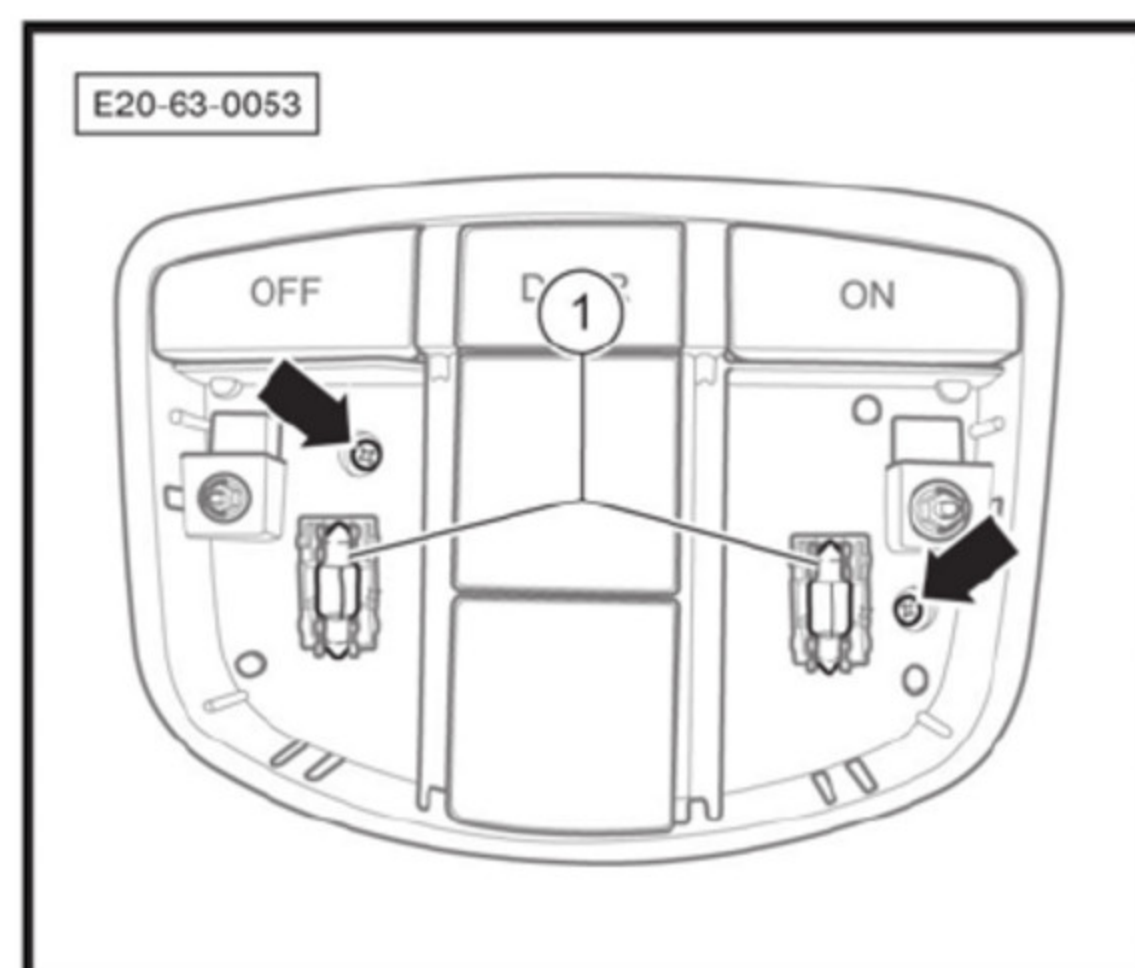


安装：

安装以倒序进行。

4.3 行李箱灯

4.3.1 行李箱灯拆装

所需要的专用工具和维修设备：

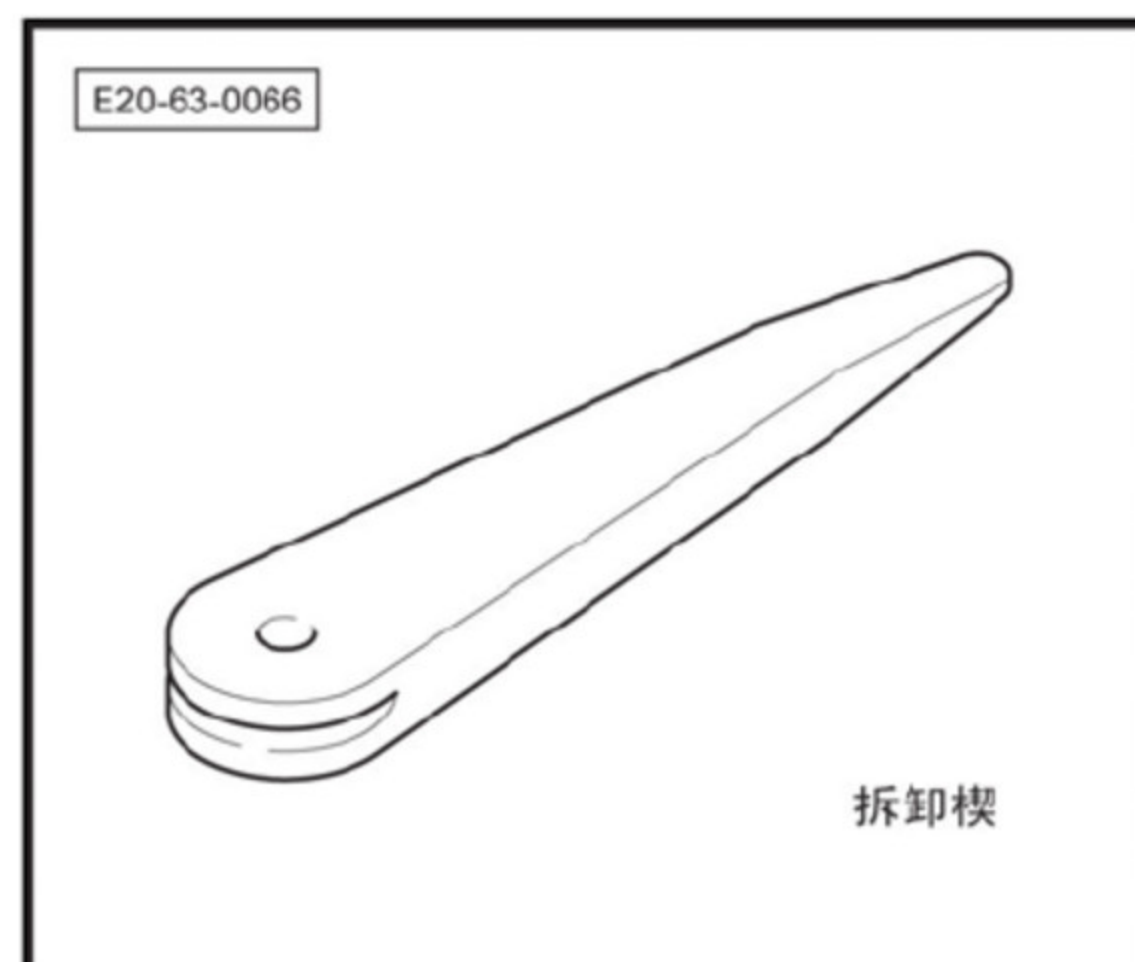


提示


- ◆ 在拆卸和安装可见区域的部件（开关、盖板、饰板等）时，用不同的胶带粘住这些要使用的撬杆工具的区域。
- ◆ 行李箱照明灯位于行李箱盖板的右支座中。

拆卸：

1. 关闭点火开关
2. 用工具从行李箱盖板支座中撬出照明灯-1-。

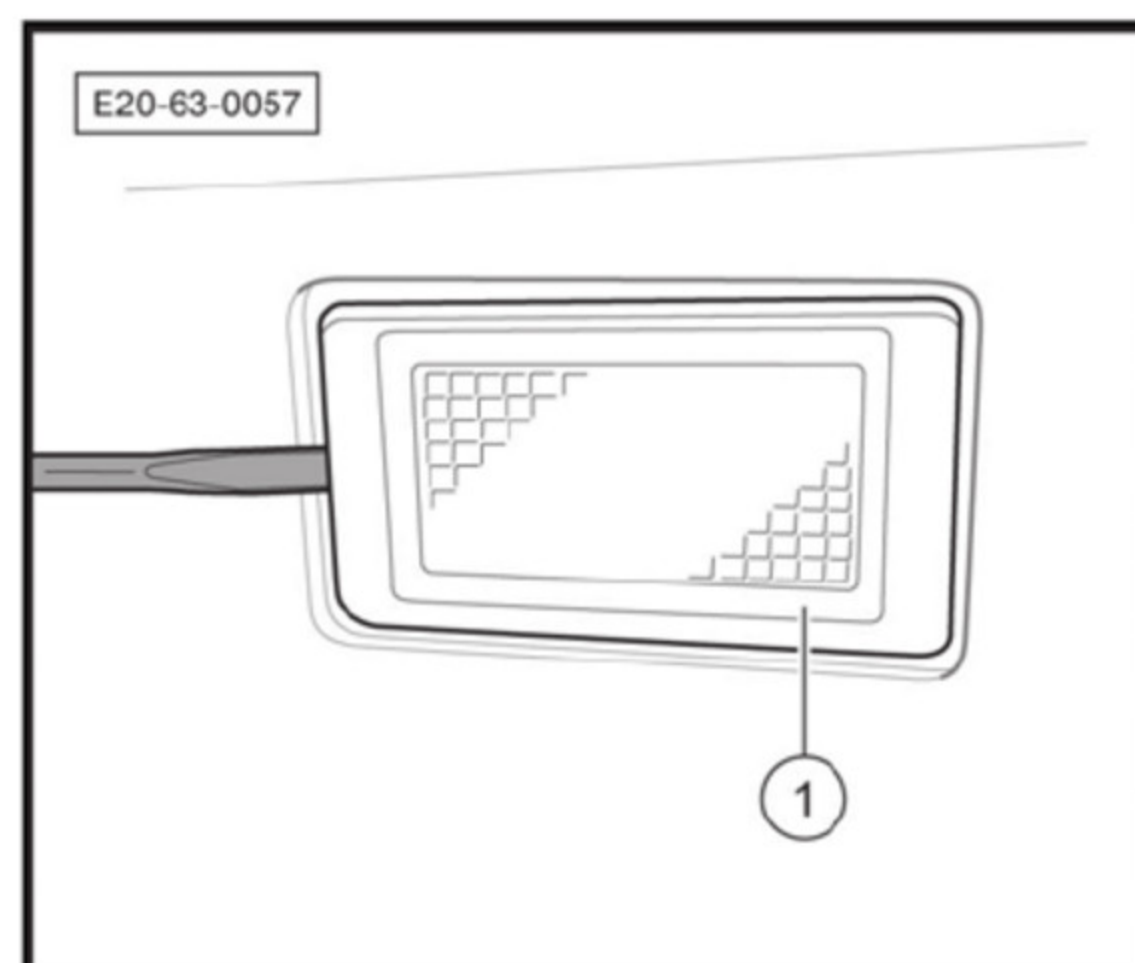

3. 脱开插头连接-箭头-。取下行李箱照明灯。

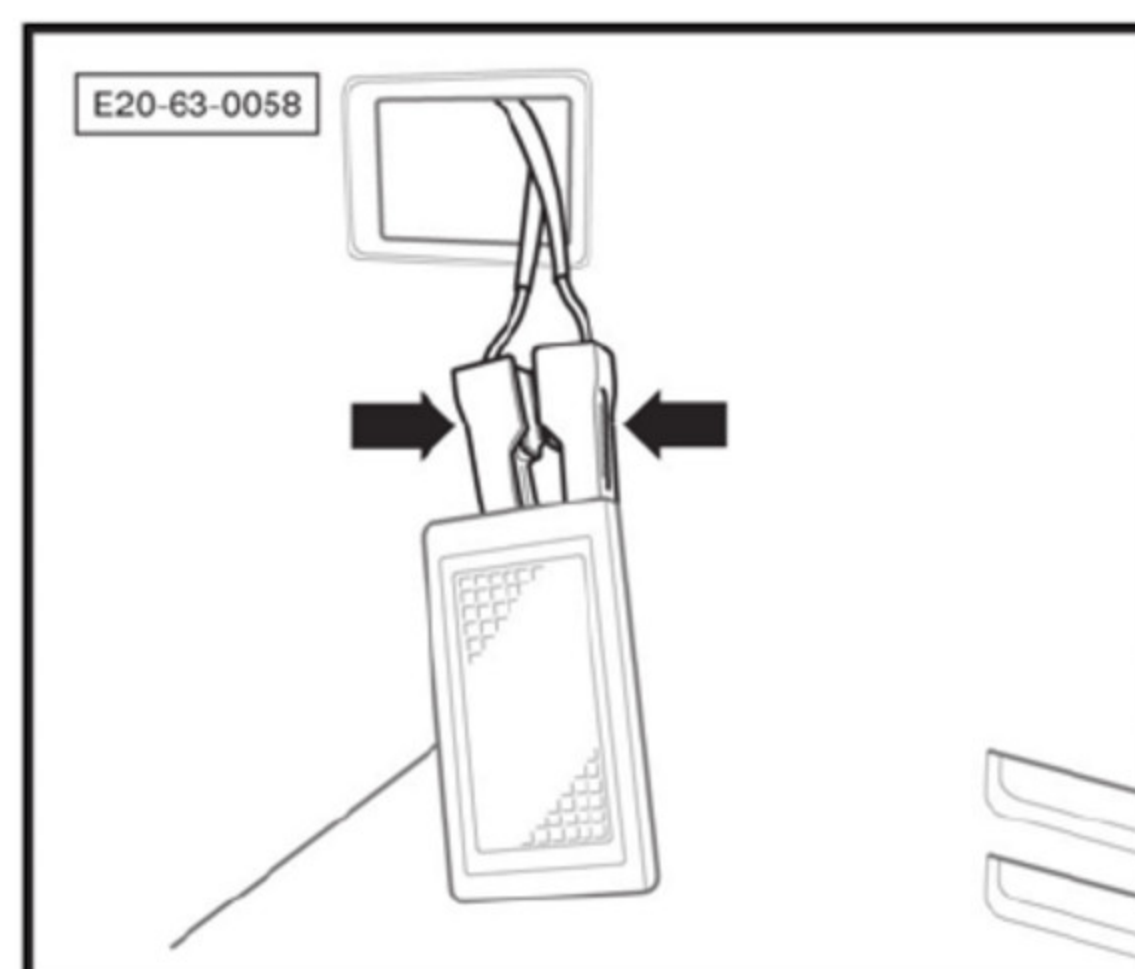


安装：

安装以倒序进行。

4.3.2 更换灯泡

所需要的专用工具和维修设备：

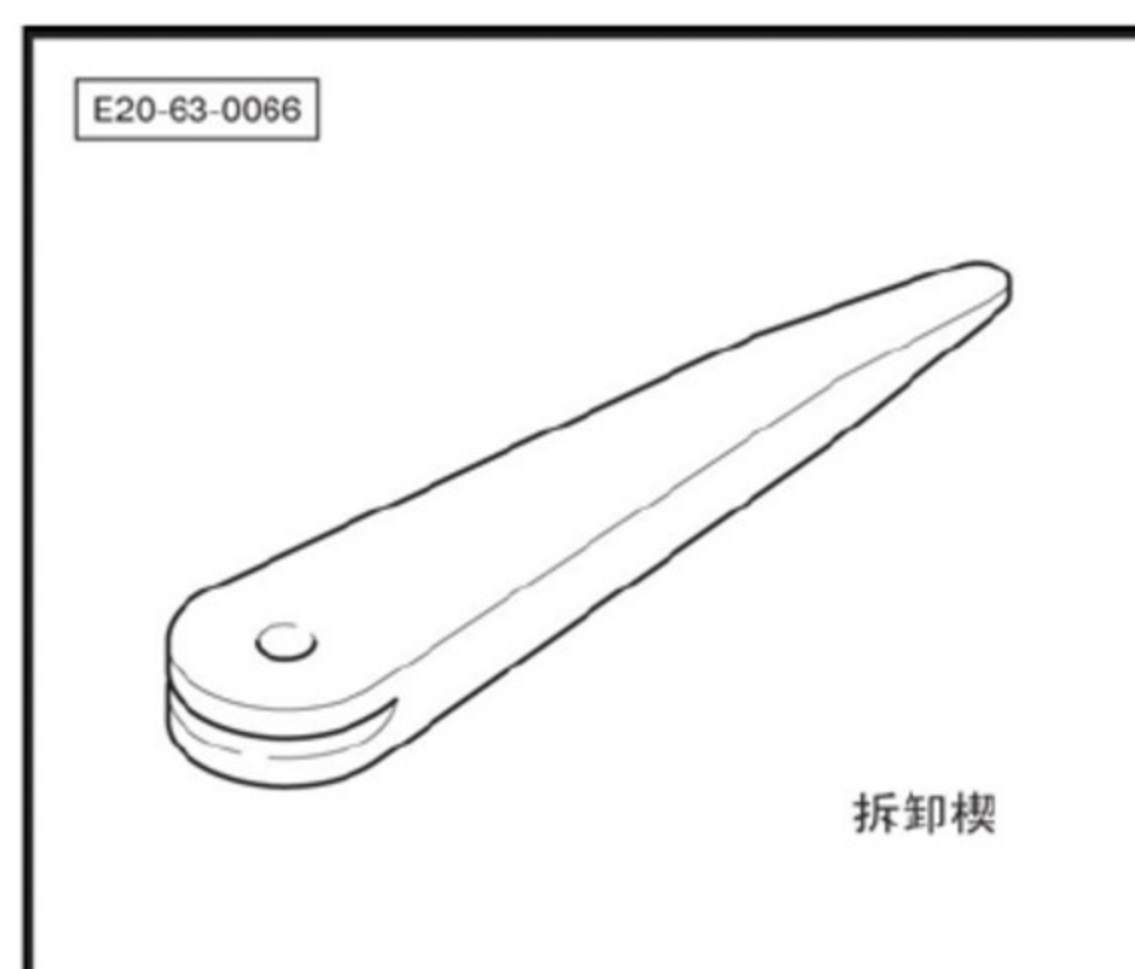


提示

在拆卸和安装可见区域的部件（开关、盖板、饰板等）时，用不同的胶带粘住这些要使用撬杆工具的区域。

拆卸：

1. 关闭点火开关。
2. 拆卸行李箱照明灯（有跳转→）。

3. 沿-箭头-方向按压照明灯触板-1-，从等坐上去下管形等-2-。

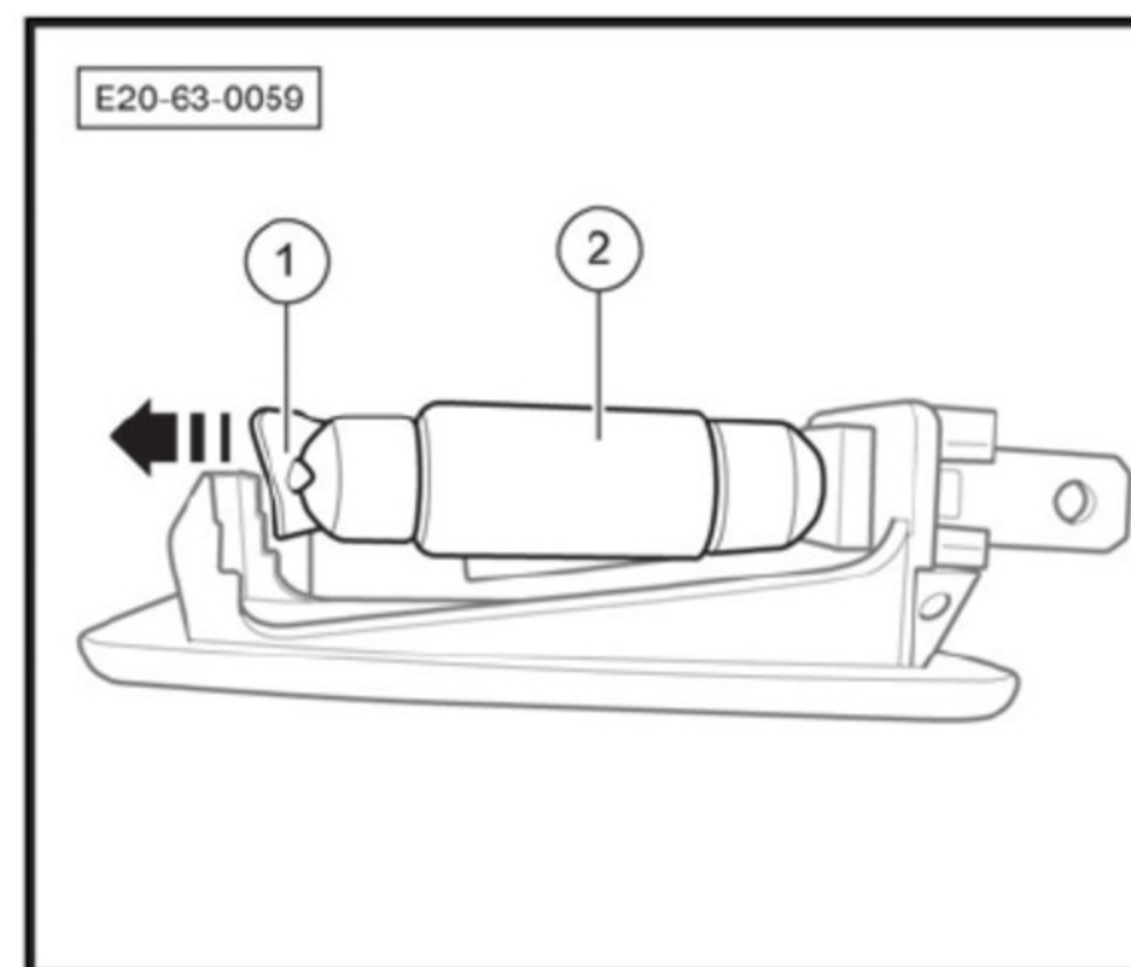

安装：

安装以倒序进行。