

6 前照灯可调系统

6.1 大灯调节开关

6.1.1 大灯调节开关拆装




提示

大灯调节开关安装位置处于大灯调节及背光调节开关总成中。

拆卸：

1. 关闭点火开关及所有用电器，并拔出点火钥匙。
2. 拆下大灯调节及背光调节开关总成（有跳转→）。
3. 脱开锁止机构-箭头A-,取出大灯调节开关-1-。

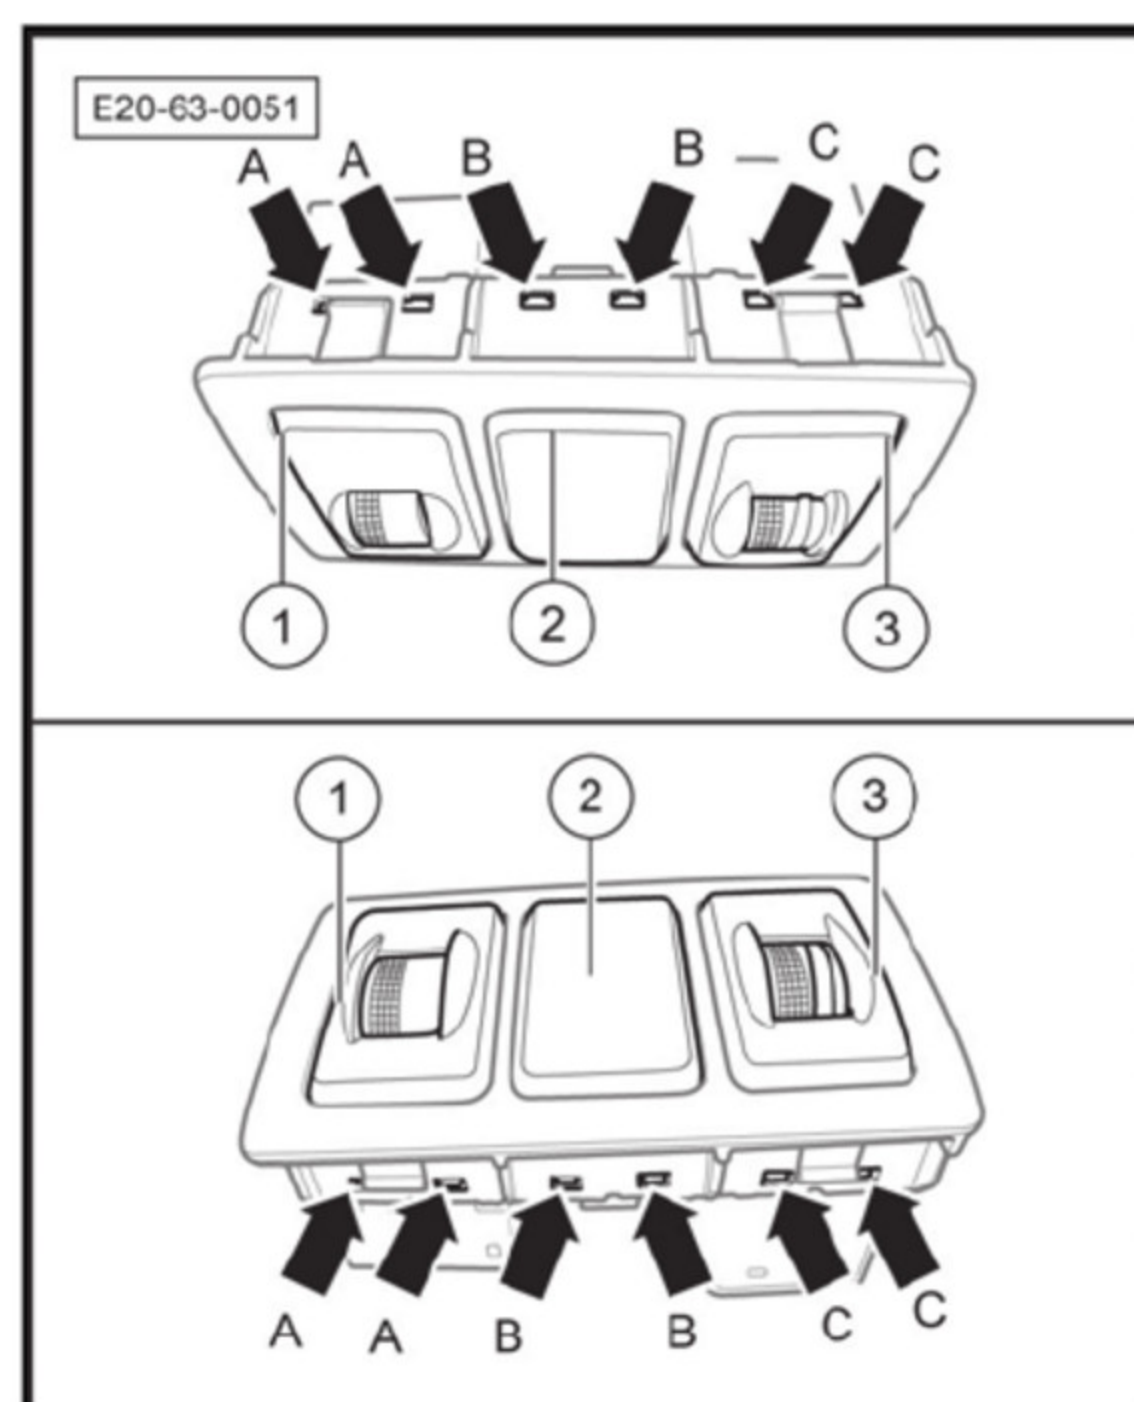

安装：

安装以倒序进行。