
附件装置

1 提醒装置

1.1 概述

除报警灯外，信息中心还提供了丰富的报警信息，并伴有报警声音提醒。驾驶员可以及时地知道车辆运行中出现的各种故障，保证驾驶安全。

仪表具有以下声音报警功能：

倒车距离警示：参见倒车辅助说明。

小灯为关报警：在钥匙拔出状态、小灯未关且驾驶员门开时报警提示；

钥匙未拔提示：在钥匙未拔且驾驶员门开时报警提示；


安全带未系警示：在安全带未系且车速大于**20KM/H**时会进行声音报警；

转向提示音：在转向指示灯闪烁时伴有声音提示。

1.2 驾驶员侧车门接触开关

拆卸：

1. 断开蓄电池负极电缆（跳转→配电；修理组60；蓄电池；断开和连接蓄电池电缆）。
2. 旋出螺栓-1-，拔出门触开关-3-，脱开门触开关连接插头-2-。

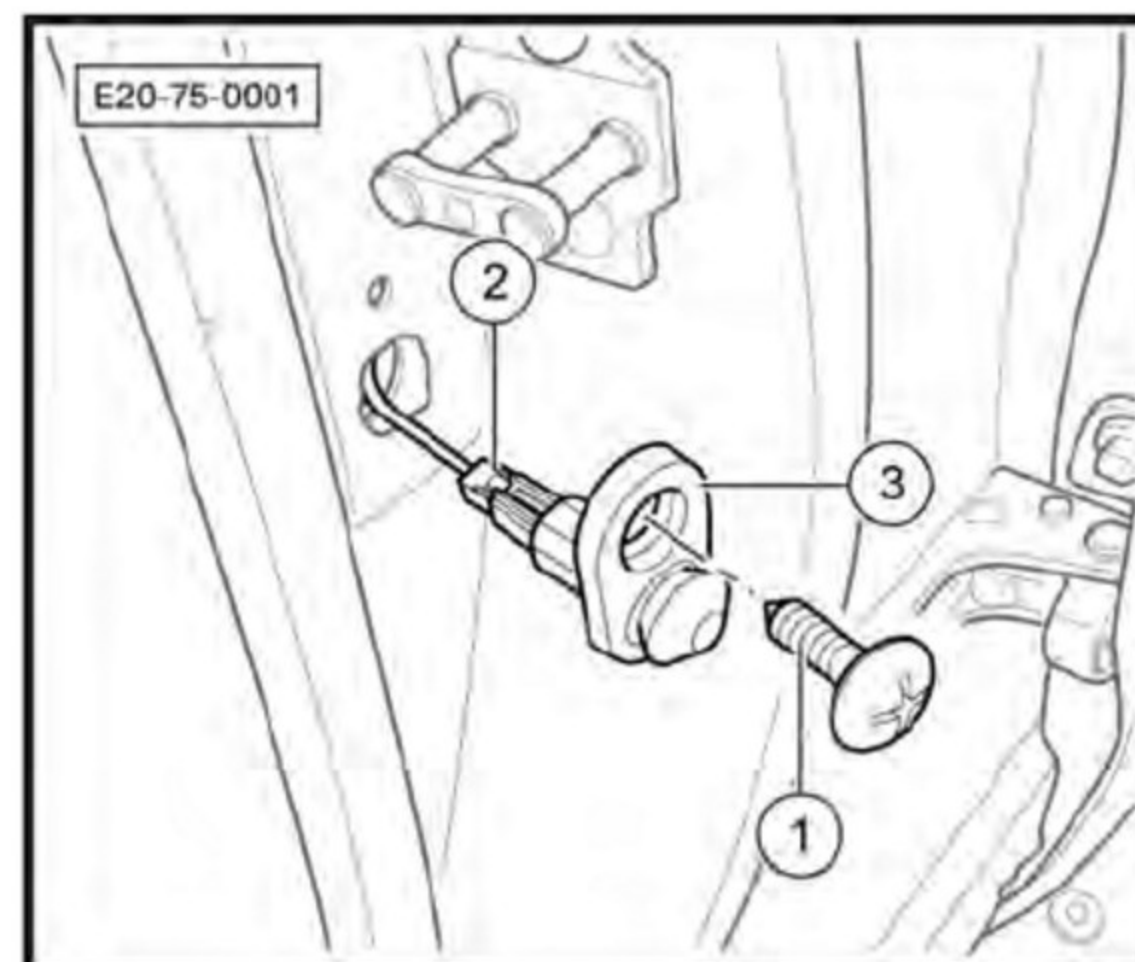

安装：

安装以倒序进行。

提示

汽车右侧车门接触开关的拆卸和安装方法与左侧大致相同。

1.3 驾驶员侧安全带开关



驾驶员侧安全带开关和安全带锁为一体。不可拆卸。如需更换驾驶员侧安全带开关，只能更换整体。

拆卸：

拆卸驾驶员侧安全带开关（跳转→保护系统；修理组 12；安全带；前排安全带总成；前排安全带总成拆装）。

安装：

安装以倒序进行。

1.4 前排乘客侧安全带开关



前排乘客侧安全带开关和安全锁为一体，不可拆卸，如需要更换前排乘客侧安全带开关，只能更换整体。

拆卸：

拆卸前排乘客侧安全带开关（跳转→保护系统；修理组 12；安全带；前排带扣总成；前排带扣总成拆装）。


安装：

安装以倒序进行。

1.5 点火锁钥匙开关

拆卸：

1. 断开蓄电池负极电缆（跳转→配电；修理组**60**；蓄电池；断开和连接蓄电池电缆）。
2. 拆卸转向柱护盖（跳转→转向系统；修理组**45**；转向管柱；转向柱护盖；转向柱护盖拆装）。
3. 拆卸仪表板左下装饰盖板（跳转→仪表板；修理组**82**；仪表板左下装饰板拆装）。
4. 旋出螺栓-箭头-，拆下点火锁钥匙电源开关-1-，脱开点火锁钥匙电源开关连接插头-2-。

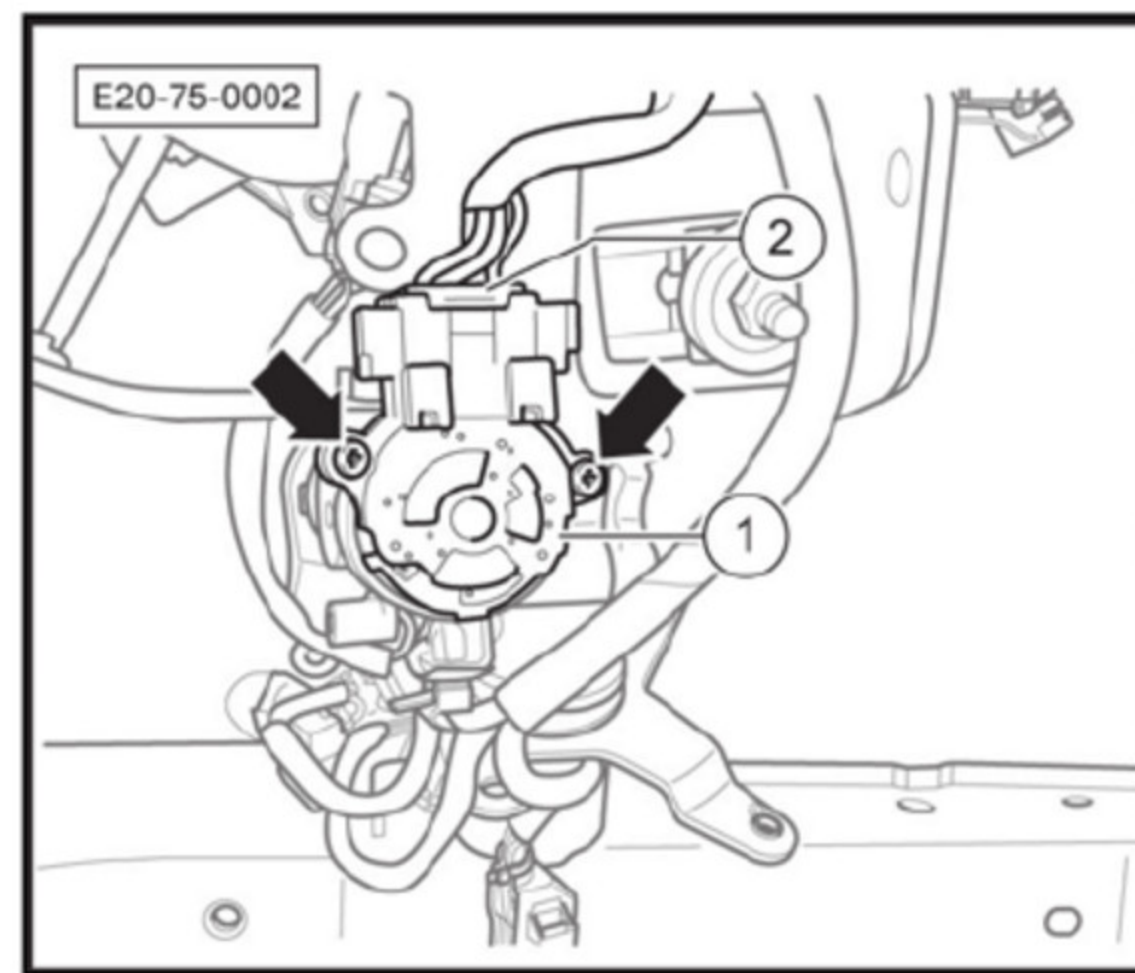

5. 取下点火锁钥匙电源开关。

安装：

安装以倒序进行。

2 点烟器

2.1 概述

- 点烟器位于中控台下部烟灰缸旁边，它可作为**12V**车载电源插座。
- 使用点烟器电源插座时，点火开关须置于**ON**位置。


注意

点烟器电源插座额定电压为12V直流电，不得使用任何超过额定电压的电器设备。

2.2 点烟器座

拆卸：

1. 关闭点火开关及所有用电器并拔出点火钥匙。
2. 拆卸换档盖板（跳转→车内装备；修理组**84**；换档盖板拆装）。
3. 向内按压固定卡-箭头**A**-，沿-箭头**B**-方向取出点烟器座。

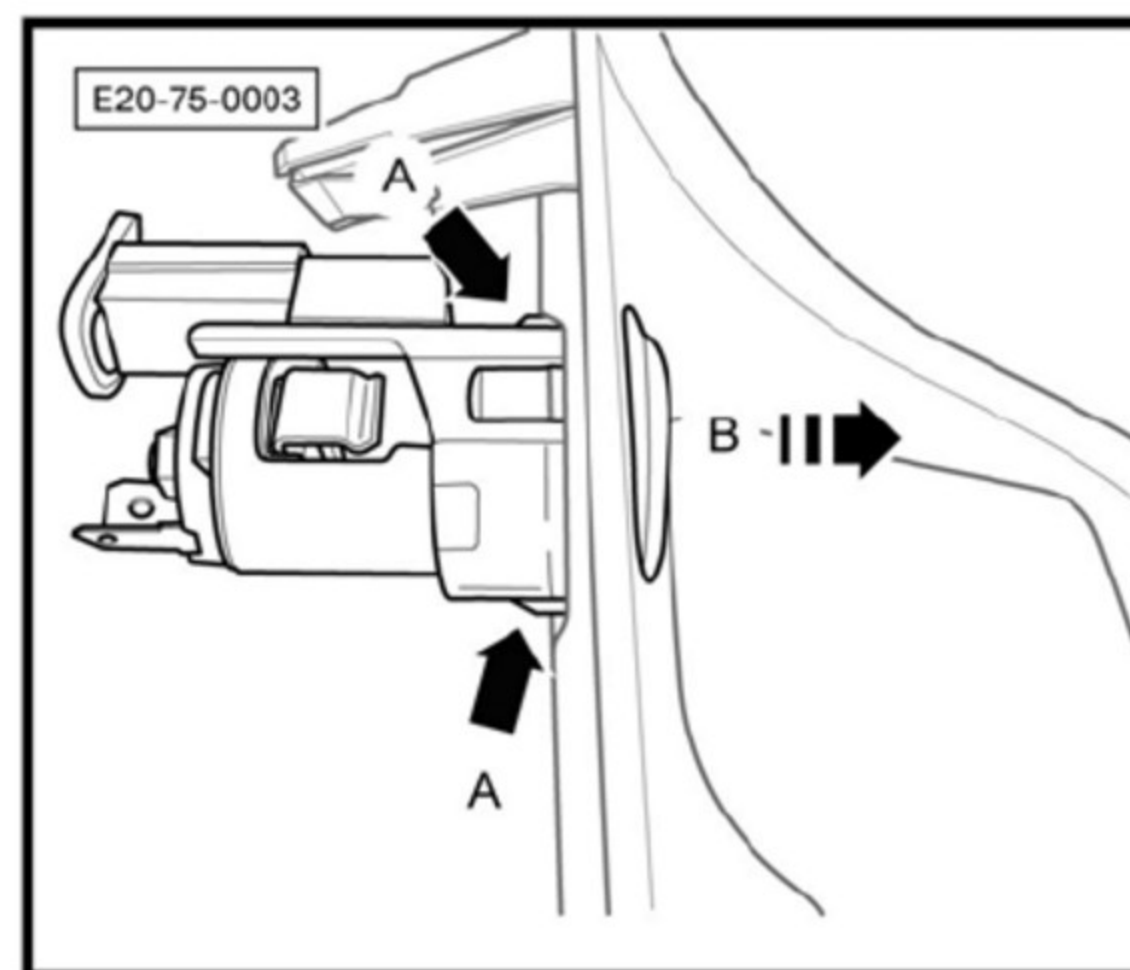

安装：

安装以倒序进行。

3 USB连接线

3.1 概述

USB是一个外部总线标准，用于规范车载音影系统与外部设备的连接和通讯。**USB**接口支持设备的即插即用和热插拔功能。

4 IPOD连接线

4.1 概述

IPOD是一个外部总线标准，用于规范车载音影系统与**IPOD**设备的连接和通讯。**IPOD**接口支持设备的即插即用和热插拔功能。