


4 保险丝/ 继电器盒分布及位置

4.1 保险丝分布及位置一览

保险丝（MF）、（FB）、（SB）一览：

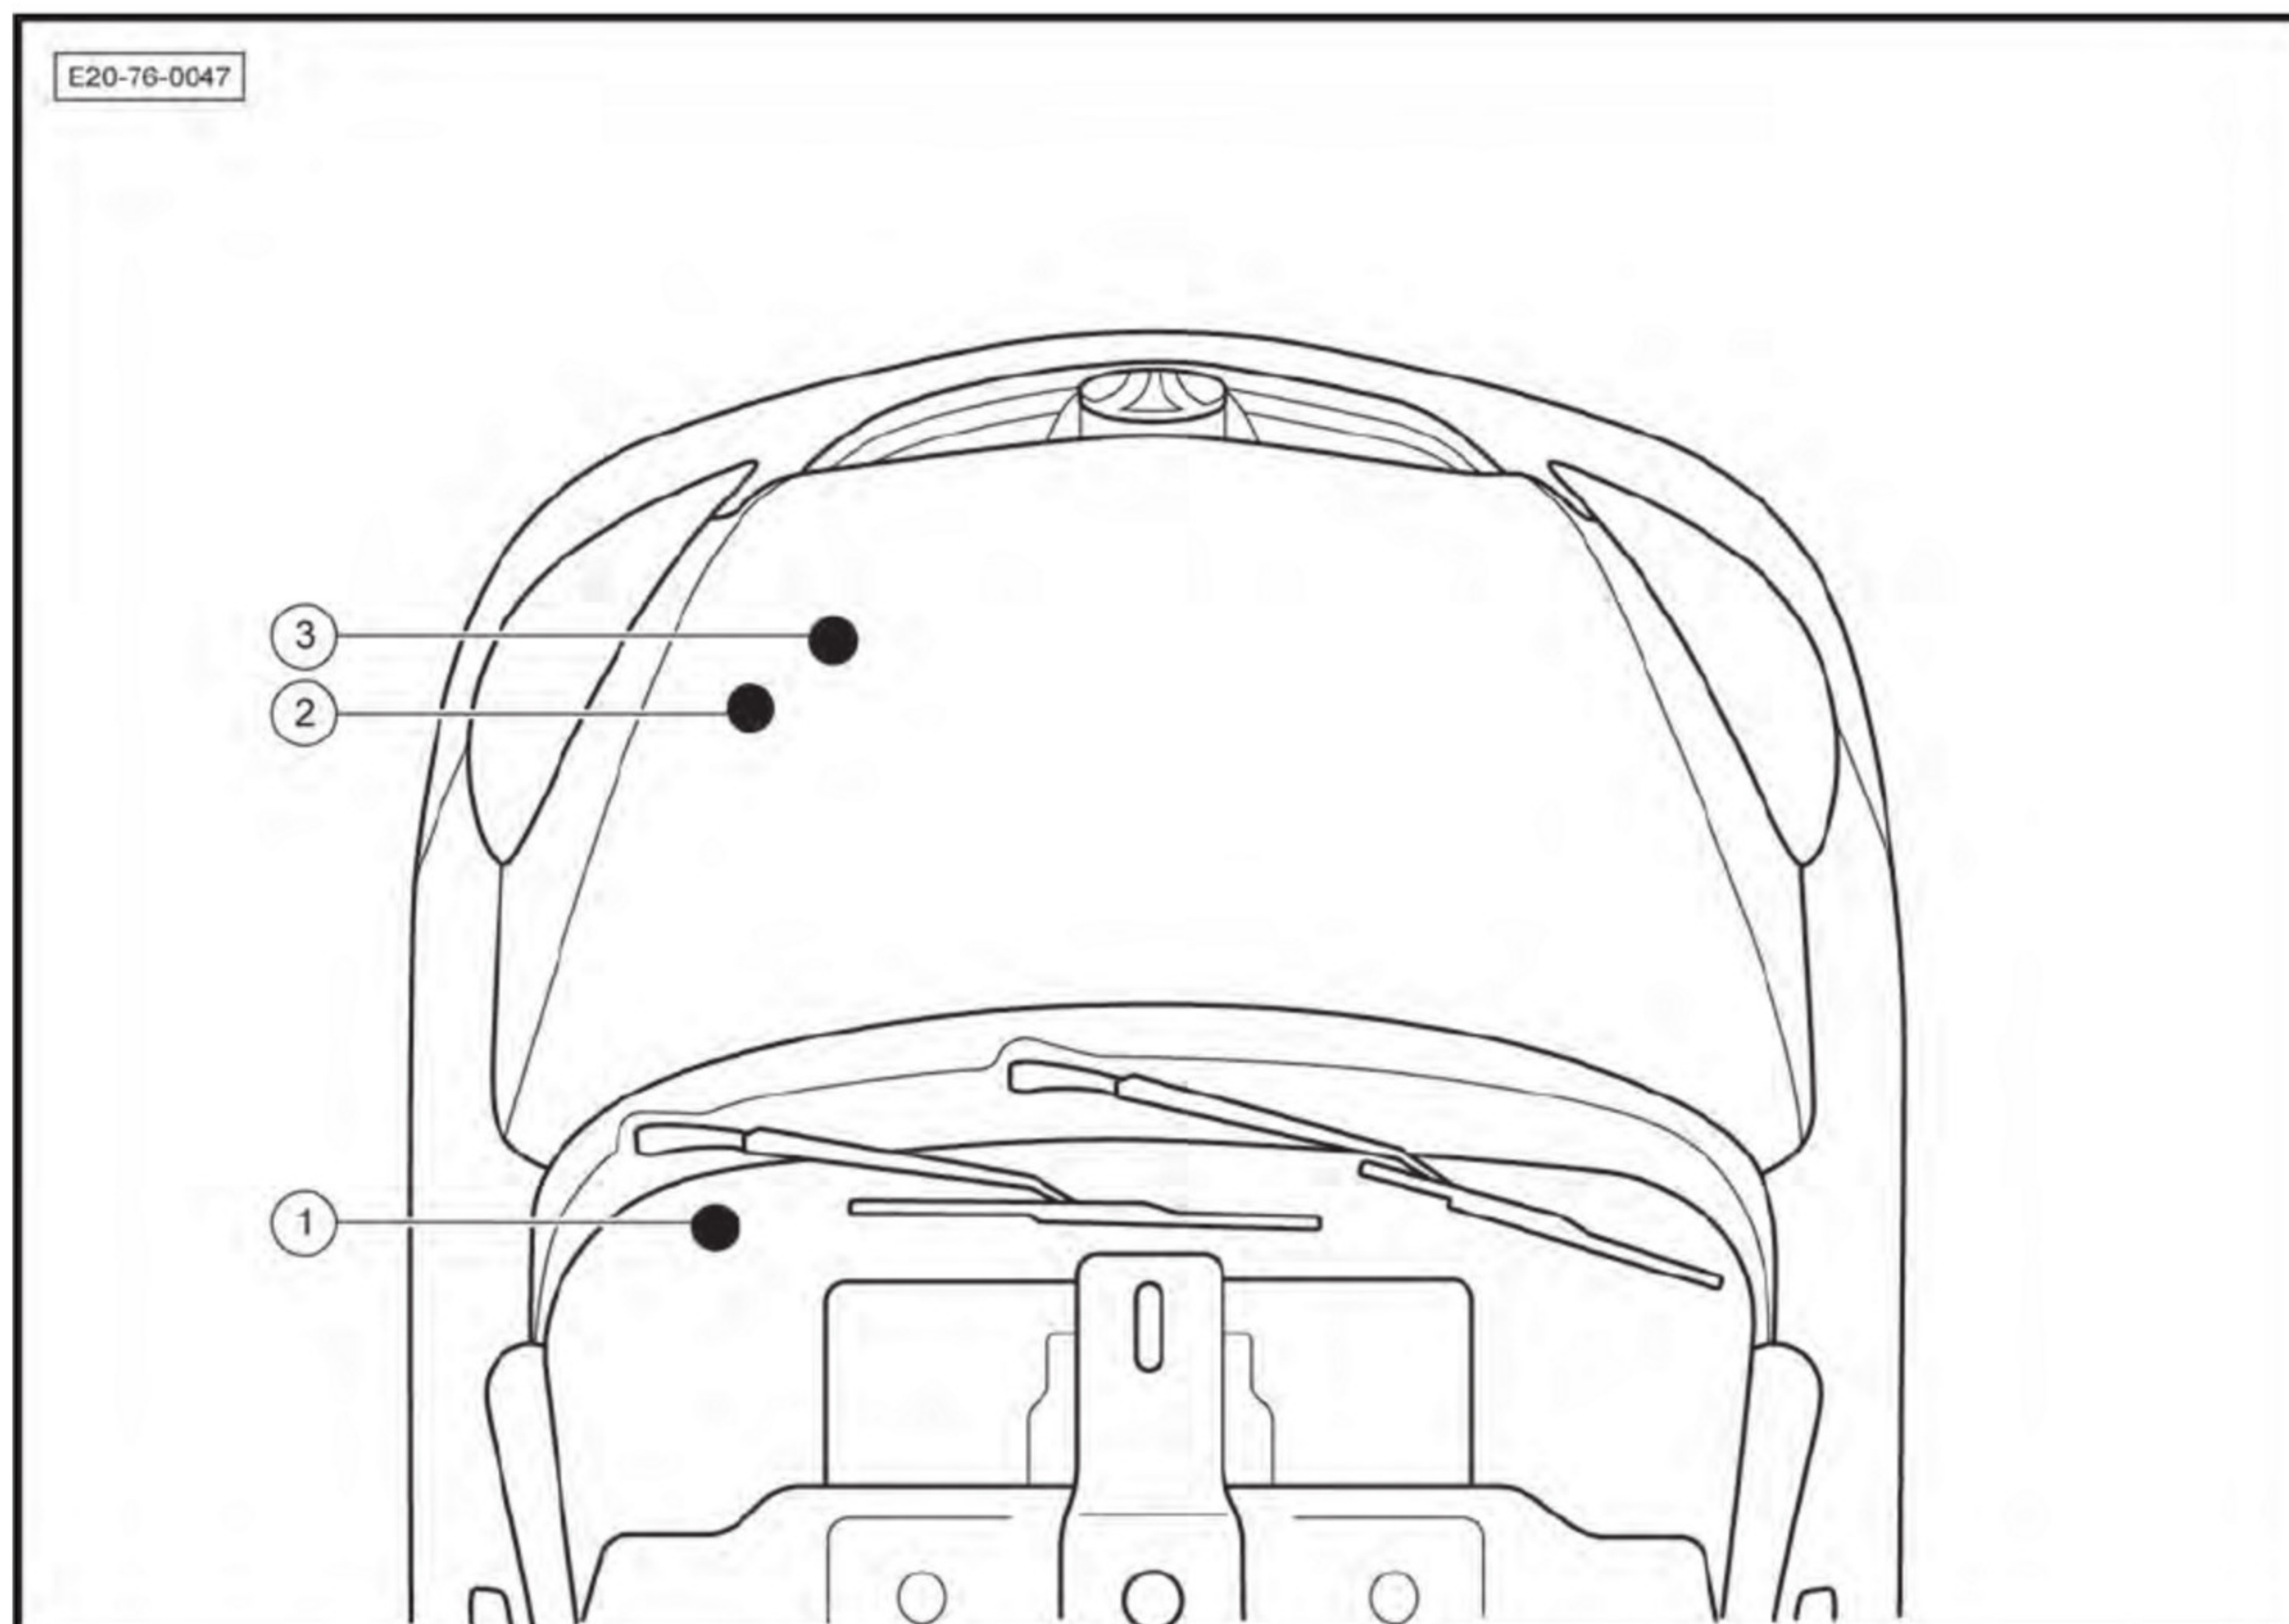

1 - 保险丝（MF）的安装位置，在蓄电池上

☐ 安装位置（跳转→）

2 - 保险丝（FB）的安装位置，在前机舱左侧


☐ 安装位置（跳转→）

3 - 保险丝（SB）的安装位置，在汽车内部A柱下方

☐ 安装位置（跳转→）

4.1.1 前舱电器盒


保险丝（MF）的安装位置，在蓄电池上

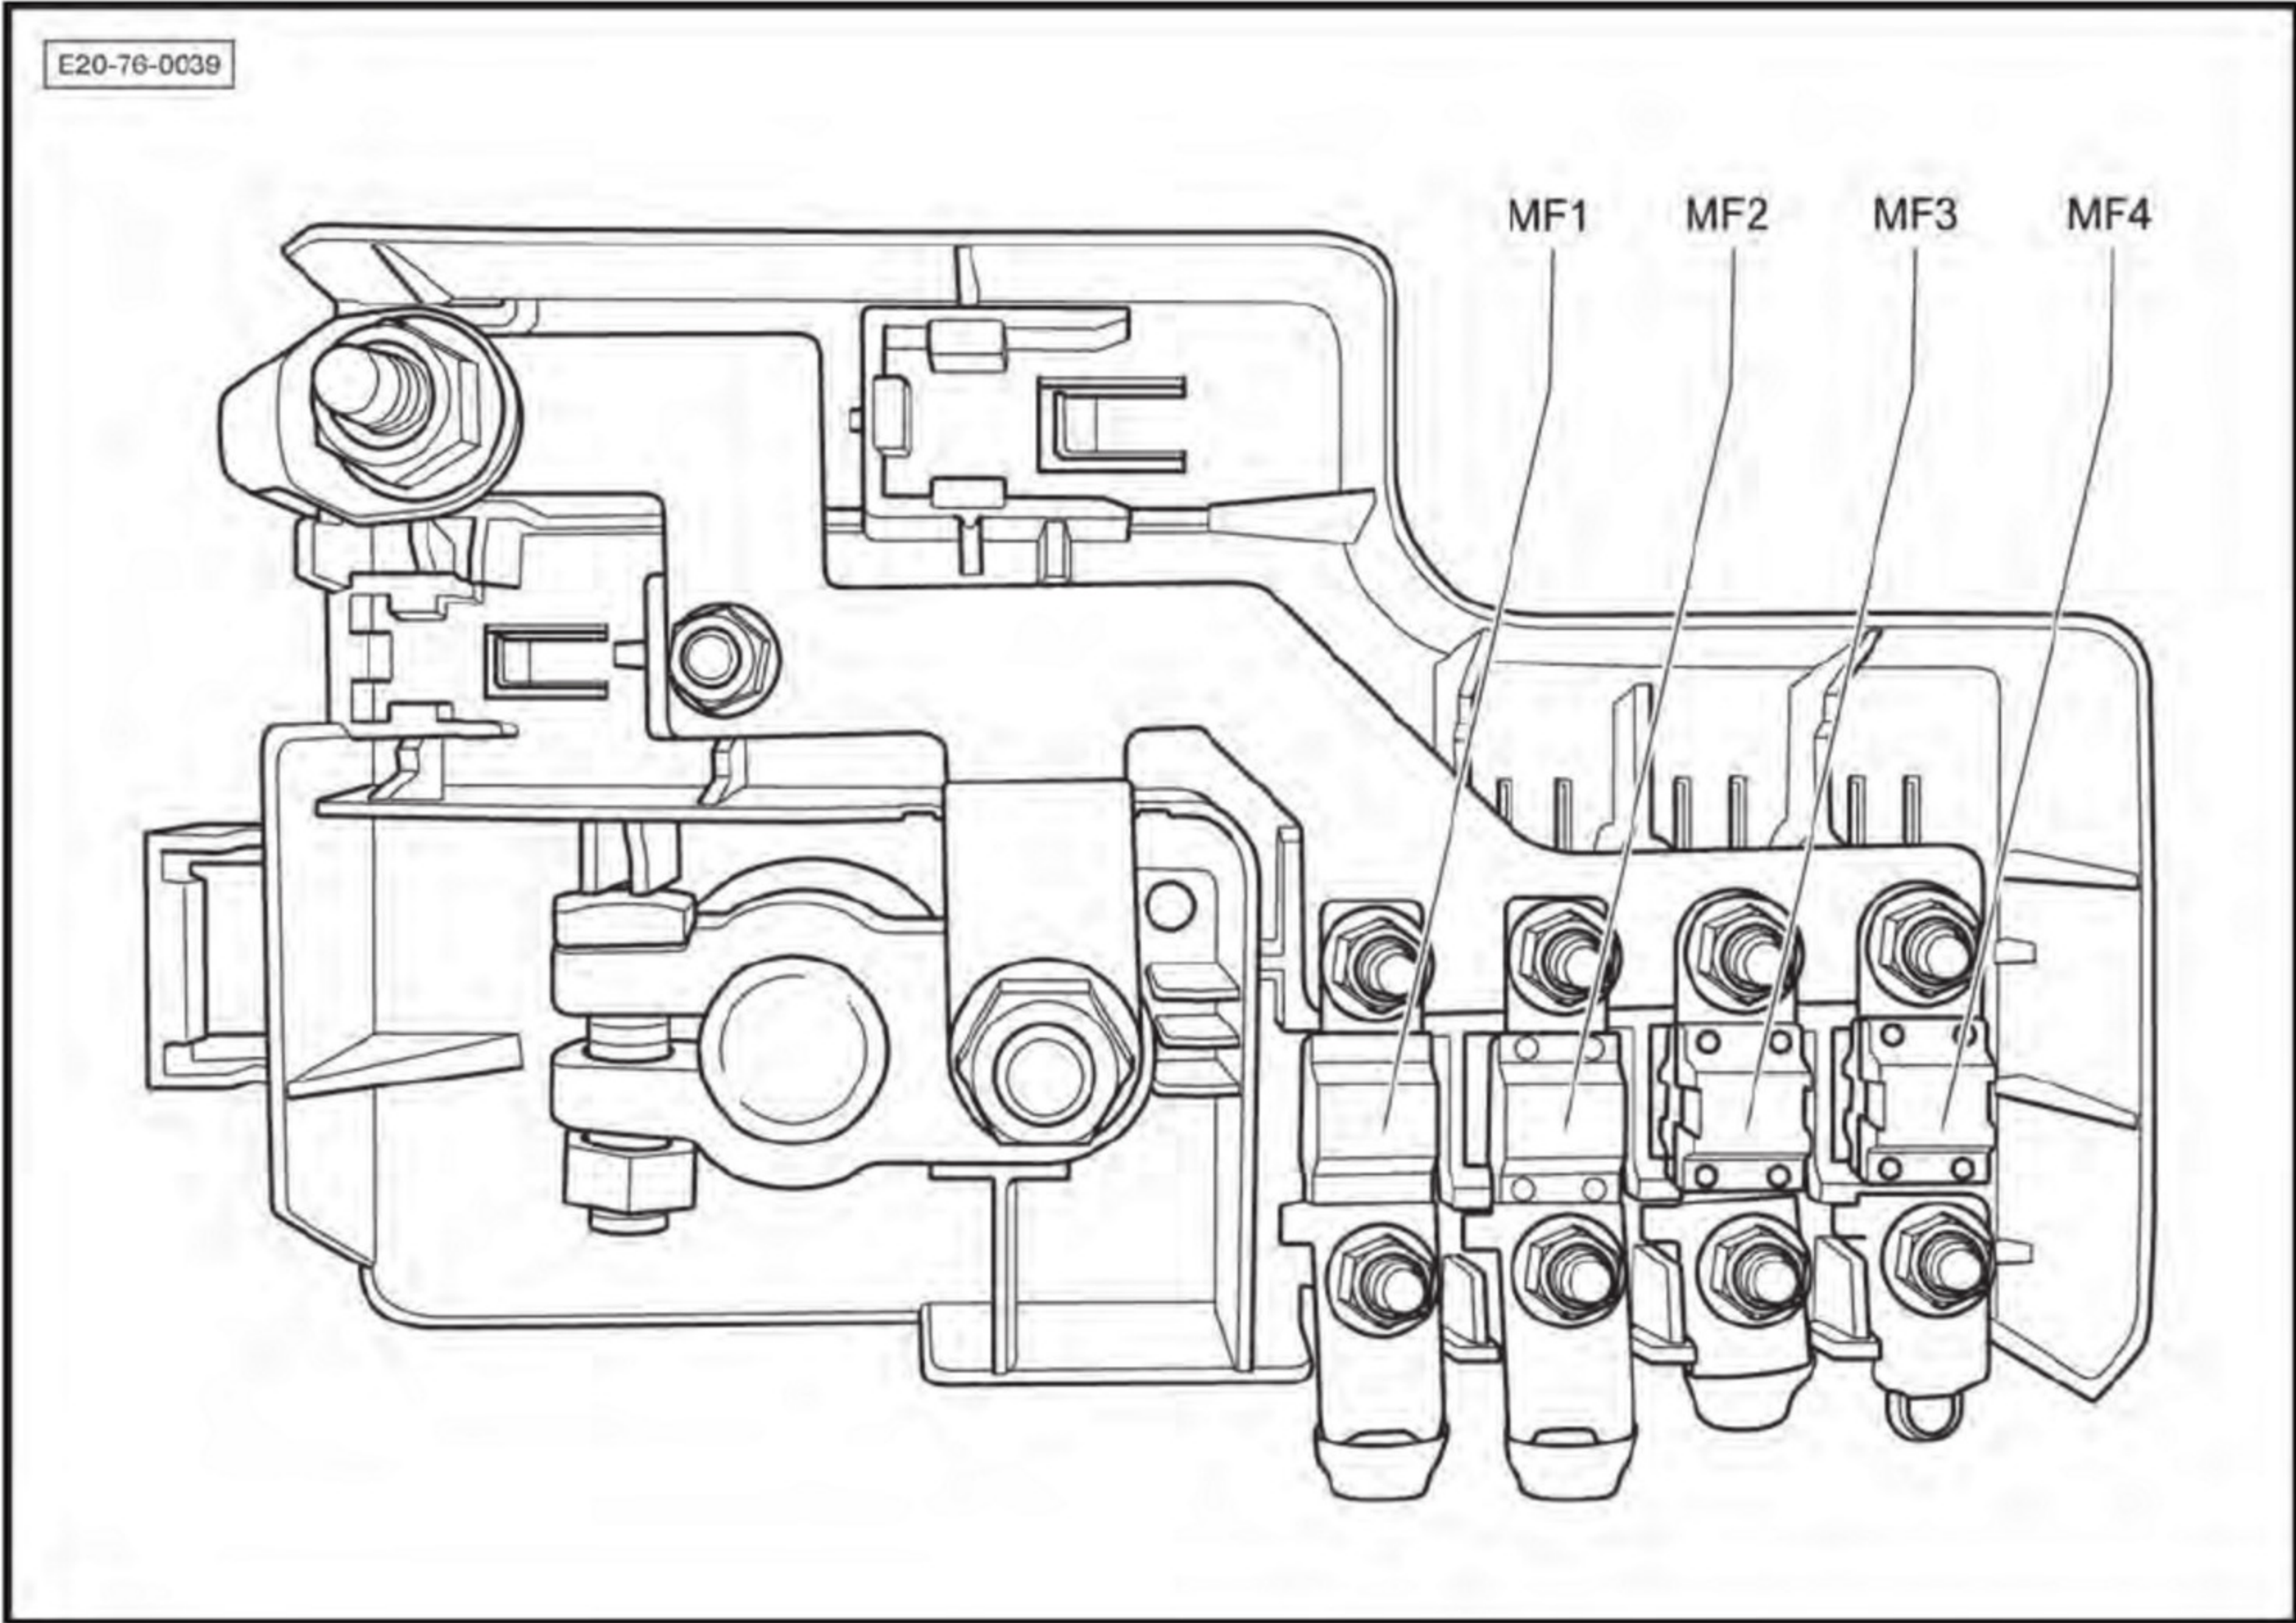

编号	电路图中名称	额定值	功能/部件
1	保险丝架MF上的保险丝MF1	100A	起动机-ST-
2	保险丝架MF上的保险丝MF2	100A	前舱保鲜盒-FB-
3	保险丝架MF上的保险丝MF3	80A	仪表下方保鲜盒-SB-
4	保险丝架MF上的保险丝MF4	40A	制动防抱死-U105-

4.1.2 总保险丝盒

保险丝（FB）的安装位置，在前机舱左侧

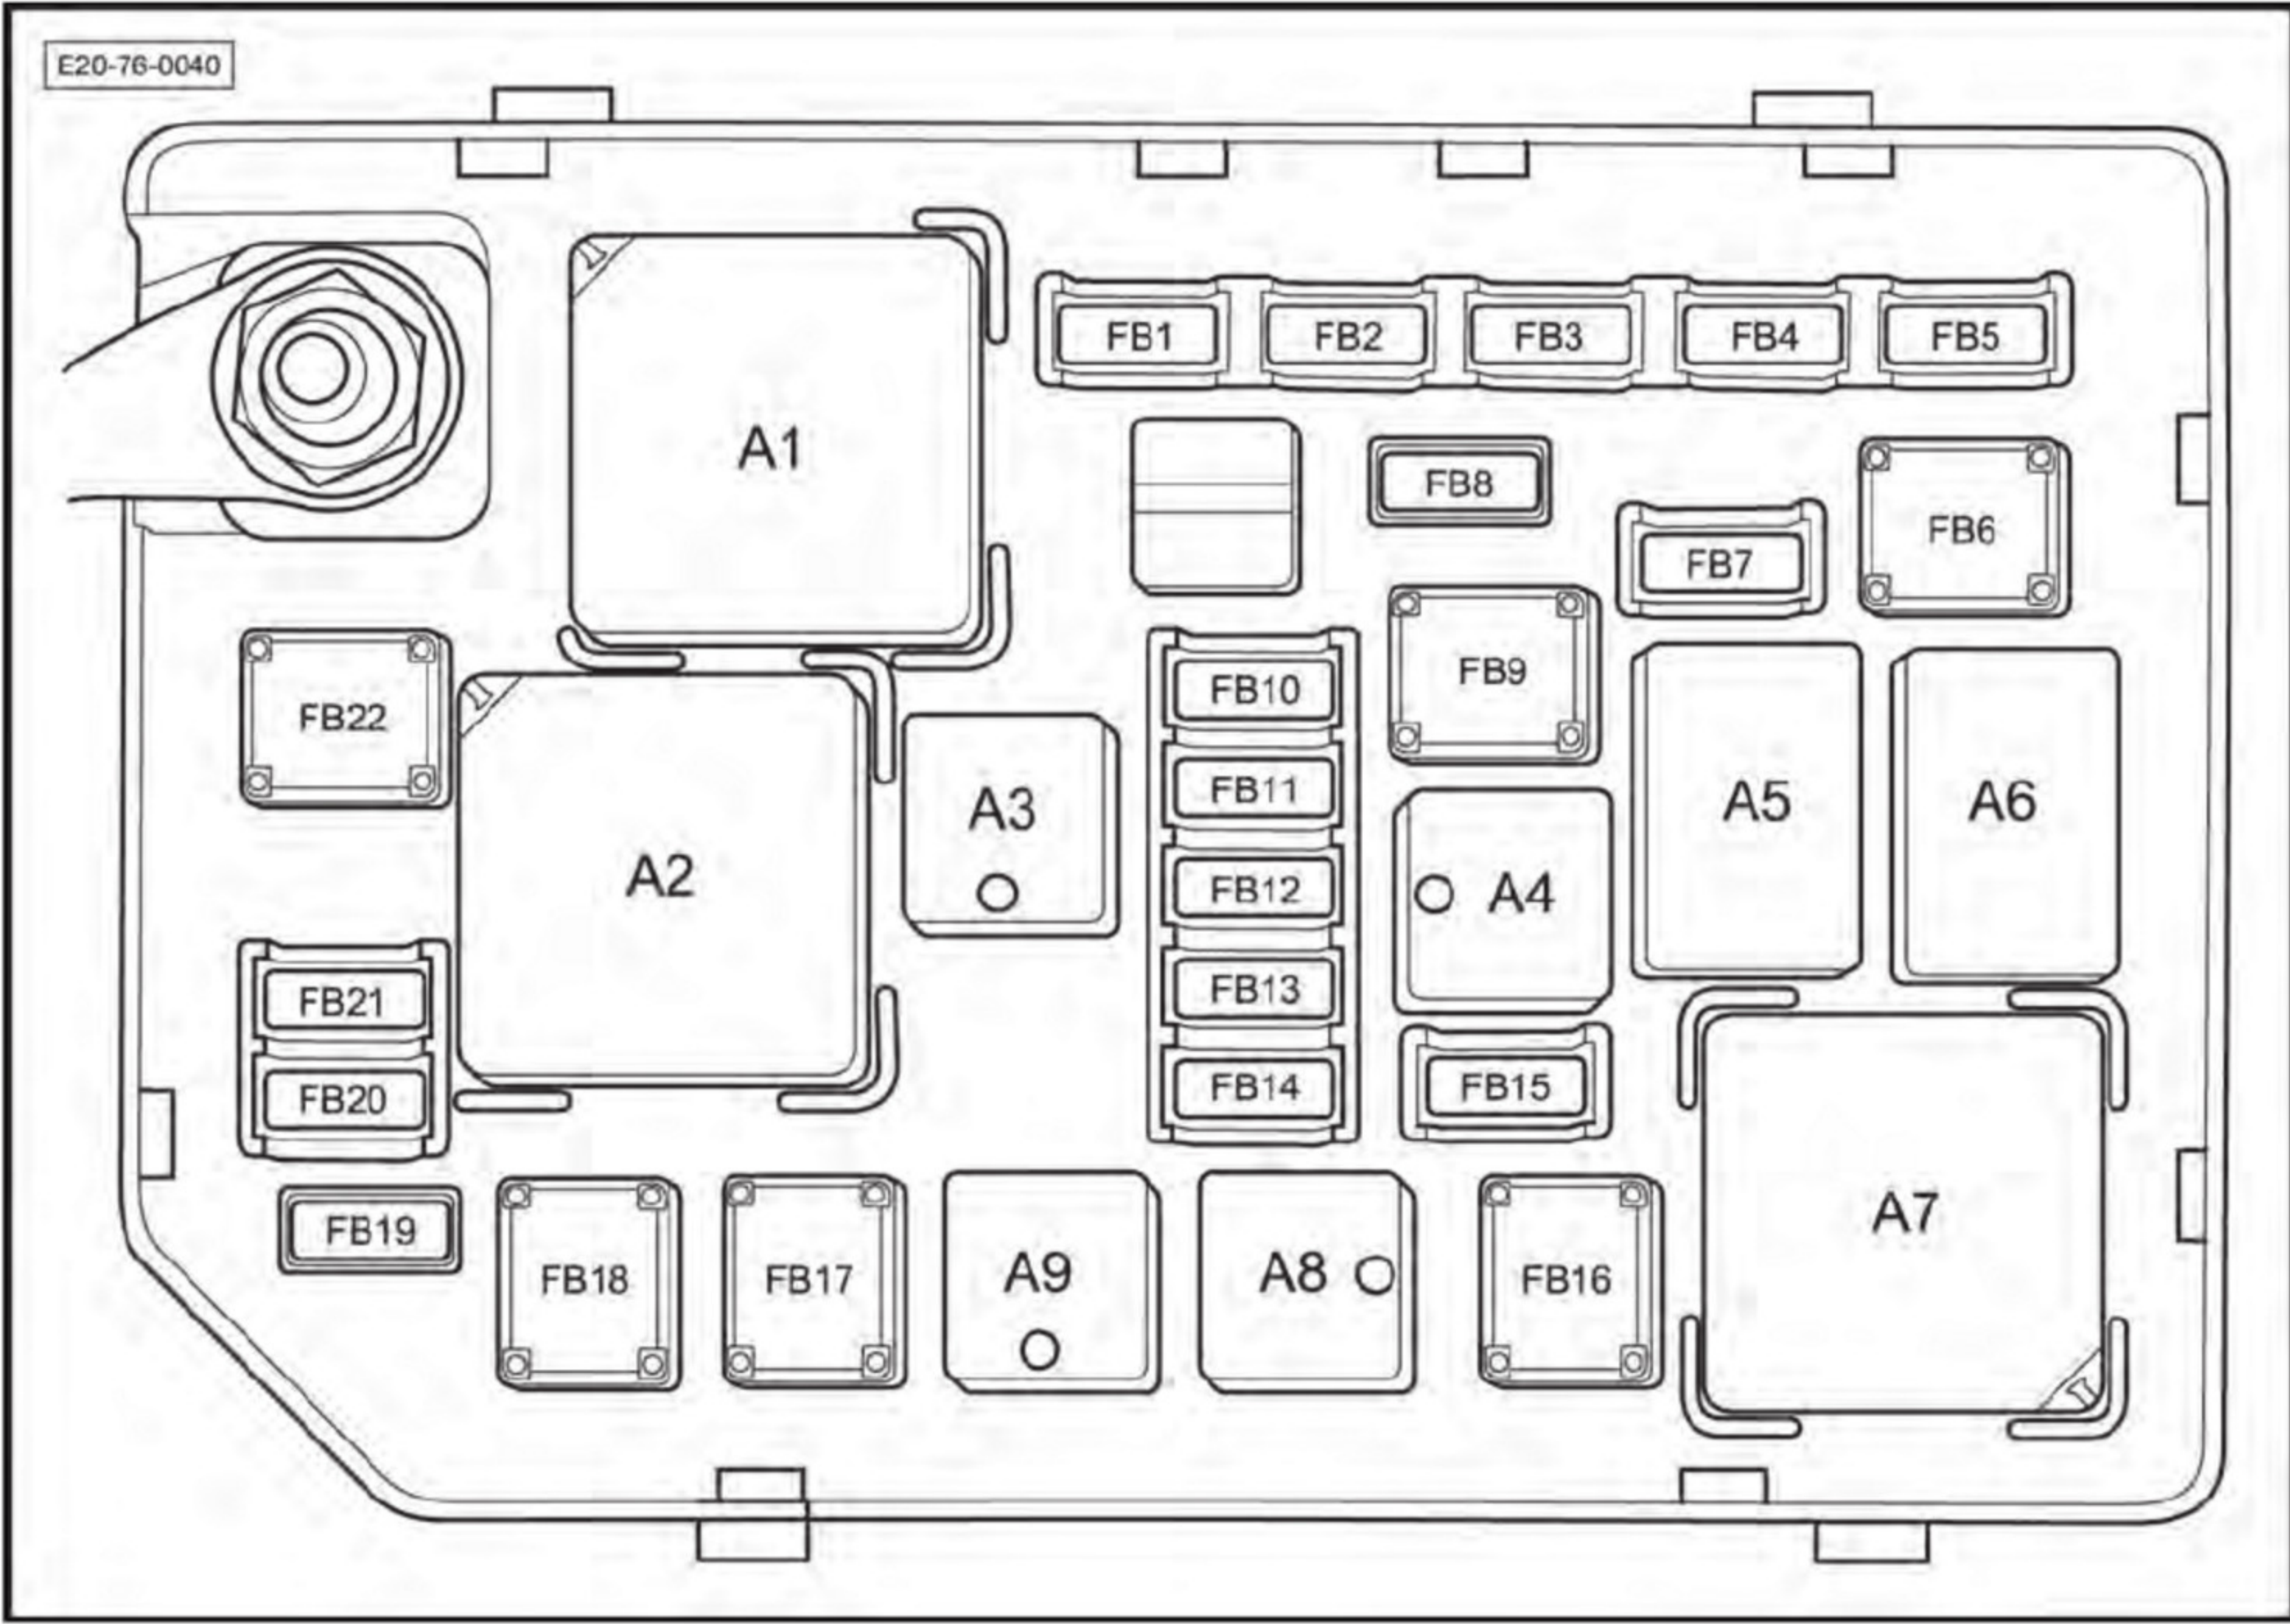


编号	电路图中名称	额定值	功能/部件
1	保险丝架 FB 上的保险丝 FB1	5A	后氧传感器-S15-
2	保险丝架 FB 上的保险丝 FB2	7.5A	喷油器-Z5-
3	保险丝架 FB 上的保险丝 FB3	5A	前氧传感器-S15-
4	保险丝架 FB 上的保险丝 FB4	7.5A	EMS常电-U100-
5	保险丝架 FB 上的保险丝 FB5	10A	点火线圈-Z1-
6	保险丝架 FB 上的保险丝 FB6	20A	风扇2-J102-
7	保险丝架 FB 上的保险丝 FB7	10A	油泵-Z11-
8	保险丝架 FB 上的保险丝 FB8	25A	备用
9	保险丝架 FB 上的保险丝 FB9	30A	预留
10	保险丝架 FB 上的保险丝 FB10	10A	压缩机-J103-
11	保险丝架 FB 上的保险丝 FB11	10A	右远光灯-Z21-

12	保险丝架 FB 上的保险丝 FB12	10A	左远光灯-Z20-
13	保险丝架 FB 上的保险丝 FB13	10A	左近光灯-Z20-
14	保险丝架 FB 上的保险丝 FB14	10A	右近光灯-Z21-
15	保险丝架 FB 上的保险丝 FB15	15A	喇叭-Z37-
16	保险丝架 FB 上的保险丝 FB16	20A	风扇1-J101-
17	保险丝架 FB 上的保险丝 FB17	30A	点火开关B1-K36-
18	保险丝架 FB 上的保险丝 FB18	20A	点火开关B2-K36-
19	保险丝架 FB 上的保险丝 FB19	15A	备用
20	保险丝架 FB 上的保险丝 FB20	25A	防抱死系统-U105-
21	保险丝架 FB 上的保险丝 FB21	7.5A	仪表常电-U102-
22	保险丝架 FB 上的保险丝 FB22	30A	起动机-ST-

4.1.3 仪表下方保险盒

保险丝（SB）的安装位置，在汽车内部A柱下方

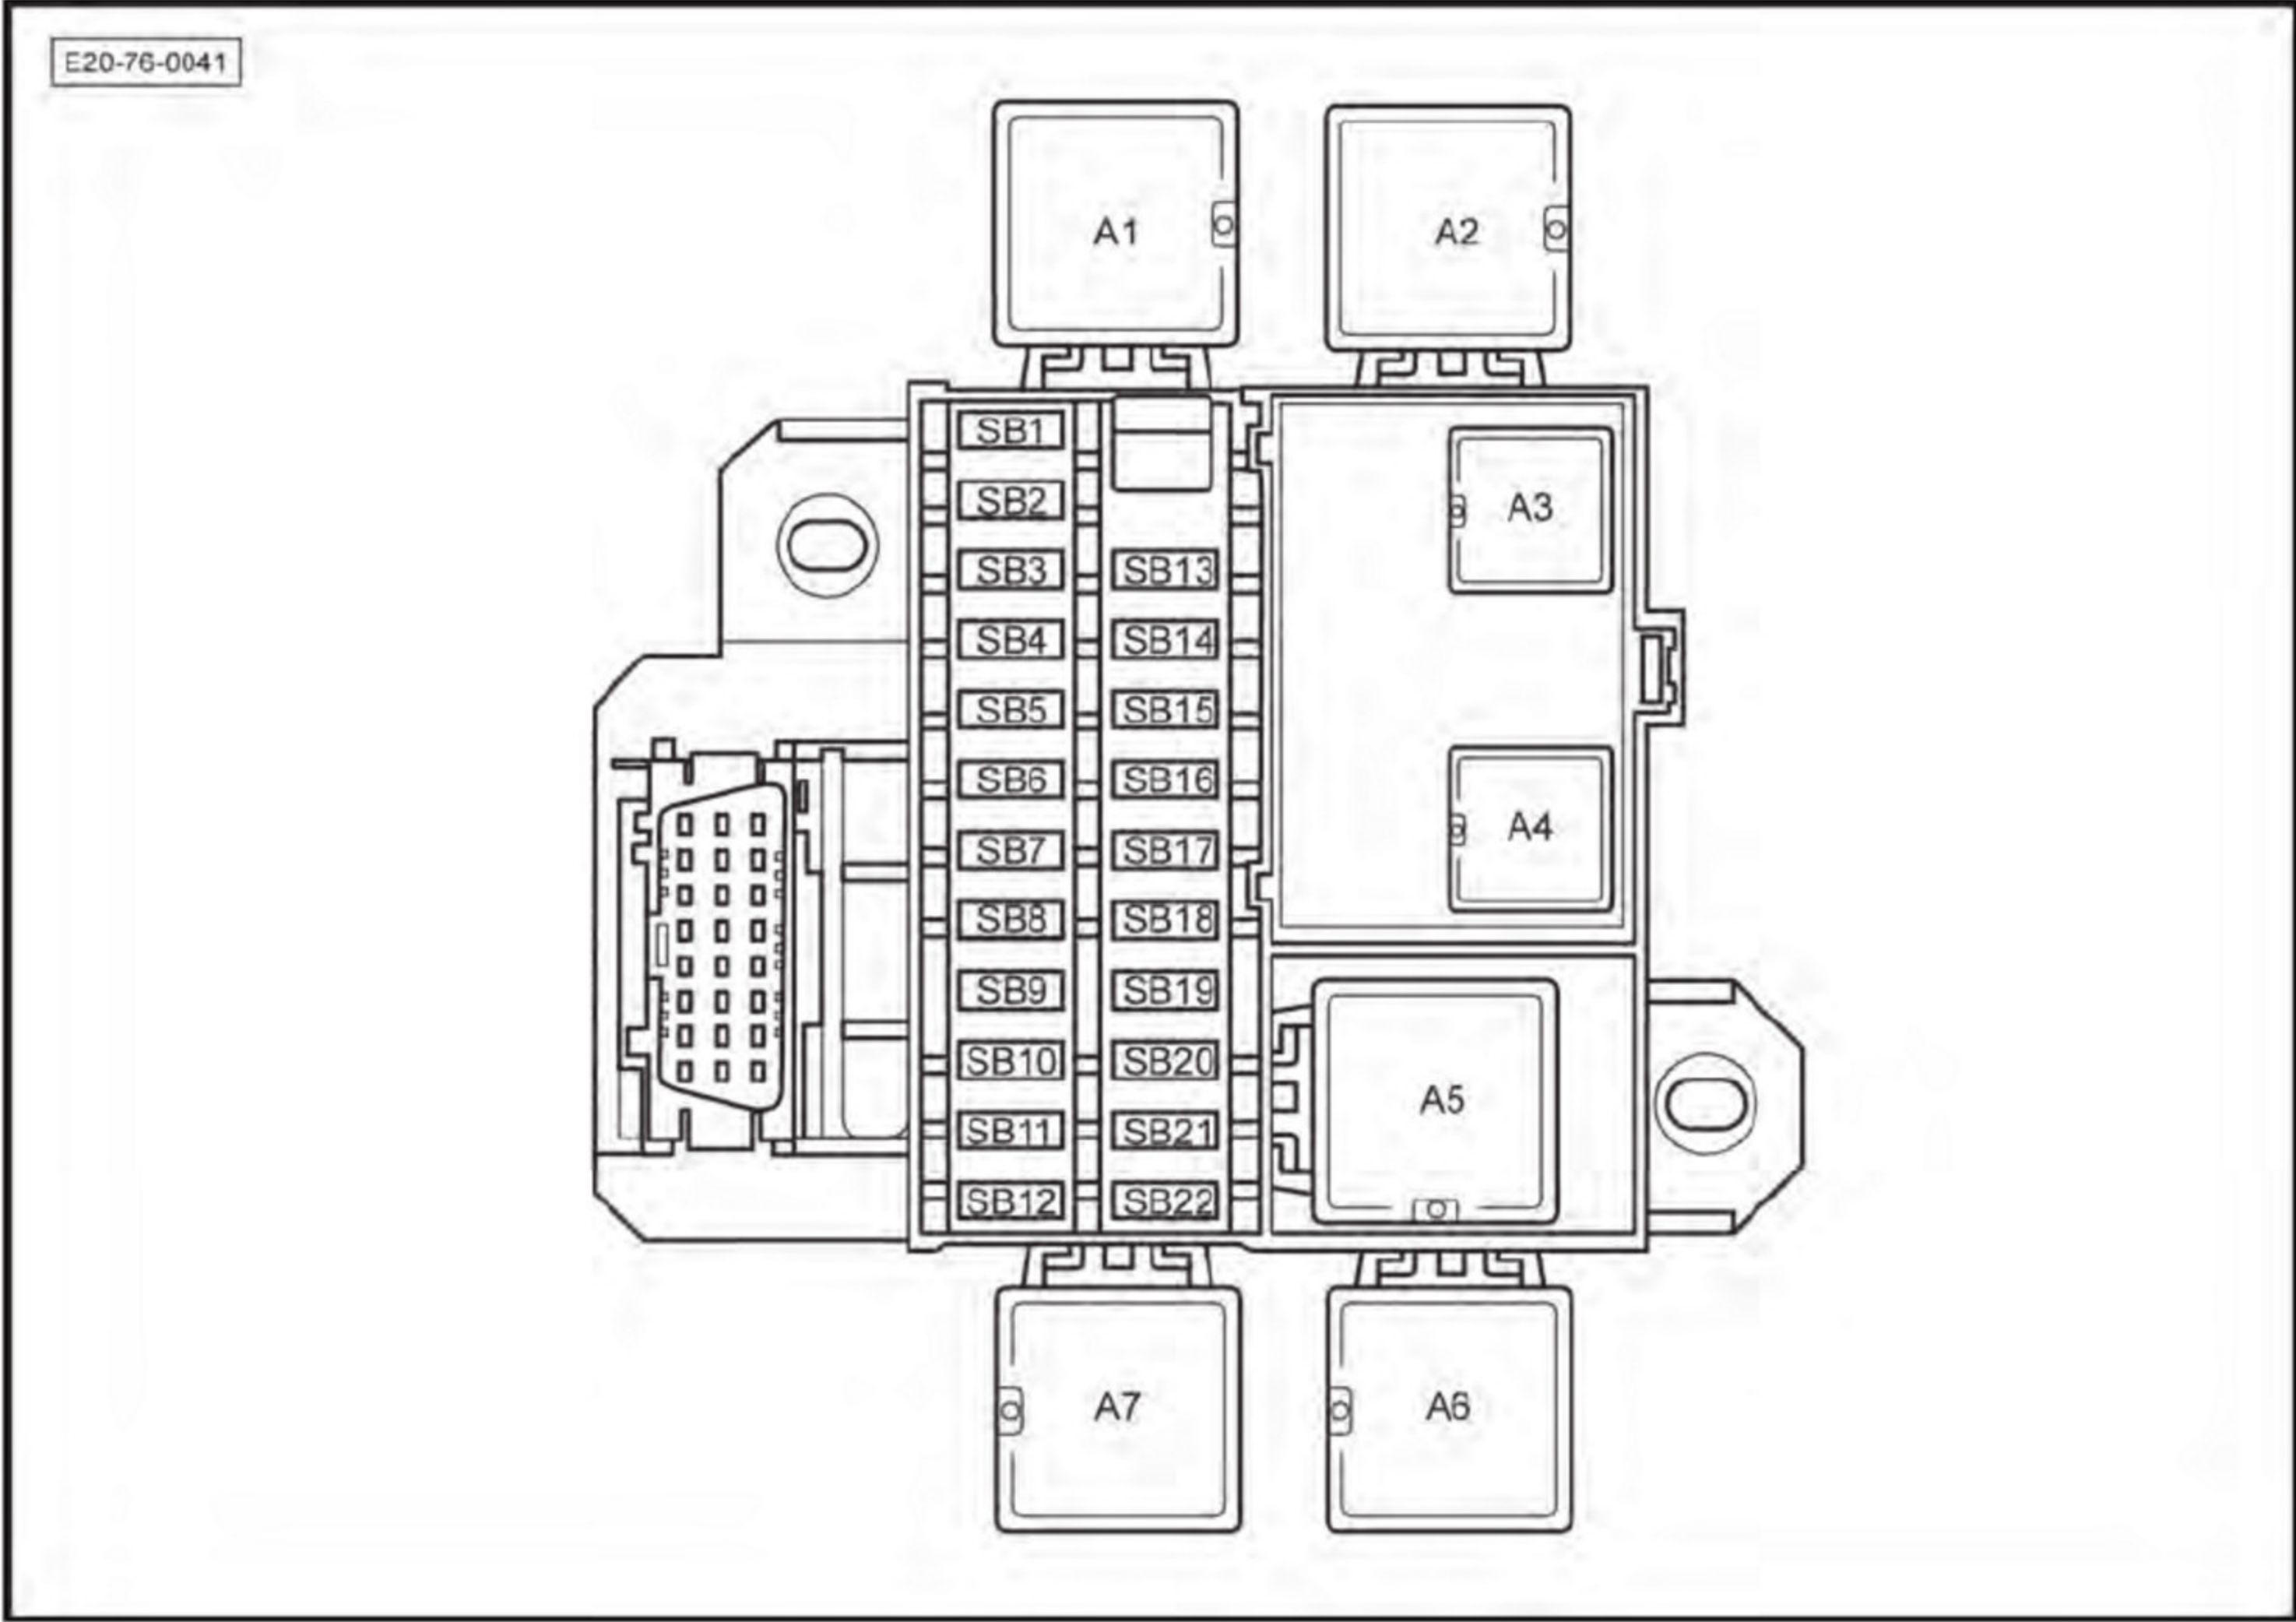


编号	电路图中名称	额定值	功能/部件
1	保险丝架FB上的保险丝SB1	7.5A	EMS-U101- 励磁
2	保险丝架FB上的保险丝SB2	10A	点火线圈-Z1-
3	保险丝架FB上的保险丝SB3	10A	TCU-U107- 倒车灯
4	保险丝架FB上的保险丝SB4	5A	仪表控制单元-U102- ABS控制模块-U105-
5	保险丝架FB上的保险丝SB5	10A	安全气囊模块-U104-
6	保险丝架FB上的保险丝SB6	10A	P档电池阀 天窗-Z67-
7	保险丝架FB上的保险丝SB7	10A	空调控制器-U101- 巡航-K10-
8	保险丝架FB上的保险丝SB8	30A	左前电动门窗-K22- 左后电动门窗-K24-

9	保险丝架FB上的保险丝SB9	30A	右前电动门窗-K25- 右后电动门窗-K23-
10	保险丝架FB上的保险丝SB10	25A	中控-BCM- 后背门-Z63-
11	保险丝架FB上的保险丝SB11	15A	转向-Z20- 顶灯-Z68-
12	保险丝架FB上的保险丝SB12	15A	前窗洗涤壶-Z77- 后视镜折叠-Z62-
13	保险丝架FB上的保险丝SB13	15A	后雨刮电机-Z76- 后窗洗涤壶-Z78-
14	保险丝架FB上的保险丝SB14	15A	前雾灯-Z22-
15	保险丝架FB上的保险丝SB15	15A	前雨刮电机-Z75-
16	保险丝架FB上的保险丝SB16	20A	后风窗加热电机-Z69-
17	保险丝架FB上的保险丝SB17	10A	音响-Z28- 后视镜电机-Z57-
18	保险丝架FB上的保险丝SB18	20A	点烟器-Z34-
19	保险丝架FB上的保险丝SB19	10A	天窗-Z67-
20	保险丝架FB上的保险丝SB20	10A	音响-Z28-
21	保险丝架FB上的保险丝SB21	25A	鼓风机-Z30-
22	保险丝架FB上的保险丝SB22	10A	后雾灯 制动灯-Z24-

4.2 继电器盒分布及位置

继电器盒分布及位置一览

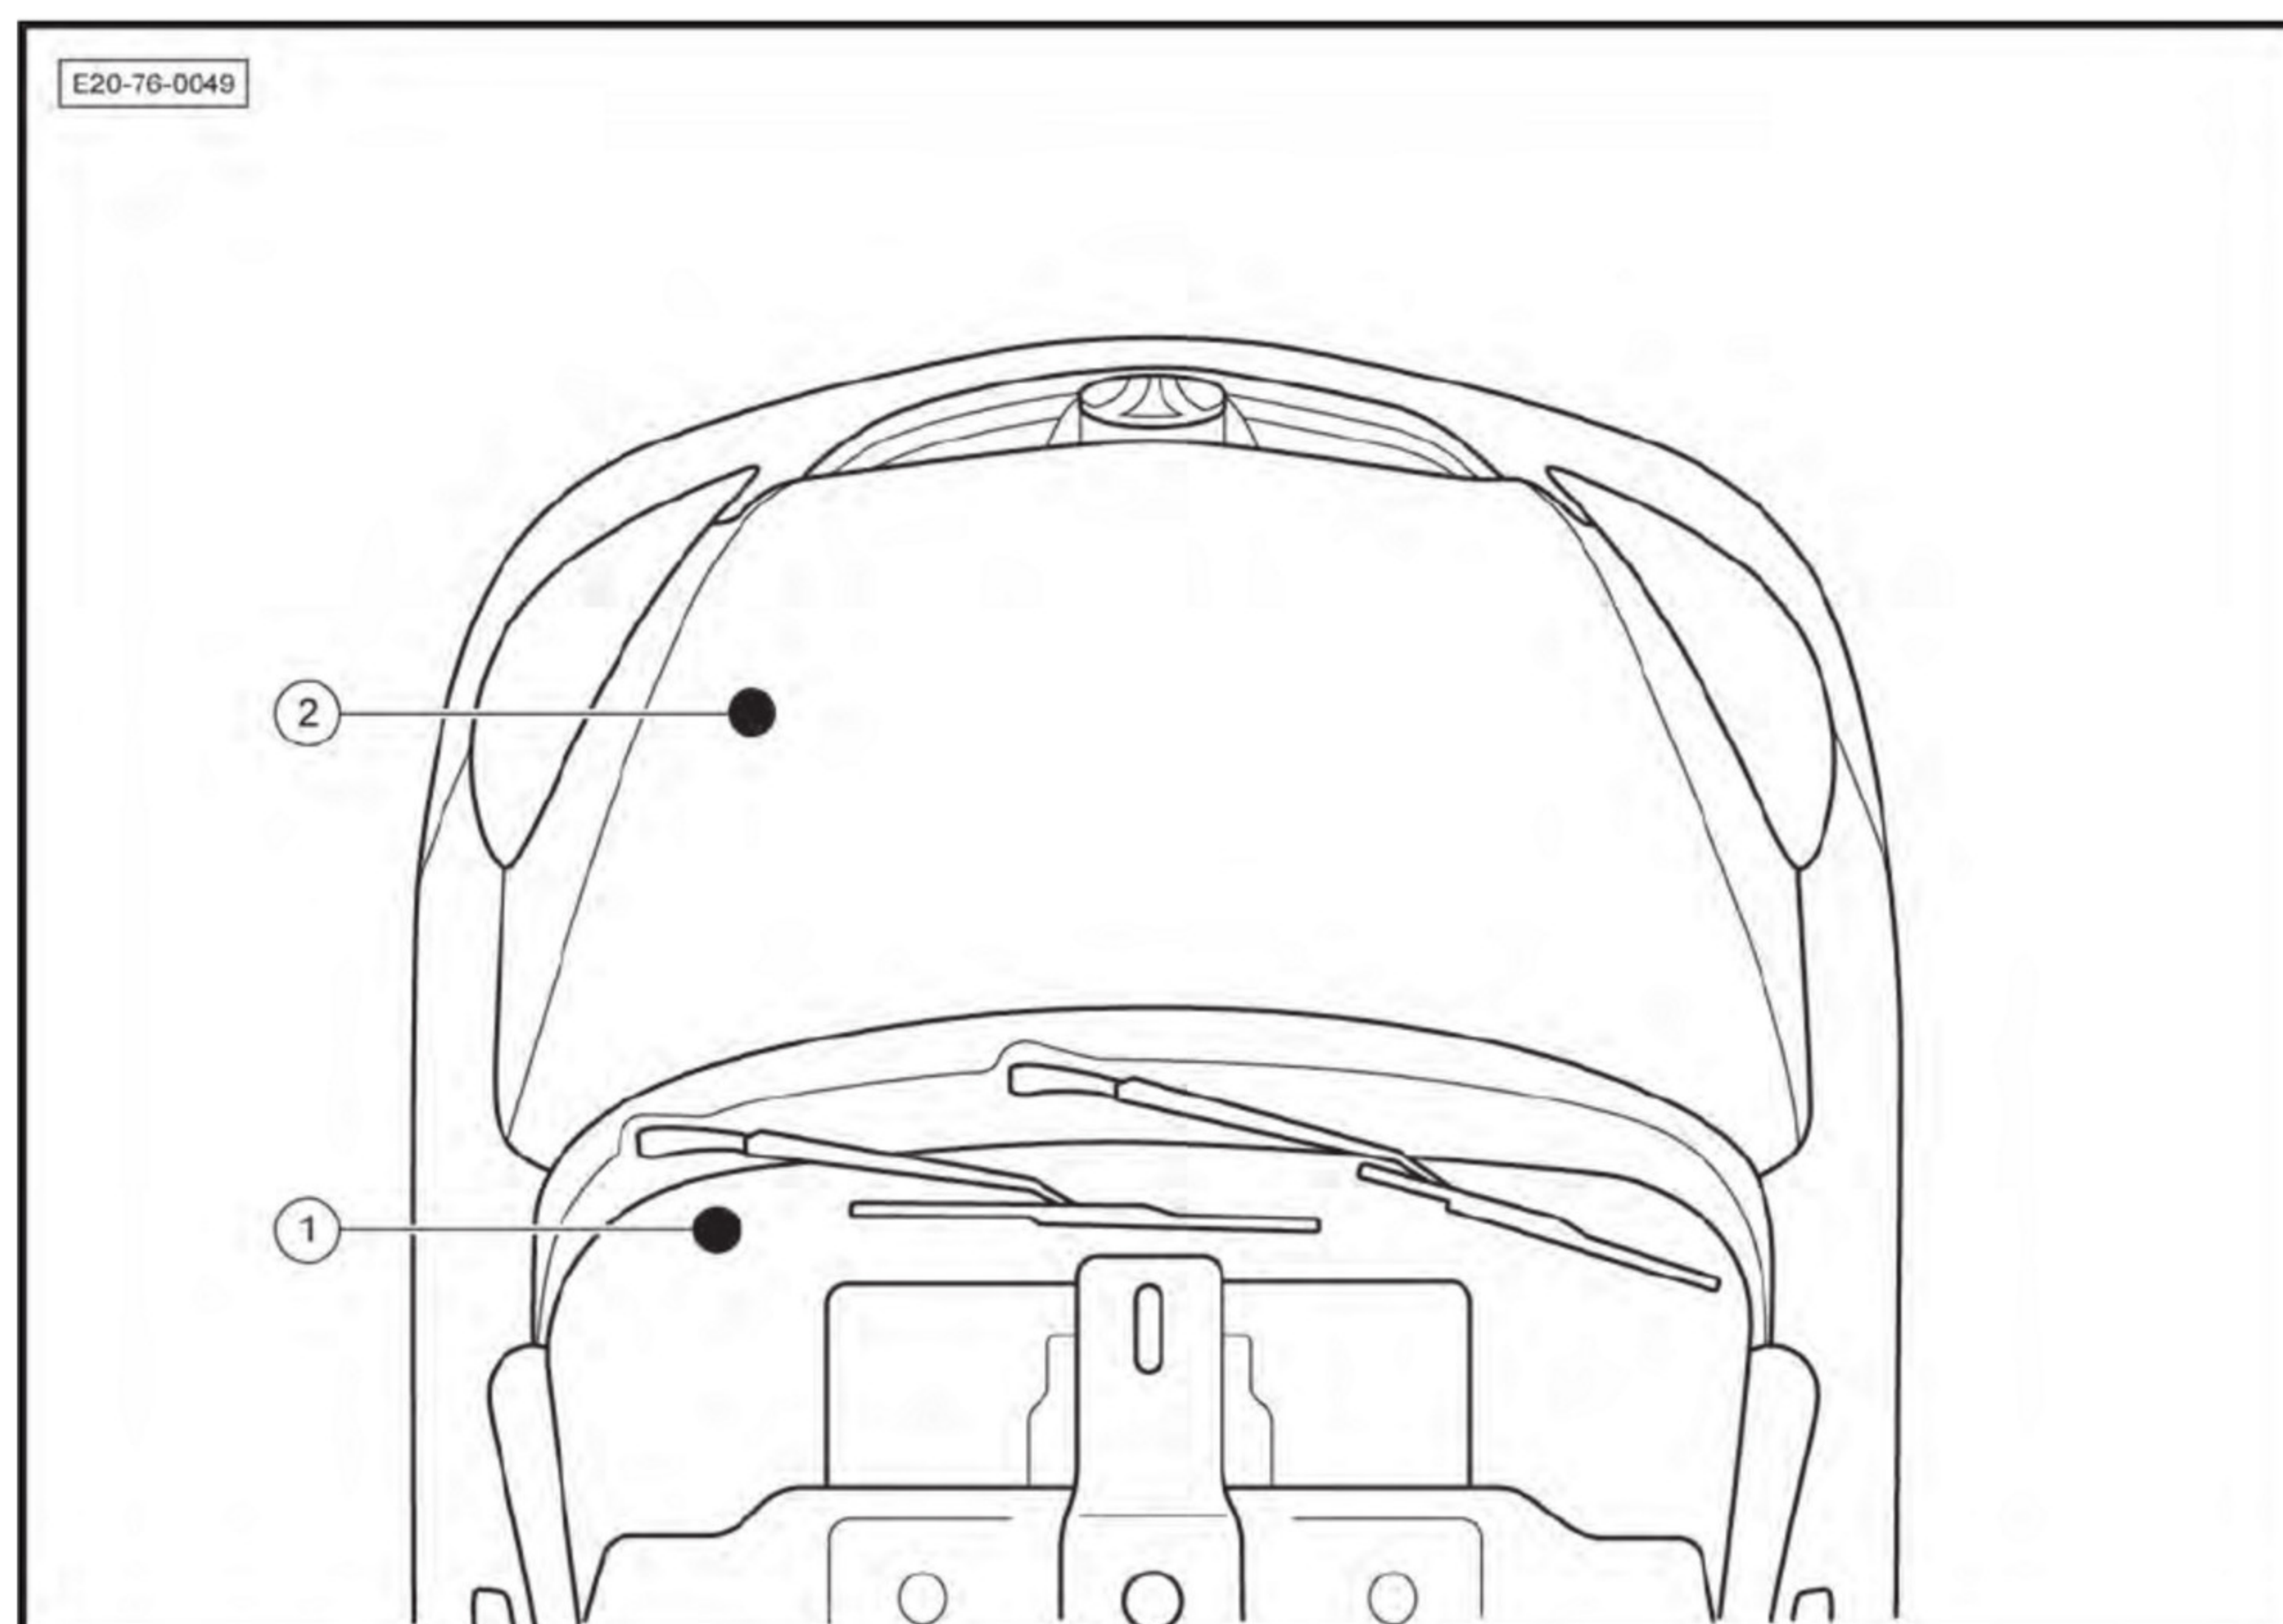

1 - 继电器位置分配，在前机舱左侧


☐ 安装位置：

2 - 继电器位置分配，在汽车内部A柱下方

☐ 安装位置：

4.2.1 前舱电器盒

继电器位置分配，在前机舱左侧

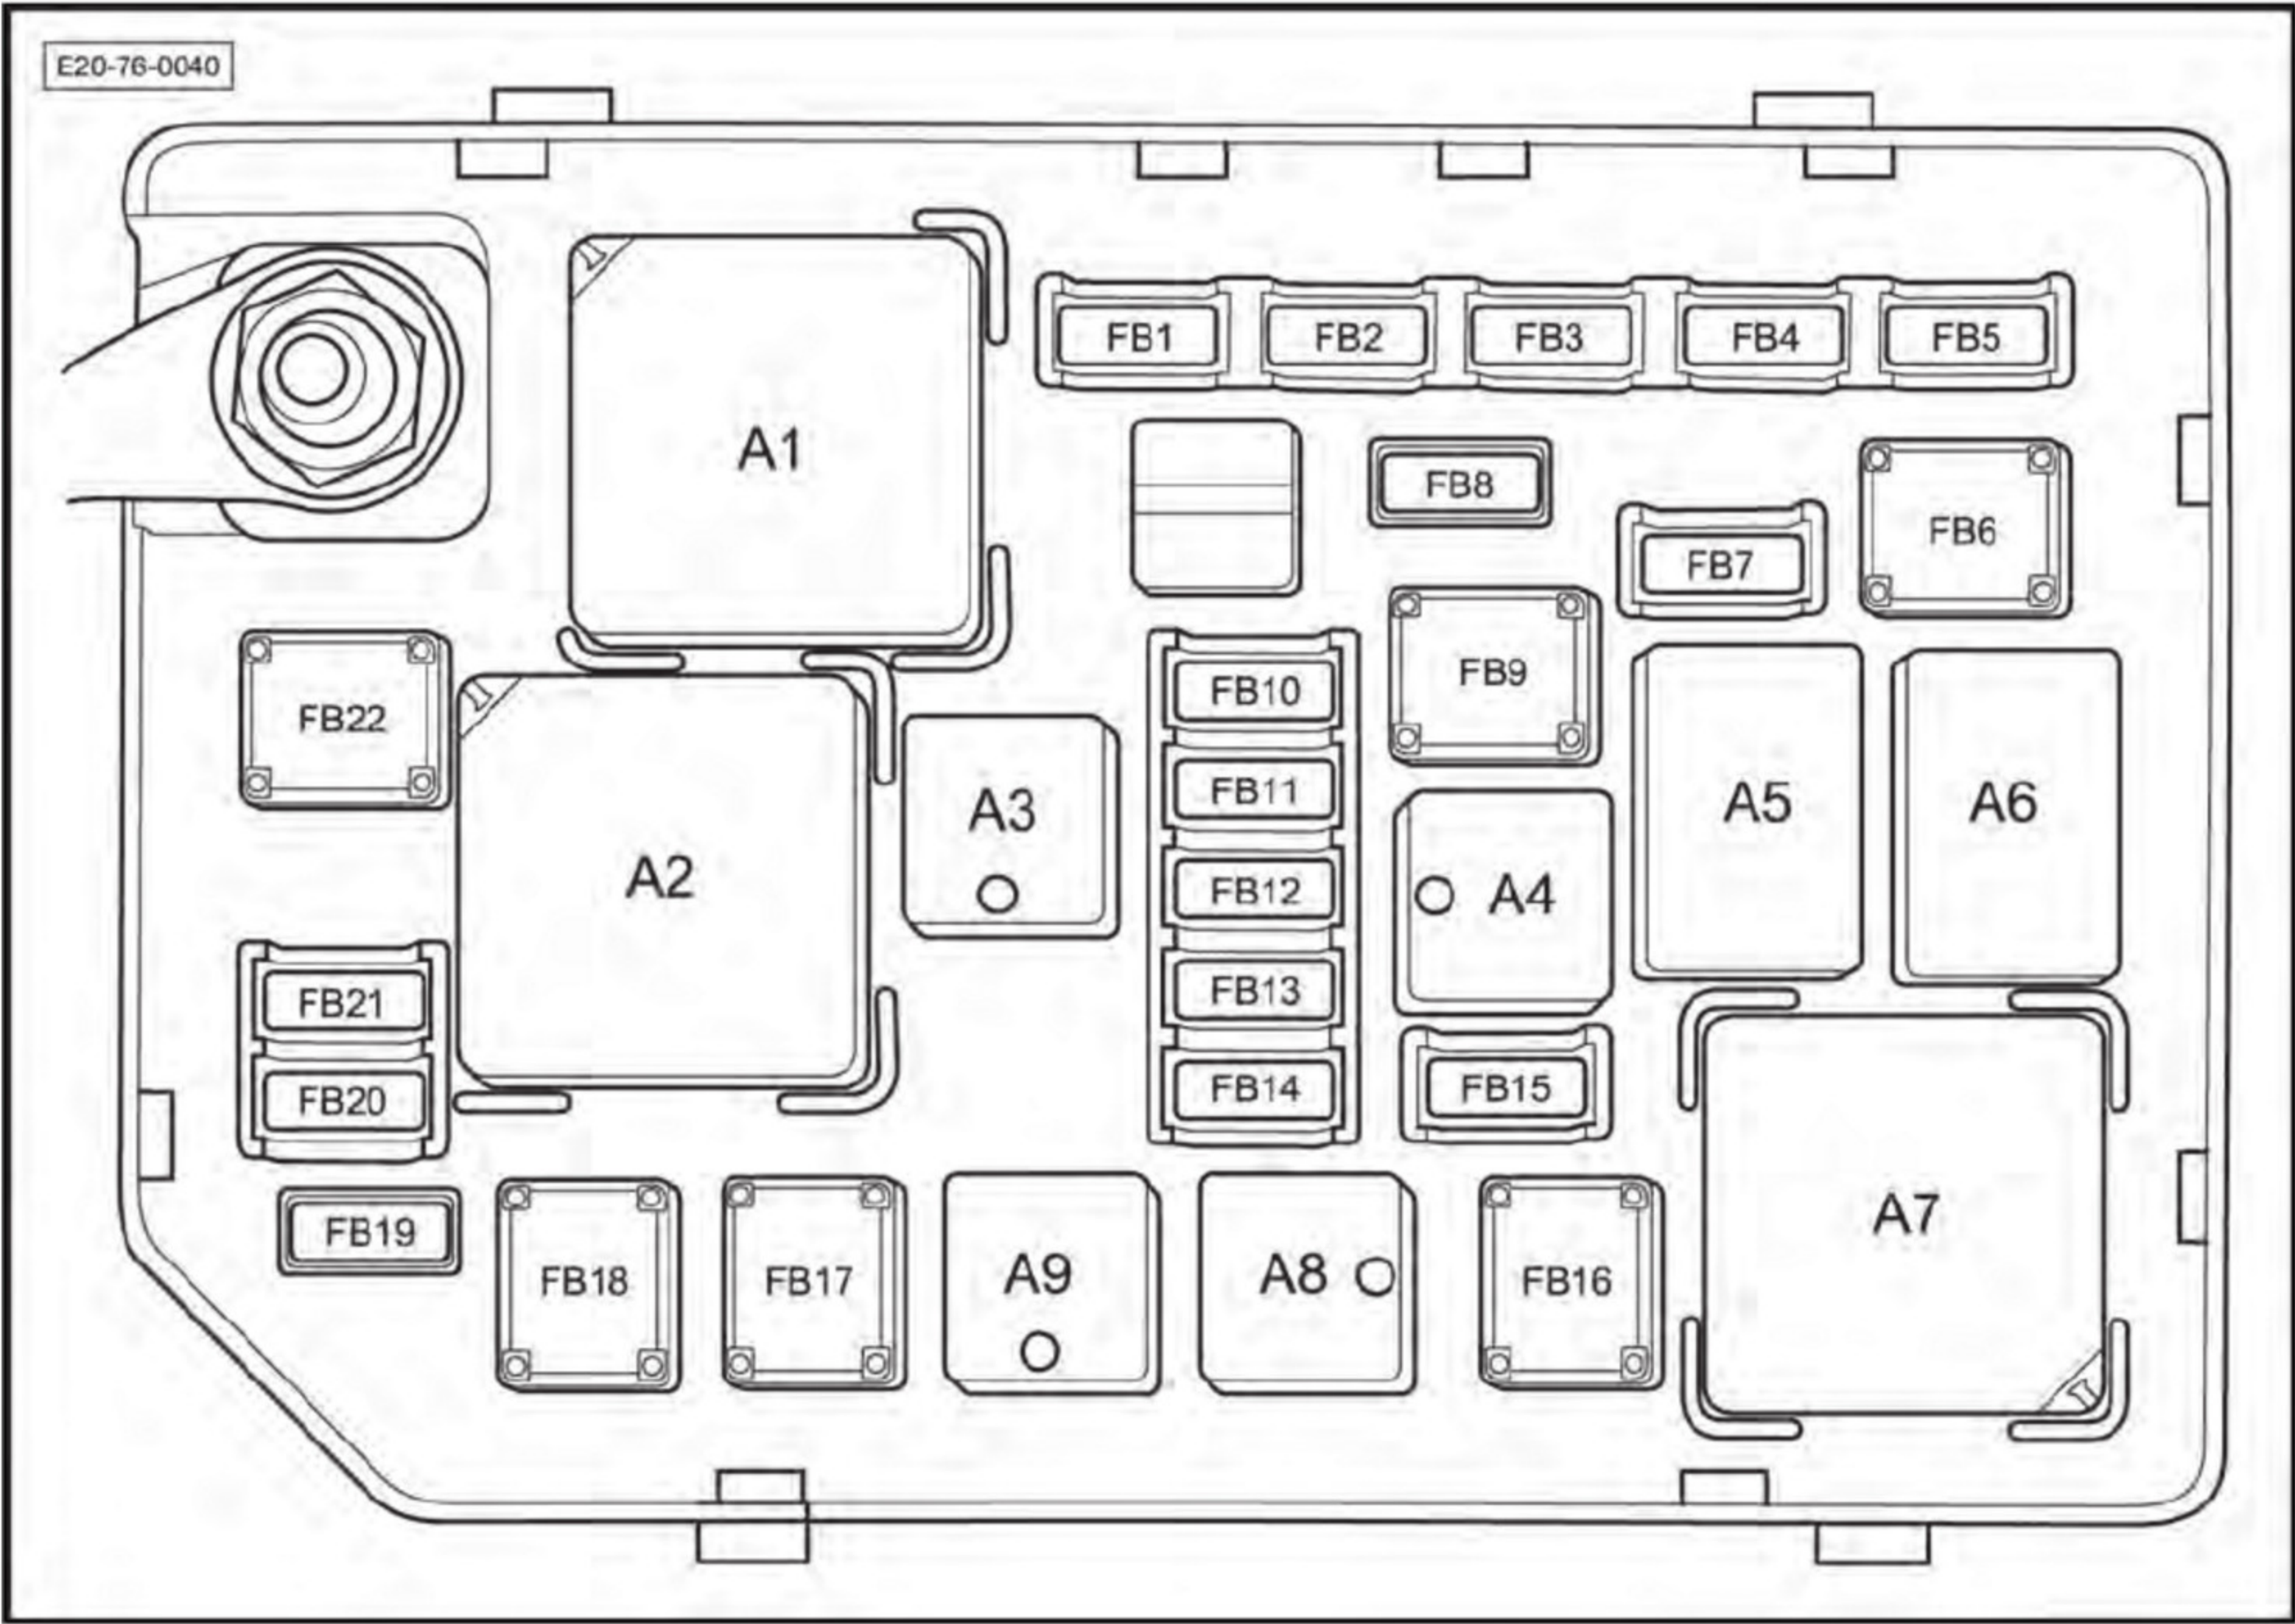

- A1主继电器-J100-
- A2起动机继电器-J110-
- A3远光灯继电器-J107-
- A4压缩机继电器-J103-
- A5油泵继电器-J104-
- A6风扇继电器2-J102-
- A7风扇继电器1 - J101-
- A8喇叭继电器-J109-
- A9近光灯继电器-J105-

4.2.2 仪表下方保险盒

继电器位置分配，在汽车内部A柱下方

