


16.07 Bj410拨叉结构示意图

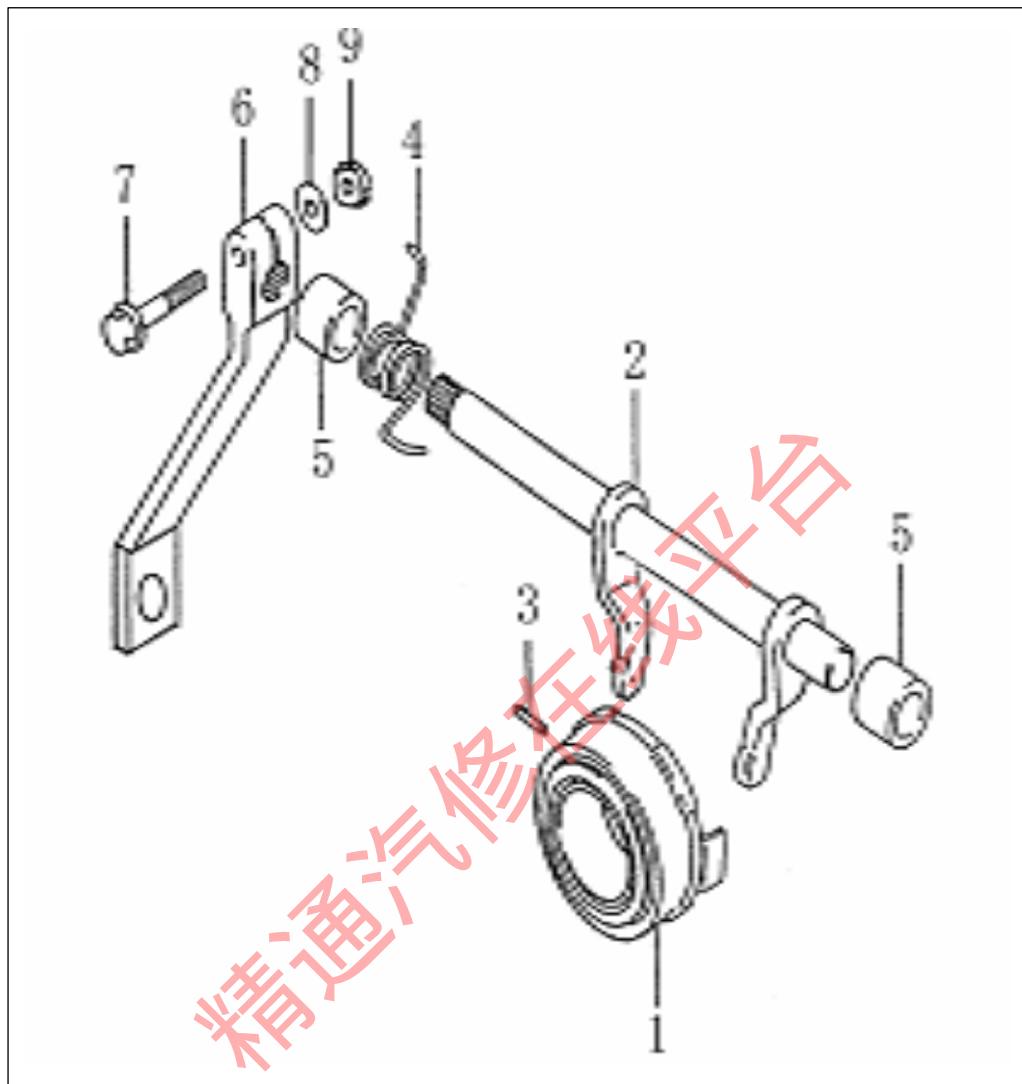

16

1. 分离轴承 2. 分离拨叉轴 3. 分离拨叉销 4. 离合器拨叉回位弹簧
5. 离合器拨叉轴套 6. 离合器转臂 7. 8. 9. 螺栓组件

拆卸方法：

1. 断开电瓶负极线；
2. 拆卸转速表插接头，及倒档开关；
3. 拆卸离合器拉线；
4. 拆卸启动马达；
5. 拆卸变速器总成；
6. 拆分离合器拨叉。