


7. 拆分冷凝器与风扇。

## 81. 06. 2 冷凝器总成装配

1. 组合风扇和冷凝器。
2. 先将冷凝器下减震垫装配在水箱下横梁上，然后将冷凝器上安装支架装好。
3. 将冷凝器流入管、冷凝器排出管分别装配在冷凝器上，拧紧螺母。
4. 安装中网。
5. 空调系统抽空加氟，调试。

81

## 81. 07 冷凝器风扇总成拆装

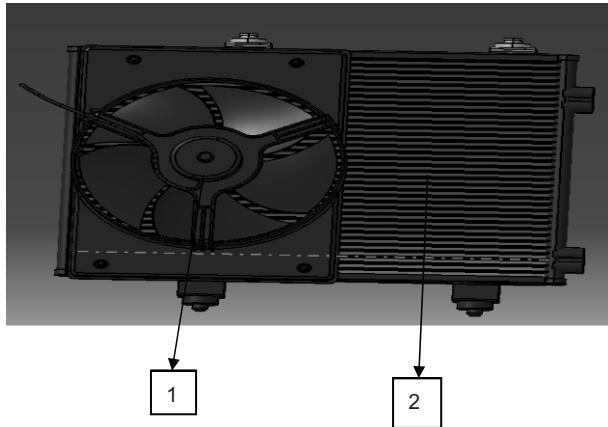

1. 冷凝风扇      2. 冷凝器

1. 打开前舱盖。
2. 断开电瓶负极线。
3. 拆卸冷却风扇与冷凝器连接螺栓。  
    安装顺序与拆卸顺序相反。