

2. 固定风管安装支架

3. 安装仪表台


## 81.14 中央吹面风道拆装

拆卸

1. 拆卸仪表台

2) 拆卸左右吹面风道。

3) 拆卸中央吹面风道固定螺钉（4颗）即可将中央吹面风道取下。

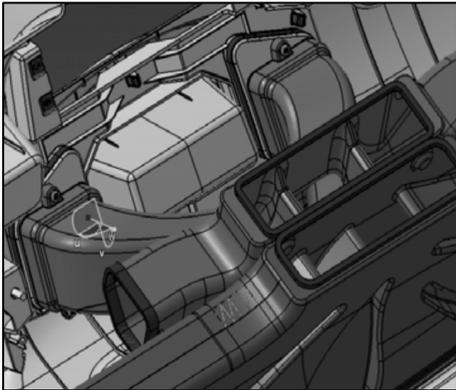

安装

1. 将中央吹面风道插入出风口，并固定好螺钉取下。

2. 安装左右风道。

3. 安装仪表台。

