



81. 18. 10 顶置空调器档位开关组件拆装—辅助

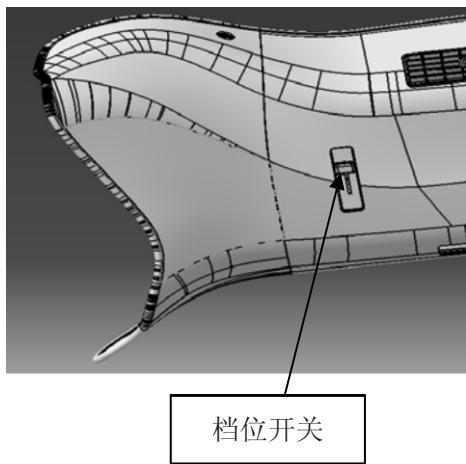


将顶置空调器档位开关组件上的螺钉
取下或装配

81. 18. 10 顶置空调器电阻支架总成拆装

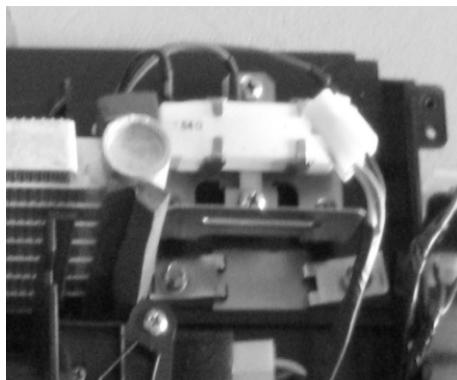

将顶置空调器电阻支架上的螺钉取出
或装配

81. 19 控制器拉索拆装

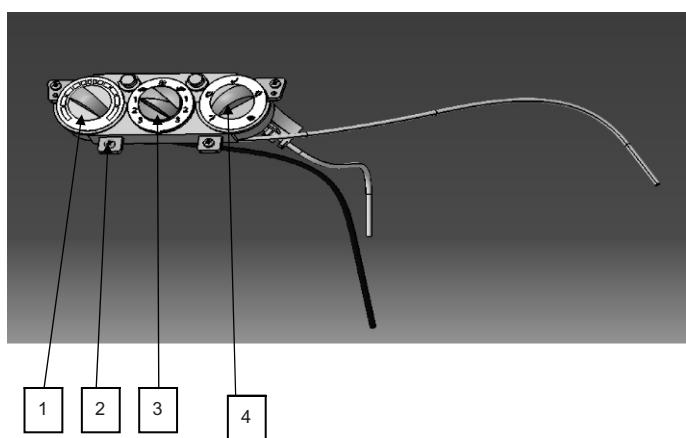

1. 温度旋

2. 螺钉

3. 风量旋钮

4. 吹风模式旋钮

81.19.01 控制器拉索拆卸



1. 将三个旋钮对应的拉索取下



2. 将控制器拉索上的螺钉取出



81

81.19.02 控制器拉索装配

1. 用螺钉将控制器拉索装配在仪表台上
2. 将温度旋钮逆时针旋置于极限位置，把暖风机上对应的连杆顺时针置于极限的位置，将拉索挂钩装在连杆上，然后把拉索装入卡子内
3. 将风量旋钮逆时针旋置于极限位置，把暖风机上对应的连杆顺时针置于极限的位置，将拉索挂钩装在连杆上，然后把拉索装入卡子内
4. 将吹风模式旋钮逆时针旋置于极限位置，把新风进风箱上对应的连杆顺时针置于极限的位置，将拉索挂钩装在连杆上，然后把拉索装入卡子内