



## 24. 15主动锥齿轮后轴承

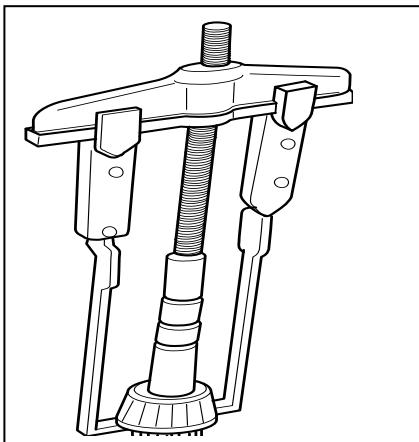


### 1 拆卸

1. 拆卸后桥减速器总成。
2. 松开主动锥齿轮。
3. 用工具拉出主动锥齿轮后轴承内圈。

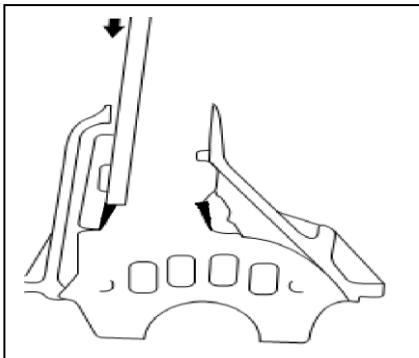


4. 用铜棒拆卸主动锥齿轮后轴承外圈。

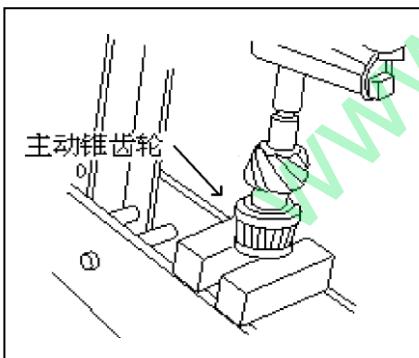

### 2 安装

1. 用套筒在压机上将主动锥齿轮轴压入主动锥齿轮后轴承内圈。

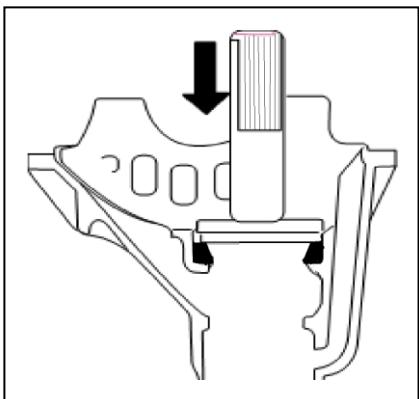

2. 用工具将主动锥齿轮轴承外圈压入壳体。
3. 安装主动锥齿轮。
4. 安装后桥减速器总成。