


2 安装


1. 将前空调器进风箱(41)连接到过前围板上，
紧固前围板与前空调器进风箱连接螺母 (40)。
2. 安装前空调器蒸发箱。
3. 安装仪表板支架组件。
4. 安装前空调器出风箱。

81. 22顶置空调器饰板总成的拆装—辅助

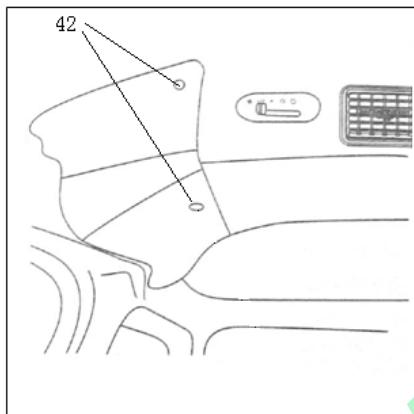

1 拆卸

拆下顶置空调器饰板 3 颗塑料螺钉 (42)。

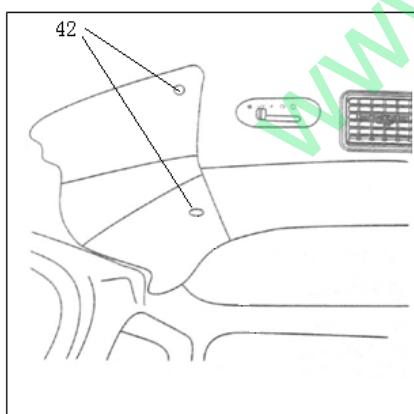

2 安装

安装顶置空调器饰板，紧固顶置空调器饰板塑
料螺钉 (42)。