



81. 23顶置空调器冷凝水滴水管拆装—辅助

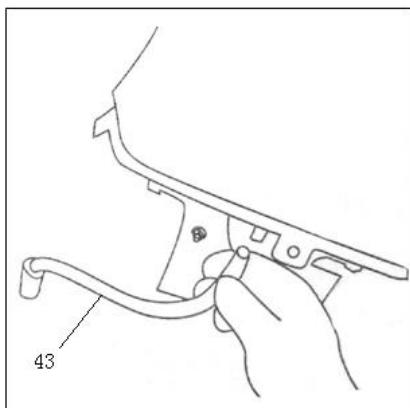

1 拆卸

1. 拆下顶置空调器饰板。

2. 从顶置空调器总成上拔出冷凝水滴水管
(43)，拆下冷凝水滴水管。

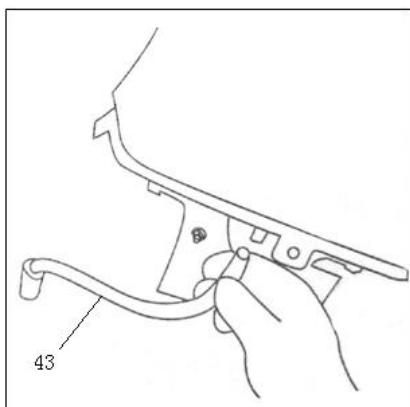


2 安装

1. 安装顶置空调器总成上冷凝水滴水管(43)。

2. 安装顶置空调器饰板。

81. 24顶置空调器总成拆装—辅助

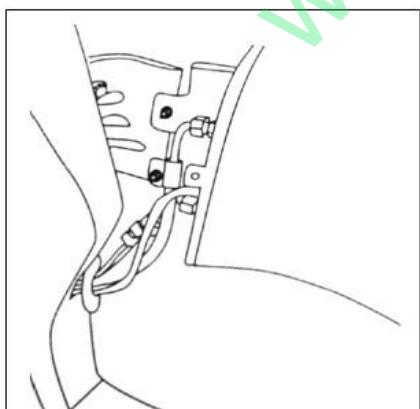


1 拆卸


1. 拆卸顶置空调器饰板。

2. 拆卸顶置空调器总成上冷凝水滴水管。


3. 拆卸制冷液软管、低压制冷软管 II 与顶置空
调器连接螺母。

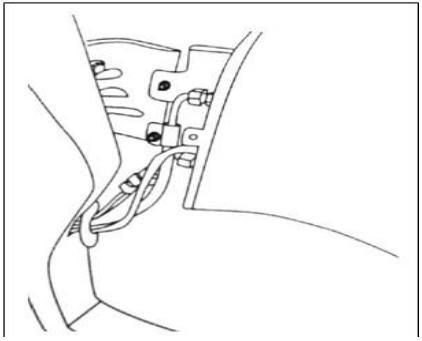

4. 断开顶置空调器线束接插件。

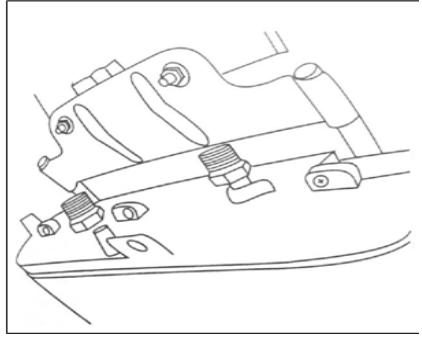


5. 从车身顶盖上拆下顶置空调器支架固定螺栓，拆下顶置空调器。

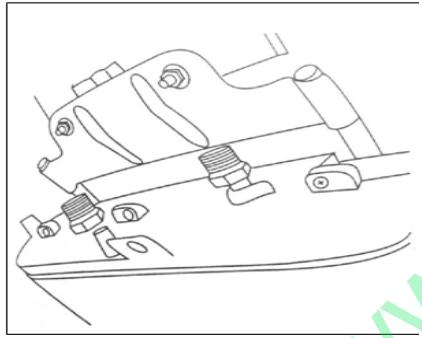


2 安装

1. 将顶置空调器安装到车身顶盖顶置空调器支架上，紧固顶置空调器支架螺栓至 13~15 牛·米。

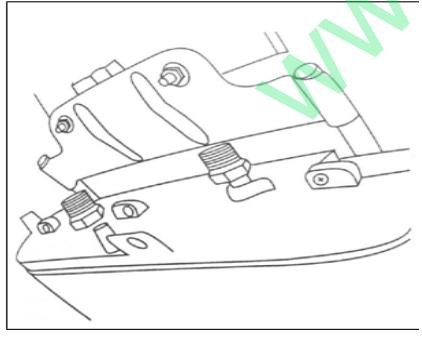

工艺要求

先将顶置空调器安装卡位卡入右侧顶置空调器安装支架中，再预紧顶置空调器左侧靠前的定位孔。

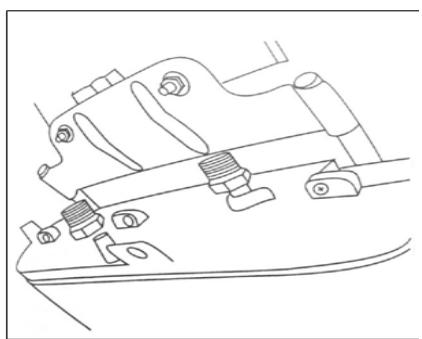

2. 连接顶置空调器线束接插件。

3. 连接紧固制冷液软管至 12~15 牛·米。连接紧固低压制冷软管 II 与顶置空调器连接螺母至 21~25 牛·米。

工艺要求

在管口的密封圈上涂适量压缩机油。

4. 安装顶置空调器冷凝水滴水管。

5. 安装顶置空调器饰板。