


16.08离合器分离装置

离合器拨叉组件拆装

拆卸：


16

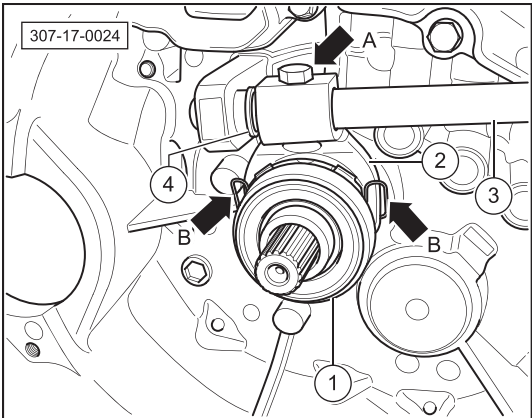

1. 拆卸变速器总成=> “手动变速器 - 17.04变速器总成拆装 - 17.04.01变速器总成在整车/整机上的拆装”。
2. 拆下分离拨叉回位弹簧-箭头B-，取下分离轴承-1-。
3. 旋出分离拨叉-2-固定螺栓-箭头A-，拔出离合器分离摇臂-3-，取出分离拨叉-2-、分离轴衬套-4-。


固定螺栓-箭头A-拧紧力矩：8~12N•m

安装：

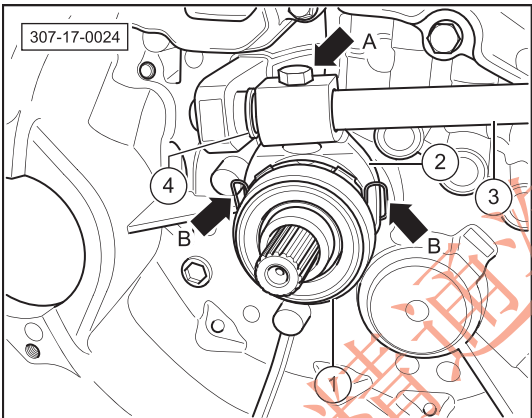

1. 将分离轴衬套-4-、离合器分离摇臂-3-与分离拨叉-2-安装至变速器中，旋紧分离拨叉-2-固定螺栓-箭头A-。
固定螺栓-箭头A-拧紧力矩：8~12N•m
2. 将分离拨叉回位弹簧-箭头B-与分离轴承-1-安装到位。
3. 安装变速器总成=> “手动变速器 - 17.04变速器总成拆装 - 17.04.01变速器总成在整车/整机上的拆装”。

分离轴承检查

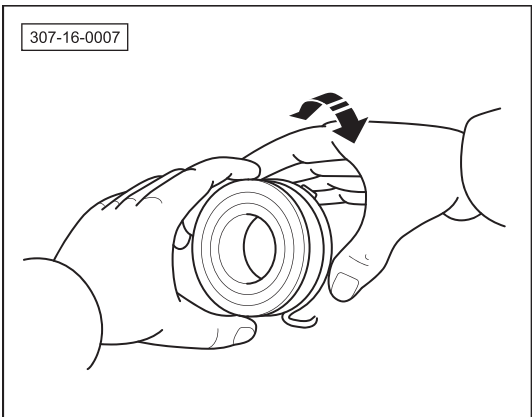

检查分离轴承总成有无卡滞、损坏、噪声或不正常的转动，并检查其与离合器压盘总成膜片弹簧接触面有无损伤。

⚠ 注意

- 分离轴承总成是永久润滑的，无需清洁或润滑。
- 安装前检查分离轴承总成的内径与外径表面，若有变形或损伤，则更换新件。