


58.02 检查与诊断

58.02.01 检测安全带


从安全带卷收器装置中完全拉出安全带。
检查安全带是否脏污，必要时用中性肥皂液清洗。

 注意


- 如果在事故汽车上确定有下述损坏（1和2）之一，则要更换安全带系统部件涉及的安全带、安全带锁扣。
- 如果在未发生事故的汽车上确定出现1、2、3和4项中的损坏，则只需更换安全带。

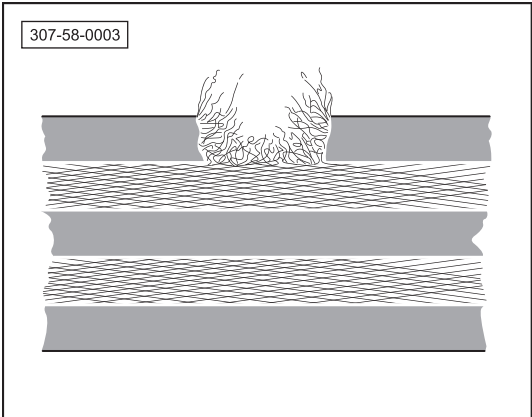

1. 安全带断裂、扯破或擦伤。

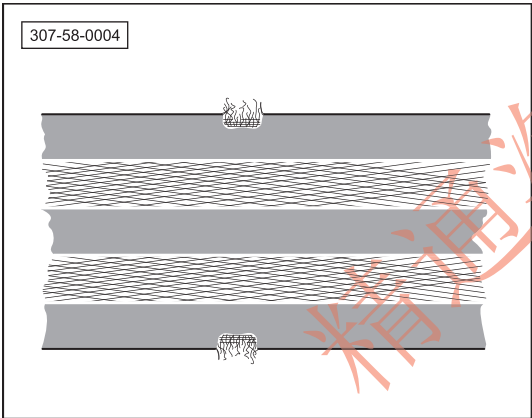

2. 安全带边上织物线圈撕裂。

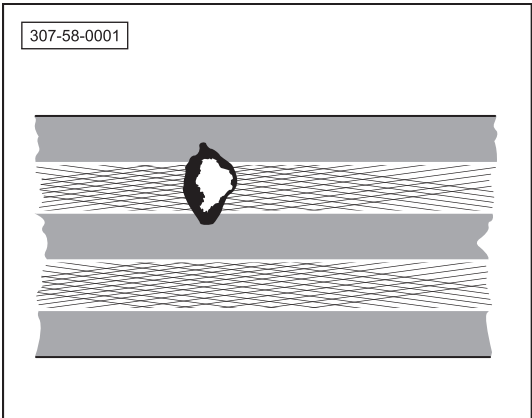

3. 安全带有被香烟等烫过的焦痕。

58.02.02 检查自动回卷装置（锁止功能）

安全带卷收器具有双重锁止功能。

第一个锁止功能在从安全带卷收器中迅速拉出安全带（拉带加速度）时触发。

检测

从安全带卷收器中用力迅速地拉出安全带。

- 如果无锁止功能，则整体更换安全带和安全带锁扣。

第二个锁止功能通过改变汽车移动过程（与汽车有关的锁止功能）而触发。

⚠ 注意

出于安全方面考虑，行车测试必须在无汽车行驶的路段上进行，以避免给其它车辆或行人带来危险。

检测

1. 系好安全带。
 2. 将汽车加速到**16km/h**，然后用脚制动器进行全制动。
- 如果在制动过程中安全带未被卡止机构锁止，则必须整体更换安全带和安全带锁扣。

58.02.03 目检安全带带扣

检测锁扣是否有裂缝。

- 如有，应整体更换安全带和安全带锁扣。

58.02.04 带扣功能检测

锁止检测：

将安全带锁舌推入安全带锁扣中，直到听到卡入的声音。用力拉动安全带，检测是否卡入。

- 在**5次**以上的检测过程中，即使锁舌只有一次未锁止在安全带锁扣中，也必须更换安全带和安全带锁扣。

解锁检测：

- 用手指按压锁扣上的按键，安全带锁舌可自动弹出。
- 在**5次**以上的检测过程中，只要锁舌有一次未弹出，就必须更换安全带和安全带锁扣。

⚠ 注意

绝不允许在安全带锁扣的按键上使用润滑剂以消除操作的噪音或干涩情况。

58.02.05 检测固定零件和固定点

固定件和固定点出现以下情况，必须更换安全带和安全带锁扣。

1. 紧固片变形（被拉长）。
2. 固定点（座椅、柱、汽车底盘）扭曲或螺纹受损。

⚠ 注意

对于不是由交通事故引起的损坏，例如磨损，只须更换相应的受损件。